

interline

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВБУДОВАНА ВИТЯЖКА RIMMY IX A/60/PB

Перед використанням продукції
Interline™ уважно ознайомтеся з цією
інструкцією.

У разі виникнення складностей з
використанням продукту зверніться
до сервісного центру:

 0 800 30 33 34



скануйте для переходу
на офіційний сайт

Зміст

ВСТУП	3
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ.....	3
ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ	6
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ВСТАНОВЛЕННЯ	8
ФУНКЦІЇ.....	13
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	14
МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ	15
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	16

ВСТУП

Перш за все, дякуємо Вам за придбання витяжки Interline.

Переконайтесь, що Ви отримали прилад без ушкоджень. При виявленні пошкоджень зверніться до торгівельної організації, де Ви придбали прилад.

Інструкції з експлуатації також доступні на нашему сайті: <https://interline.ua/>.

Витяжки Interline надійні та прості в експлуатації. Для забезпечення тривалої і безвідмовної роботи виробу уважно прочитайте цю інструкцію.

Дана інструкція з експлуатації об'єднана з технічним описом, а також містить відомості з установки й монтажу, правила експлуатації та обслуговування виробу. Просимо Вас уважно прочитати всі інструкції і попередження, написані в цьому керівництві.

Ми радимо Вам зберегти цей посібник з експлуатації у зручному і легкодоступному місці, як джерело довідкової інформації по приладу.

Виробник не несе відповідальності у разі недотримання розділів цього посібника, а також за шкоду, заподіяну здоров'ю людей, навколошньому середовищу чи інших предметів внаслідок неправильного використання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

- Ніколи не дозволяйте малим дітям самостійно користуватися приладом.
- Витяжка призначена лише для домашнього використання, не підходить для зон барбекю, для використання в м'ясних магазинах та для інших комерційних цілей.
- Витяжку та її фільтр потрібно регулярно чистити, щоб підтримувати її в робочому стані.
- Чистіть витяжку згідно з інструкцією. Існує ризик виникнення пожежі в разі недотримання інструкцій.

- Не допускайте впливу відкритого полум'я газової плити на витяжку.
- Будь ласка, підтримуйте в приміщенні кухні гарну вентиляцію.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений сервісним центром виробника або аналогічно кваліфікованими особами, щоб уникнути небезпеки.
- Якщо витяжка використовується одночасно з приладами, що працюють на газі або інших видах палива, то в приміщенні повинна бути хороша вентиляція.
- Заборонено підключати витяжку до вентиляційного каналу приладів, що спалюють газ або інше паливо.
- Дотримуйтесь норм щодо відведення повітря.
- Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або особи з відсутністю досвіду та знань, під наглядом. Чи в разі надання їм інструкції щодо безпечної використання приладу, після усвідомлення небезпечних ситуацій, які можуть трапитись при неправильному використанні пристрою.
- Потрібно наглядати за дітьми, аби переконатись, що вони не граються з приладом.
- Чистка та обслуговування приладу не мають виконуватися дітьми без нагляду.
- Не паліть під витяжкою.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Відкриті деталі можуть нагріватися під час використання з кухонним приладдям.
- Попередження знаходяться в тій самій частині інструкції, що розповідає про монтаж обладнання.

Небезпека ураження електричним струмом


- Розетка, до якої підключається пристрій, повинна бути заземлена належним чином. Якщо є сумніви, зверніться за

порадою до кваліфікованого інженера.


- Невиконання цих інструкцій може привести до смерті, пожежі чи ураження електричним струмом.

ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ


- a) Якщо у приміщенні кухні є вентиляційний вихід назовні, ваша витяжка може бути підключена так, як показано на малюнку нижче за допомогою каналу для витяжки (це може бути труба з пластмаси, алюмінію, гнучка труба алюмінієва або інший вогнетривкий матеріал із внутрішнім діаметром 150 мм)

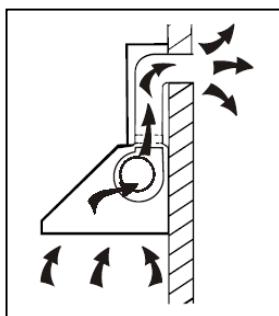


- b) Перед установкою, вимкніть пристрій і відключіть його з розетки.

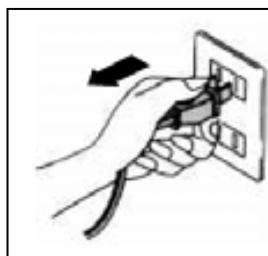

- c) З міркувань безпеки та максимальної ефективності, витяжку слід розміщувати на відстані приблизно 65-75 см (для електричних варильних поверхонь) та 75-85 см (для газових варильних поверхонь) над варильною поверхнею, як показано на малюнку нижче:

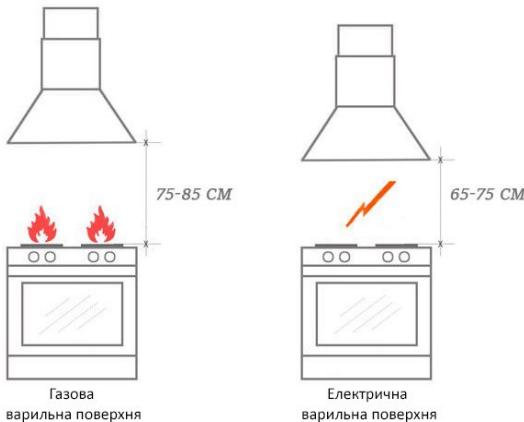

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

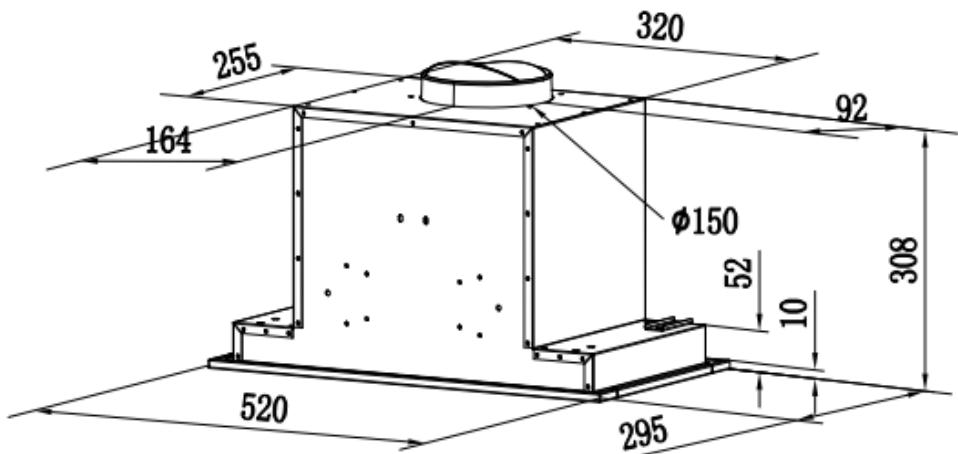


Розміри (Д,Ш,В мм)

520 мм x 295 мм x 308 мм


Модель витяжки	Тип мотору	Додаткові функції
RIMMY IX A/60/PB	1x100 Вт	<ul style="list-style-type: none"> - 3 електронні кнопки регулювання швидкості - Дві світлодіодні стрічки 2x1.5 Вт - Жировий фільтр 1x5 шарів

ВСТАНОВЛЕННЯ

- Зазвичай витяжку встановлюють в підвісну чи настінну шафу.
- Переконайтесь, що Ви зняли стрічку з вентиляційного отвору.

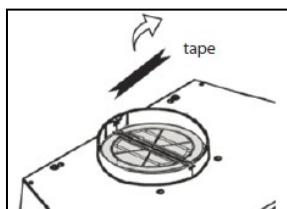


- За допомогою лобзика зробіть виріз в шафі необхідного розміру для вашої витяжки, а саме:
RIMMY IX A/60/PB 485 × 265 мм

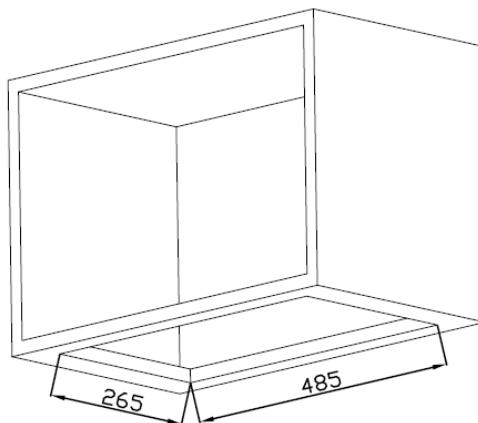

- Переконайтесь, що виріз знаходиться на відстані принаймні 20 мм від краю шафи.
1. Для закріплення витяжки на шафі використовується підвісна скоба. Відкрутіть гвинти зі скоби перед установкою;



2. Встановіть витяжку в стінну шафу;
3. Тягніть скобу доки витяжка не стане на своє місце;
4. Затягніть скобу до кінця

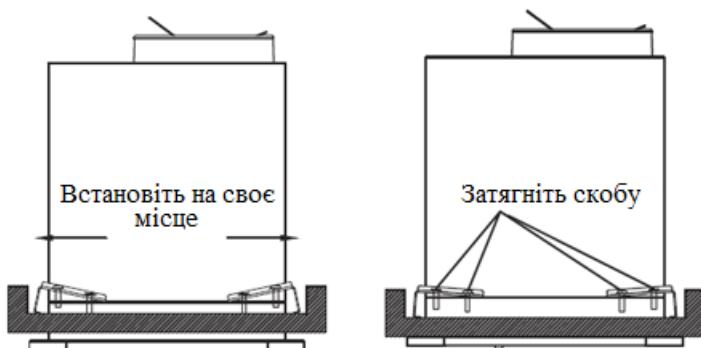

ВАЖЛИВО:

- Для легкого та успішного встановлення витяжки потрібно дві людини.


- Скоби не повинні знаходитися надто близько до ріжучої кромки. Інакше є ризик того, що витяжка впаде.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Неправильна установка гвинтів чи скоби може спричинити ураження струмом.

Найкращим методом очищення кухні від небажаних запахів є підключення витяжки до вентиляційної шахти для забору зіпсованого повітря назовні через стелю чи зовнішню стіну. В такому випадку угільний фільтр можна не використовувати.


Витяжка має можливість працювати в одному із двох режимів:

**Вихід зіпсованого повітря назовні
через стелю чи зовнішню стіну**

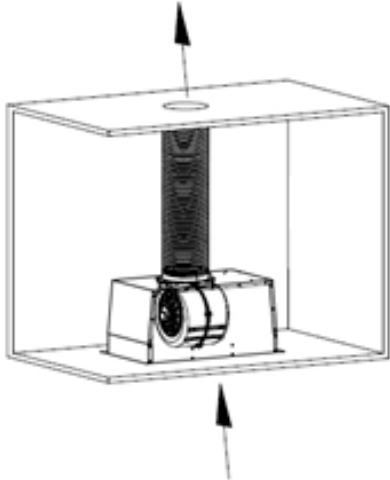

**Випадок 1: Режим відведення повітря
(угільний фільтр не потрібен)**

Вихід відфільтрованого повітря

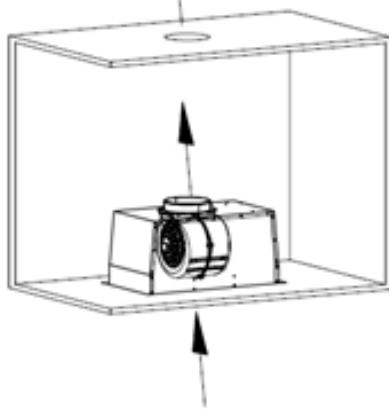

**Випадок 2: Режим рециркуляції
(потрібен угільний фільтр CF 220 A)**

режим відведення повітря та режим рециркуляції.

РЕЖИМ ВІДВЕДЕНИЯ ПОВІТРЯ

- У цьому режимі повітря виводиться назовні по повітроводу чи через зовнішню стінку/стелю.
- Ніколи не використовуйте витяжку в місцях, де є інші пристрої, що також використовують цю вентиляційну


шахту. Цим правилом можна знектувати лише у тому випадку, якщо ви повністю впевненні в бездоганній вентиляції цієї шати.

- Підключіть комплект зовнішнього повітроводу до виходу підвісного екстрактора.
- В цьому режимі вугільні фільтри не потрібні.

РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ


- У режимі рециркуляції повітря очищається і виводиться в приміщення кухні.
- В режимі рециркуляції потрібно прикріпити 2 вугільні фільтри з двох боків двигуна витяжки. Їх необхідно замовити окремо, модель CF 220 A.
- Перед спробою встановити вугільні фільтри переконайтесь, що живлення вимкнено.
- Зніміть жировий фільтр.
- Піднесіть вугільні фільтри до штифтів, розташованих по обидва боки двигуна вентилятора.
- Встановіть фільтри, не використовуючи надмірної сили. Ви почуєте клацання, коли вони стануть на своє місце.
- Встановіть жирові фільтри назад на своє місце перед тим, як увімкнути пристрій в електромережу.

Фільтр з активованим вугіллям використовується для поглинання неприємних запахів. Щоб його встановити, спершу необхідно зняти жировий фільтр. Для цього потрібно натиснути на засув і потягнути вниз.

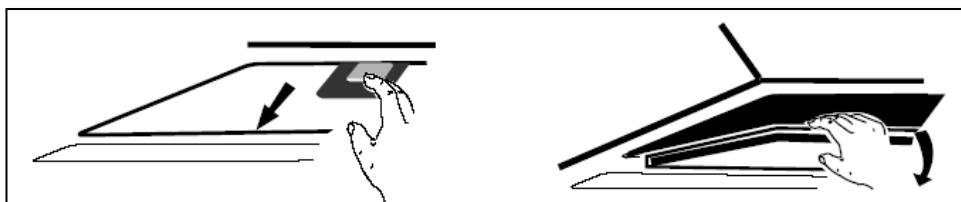

Підключіть вугільний фільтр до пристрою та поверніть його за годинниковою стрілкою. Повторіть те ж саме з іншого боку.

Вугільні фільтри мають обмежений термін служби. Ми радимо вам змінити їх, коли стане помітно, що їхня продуктивність знизилася. Інтервали між зміною фільтра повністю залежатимуть від інтенсивності використання витяжки, але в середньому вони ефективно працюють близько 6 місяців. При замовленні вугільного фільтра, будь ласка, вкажіть назву моделі витяжки чи модель самого вугільного фільтра (CF 220 A).

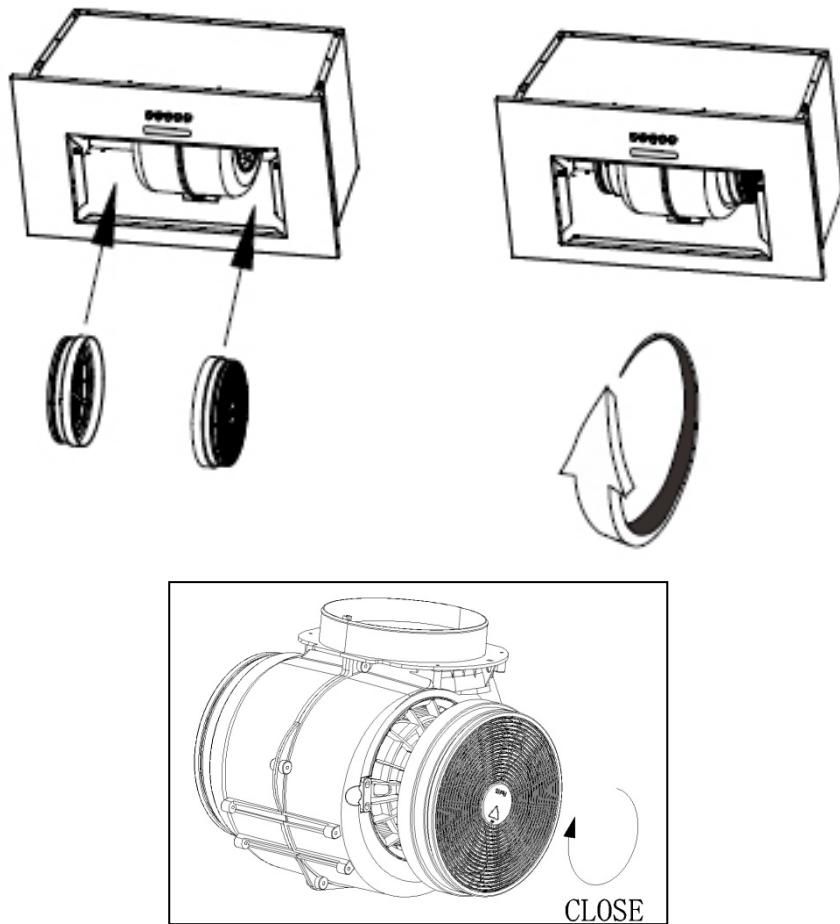

Примітка:

- Переконайтесь, що фільтр надійно закріплений. Незакріплений фільтр може бути небезпечним.
- В режимі рециркуляції потужність всмоктування буде трохи нижчою.

ФУНКЦІЇ

Електронні кнопки



1

2

3



Кнопка вимкнення

Використовується для вимкнення вентилятора.

1 Низька швидкість

Використовується для вентиляції на кухні. Підходить для приготування на повільному вогні та страв, які не виділяють багато пари/надмірного запаху.

2 Середня швидкості

Швидкість повітряного потоку ідеально підходить для вентиляції при звичайній роботі.

3 Висока швидкість

Коли утворюється велика кількість диму чи пари, натисніть цю кнопку для найбільш ефективної вентиляції.

Кнопка освітлення

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед обслуговуванням вимкніть пристрій і витягніть вилку з електромережі.

1. Регулярне прибирання

Використовуйте м'яку ганчірку, змочену в теплій воді з мілом чи в миючому побутовому засобі. Ніколи не використовуйте металеві щітки, хімічні речовини, абразивні матеріали або жорсткі щітки для очищення пристрою.

2. Щомісячне очищення жирового фільтра

Важливо: Чищення фільтра щомісяця може запобігти ризику виникнення пожежі.

Фільтр збирає жир, дим і пил, тому фільтр безпосередньо впливає на ефективність роботи витяжки. Якщо його не очистити, залишки жиру (потенційно займисті) будуть накопичуватися на фільтрі. Очистіть його побутовим миючим засобом.

3. Заміна вугільного фільтру

Цей пункт ВИКЛЮЧНО для витяжки, що працює в режимі рециркуляції (не в режимі відведення повітря). Цей фільтр затримує запахи і підлягає заміні щонайменше кожні 6 місяців. В залежності від того, як часто використовується витяжка.


4. Заміна лампочки

- Світлодіодна стрічка (до 1,5 Вт)

Світлодіодні стрічки не потребують обслуговування. Якщо у вас виникла проблема із заміною, будь ласка, зверніться до сервісного центру.

ПРИМІТКА

Заміну LED стрічки має виконувати особа, що має відповідну кваліфікацію. LED стрічка призначена виключно для освітлення під час роботи витяжки й не підходить для освітлення приміщення.

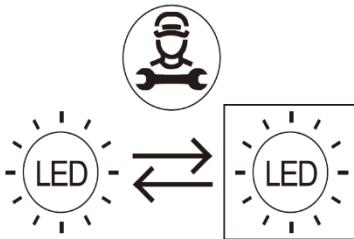

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблема	Причина	Рішення
Освітлення працює, проте вентилятор не обертається	Вентилятор заклинило	Вимкніть пристрій та покличте висококваліфікованого майстра для ремонту
	Мотор ушкоджений	
Освітлення та вентилятор не працюють	Перегоріла лампа	Замініть лампу на аналогічну
	Кабель живлення не підключений до електромережі	Підключіть пристрій до електромережі
Від пристрою йдуть сильні вібрації	Лопасті вентилятора пошкоджені	Вимкніть пристрій та покличте висококваліфікованого майстра для ремонту
	Мотор вентилятора погано закріплений	Вимкніть пристрій та покличте висококваліфікованого майстра для ремонту
Сила всмоктування	Витяжка погано закріплена на кронштейнах	Зніміть витяжку та перевірте кріплення
	Завелика відстань між	Перевстановіть витяжку, дотримуючись дистанції

не достатня	приладом та варильною поверхнею	між приладом та варильною поверхнею в межах від 65 см до 75 см
--------------------	---------------------------------------	--

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Відпрацьовані електроприлади не можна викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, віднесіть цей пристрій в заклад, що займається переробкою електроприладів, якщо такий є поблизу.



Цей прилад має маркування відповідно до Європейської директиви 2012/19/EU про відходи електричних пристрій та електронного обладнання (WEEE).

Забезпечивши правильну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей, які можуть бути спричинені неналежною утилізацією цього виробу.

Цей символ на виробі вказує на те, що з ним не можна поводитися як з побутовими відходами. Натомість він повинен бути переданий у відповідний пункт збору, що займається переробкою електричних пристрій та електронного обладнання.

Утилізація повинна здійснюватися відповідно до місцевих екологічних норм щодо утилізації відходів.

Для отримання більш детальної інформації про обробку, відновлення та переробку цього продукту, будь ласка, зв'яжіться з місцевим міським управлінням, службою утилізації побутових відходів чи магазином, де був придбаний цей пристрій.

Розшифровка серійного номера (UA)

2	4	6	8	1	0	1	0	8	6	7	6	1	2	0	1	9	0	1	2	3	0	0	0	0	1
EAN13																									

рік виробництва

місяць виробництва

день виробництва

номер партії

Імпортер: ТОВ "КП Емір",
Україна, 03150,
м. Київ, вул. Ямська 72

У разі виникнення складностей з
використанням продукту зверніться до
сервісного центру:

 0 800 30 33 34

interline

Бажаємо вам гарного настрою та чекаємо на вас в
мережі! Скануйте відповідний QR-код та
приєднуйтесь до нас



interline.ua



Facebook



Instagram

