

interline

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДО ВБУДОВАНОЇ
МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ
MWC 520 ESA BC

Перед використанням продукції
Interline™ уважно ознайомтеся з цією
інструкцією.

У разі виникнення труднощів з
використанням продукту зверніться за
телефоном гарячої лінії:

 **0 800 30 33 34**



скануйте для переходу
на офіційний сайт

Зміст

ВСТУП.....	3
1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ	3
2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПОСУДУ	5
3. АКСЕСУАРИ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИЛАДУ	6
4. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВОРТНОГО СТОЛУ	7
5. ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ ТА ЙОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ	8
6. ВБУДОВУВАННЯ	8
6.1. Комплектація для монтажу.....	8
6.2. Розміри для встановлення.....	9
6.3. Попередня підготовка до встановлення	9
6.4. Встановлення	10
7. РОБОТА З ПРИЛАДОМ	11
7.1. Налаштування годинника.....	11
7.2. Таймер.....	11
7.3. Готування використовуючи мікрохвилі	11
7.4. Швидке готування	12
7.5. Готування використовуючи гриль.....	12
7.6. Готування використовуючи комбінований режим	12
7.7. Розморожування за вагою	12
7.8. Розморожування за часом	13
7.9. Готування в кілька етапів.....	13
7.10. Автоматичні програми готування.....	13
7.11. Перегляд поточної потужності / часу доби	14
7.12. Блокування панелі керування (Захист від дітей)	14
8. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ	14
9. ВИПРАВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	14
10. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	15
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15

ВСТУП

Дякуємо Вам за вибір одного з наших продуктів. Переконайтесь, що Ви отримали прилад без ушкоджень. При виявленні пошкоджень зверніться до торгівельної організації, де Ви придбали прилад.

Перед початком використання, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Важливо зберігати посібник для її використання в майбутньому. Якщо пристрій буде продано або передано іншому власнику, або якщо Ви зміните місце проживання і залишите пристрій, збережіть посібник з приладом, щоб новий власник міг ознайомитися з функціонуванням пристрою та відповідними правилами безпеки.

1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

Запобіжні заходи з уникнення можливого надмірного впливу мікрохвильової енергії

- Не намагайтеся користуватися цією піччю з відкритими дверцятами, оскільки це може призвести до шкідливого впливу мікрохвильової енергії. Важливо, щоб захисні механізми були справними та працювали належним чином, тому не втручайтесь в їх роботу.
- Не кладіть жодних предметів між передньою панеллю мікрохвильової печі та дверцятами, а також не допускайте накопичення бруду або залишків миючого засобу на ущільнювальних поверхнях.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Якщо дверцята або ущільнювачі дверцят пошкоджені, забороняється експлуатувати піч до тих пір, поки вона не буде відремонтована.

Важливі інструкції з безпеки

Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травмування людей або впливу надмірної мікрохвильової енергії під час використання приладу, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче:

- Підтримуйте апарат в чистоті, щоб продовжити термін його експлуатації та зменшити шанс виникнення небезпечних ситуацій.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Рідини та інші продукти не можна нагрівати в закритих контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Небезпечно для будь-кого, крім компетентної особи, виконувати будь-яке обслуговування або ремонт, що передбачають зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвильового випромінювання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Перед заміною лампи переконайтесь, що прилад вимкнено, аби уникнути можливості ураження електричним струмом.

- Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з браком досвіду і знань, якщо вони були під наглядом чи отримали інструкції з безпечного використання приладу. Діти не повинні гратися з приладом. Діти не повинні чистити прилад та здійснювати технічне обслуговування, якщо вони не старші 8 років і не перебувають під наглядом дорослих.

- Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей молодше 8 років.
- Використовуйте лише посуд, придатний для використання в мікрохвильових печах.
- Піч слід регулярно чистити та видаляти залишки їжі.
- Під час розігрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах слідкуйте за процесом, адже існує небезпека займання таких матеріалів.
- Якщо з'явився дим, вимкніть прилад або витягніть вилку з розетки і тримайте дверцята зачиненими, щоб загасити полум'я.
- Не переварюйте їжу.
- Не використовуйте внутрішню камеру печі для зберігання. Не зберігайте в ній такі продукти, як хліб, печиво тощо.
- Зніміть дріт'яні стяжки та металеві ручки з паперових або пластикових контейнерів/пакетів перед тим, як ставити їх у піч.

- Встановлювати та розмішувати цей прилад необхідно дотримуючись інструкцій з монтажу, наведених в цьому посібнику. Цю роботу має виконувати особа, що має відповідну кваліфікацію. Неправильне встановлення приладу може бути небезпечним. Також виробник не несе відповідальності за збитки завдані через неправильне встановлення чи використання приладу.

- Яйця в шкаралупі та цілі круто зварені яйця не можна розігрівати в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухати навіть після закінчення їх розігріву в мікрохвильовій печі.

- Цей прилад призначений для використання в домашньому господарстві та подібних середовищах, таких як: кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях. А також допускається їх використання клієнтами в готелях, мотелях та інших закладах житлового типу й фермерські будинки чи в готелях типу "Bad&Breakfast".

- Якщо шнур живлення пошкоджено, аби уникнути небезпеки, його потрібно замінити. Цю роботу повинна виконувати лише особа, що має відповідну кваліфікацію.

- Не зберігайте та не використовуйте цей прилад на відкритому повітрі.

- Не використовуйте цю піч поблизу води, у вологому приміщенні або біля басейну.

- Під час роботи приладу температура доступних поверхонь може бути високою. Поверхні можуть нагріватися під час використання. Тримайте шнур подалі від нагрівання та не перекривайте вентиляційні отвори приладу.

- Кабель живлення не повинен звисати з краю столу/шафи/прилавку.

- Якщо не підтримувати прилад в чистоті, це може призвести до погіршення стану поверхні приладу, що може негативно вплинути на термін його експлуатації та може призвести до небезпечної ситуації.

- Вміст пляшечок для годування та баночок для дитячого харчування перед вживанням необхідно перемішати або збовтати, а також перевірити температуру, щоб уникнути опіків.

- Мікрохвильове нагрівання напоїв може призвести до відкладеного закипання, тому необхідно дотримуватися обережності при поводженні з пляшками/банками/контейнерами для рідини.

- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом чи не проінструктовані щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Наглядайте за дітьми під час роботи приладу.

- Пристрій не призначений для використання за допомогою зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.

- Відкриті частини приладу можуть нагріватися під час використання. Маленьких дітей слід тримати подалі під час роботи приладу та після цього, доки ці частини не охолонуть.

- Не можна використовувати пароочисник.

- Під час роботи прилад нагрівається. Слід бути обережним, щоб не торкатися нагрівальних елементів усередині камери готування.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Під час використання прилад та його доступні частини нагріваються. Слід бути обережним та уникнути контакту з нагрівальними елементами. Діти молодше 8 років повинні знаходитися подалі від приладу, якщо вони не перебувають під постійним наглядом дорослих.

- Декоративні дверцята повинні залишатися відкритими під час роботи приладу (для мікрохвильових печей з декоративними дверцятами).

- Поверхня шухляди може нагріватися.

- Мікрохвильова піч призначена лише для розігрівання їжі та напоїв. Сушіння їжі чи одягу, підігрівання грілок, капців, губок, вологих тканин тощо можуть призвести до травмування, займання або пожежі.

- Під час приготування їжі в мікрохвильовій печі не можна використовувати металеві контейнери для їжі та напоїв.

- Прилад не можна чистити за допомогою пароочисника.

- Щоб уникнути перегріву, прилад не можна встановлювати за декоративними дверима.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Коли прилад працює в комбінованому режимі (гриль та мікрохвилі), діти повинні бути під постійним наглядом дорослих через високу температуру та небезпеку отримання опіків.

Освітлення робочої камери приладу полегшує користувачам чищення та спостереження за станом готовності їжі тощо. Коли потреба у світлі відпадає, з метою економії енергії слід закрити дверцята мікрохвильової печі (світло автоматично вимкнеться).

Прилад повинен бути заземленим.

Під час встановлення



НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!

Безпосередній контакт з деякими внутрішніми компонентами може спричинити серйозні травми чи смерть. Не намагайтесь розбирати цей прилад.

Неправильне заземлення може призвести до ураження електричним струмом. Не вмикайте прилад у розетку доки прилад не буде належним чином встановлений і заземлений.

- Цей прилад повинен бути заземлений. У разі короткого замикання, заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом шляхом відведення електричного струму. Цей прилад оснащений кабелем із заземленням. Кабель повинен бути підключений до розетки, яка належним чином встановлена та заземлена.
- Зверніться до кваліфікованого електрика / працівника сервісного центру / особи з відповідною кваліфікацією для підключення приладу до електромережі та заземлення. Якщо необхідно використовувати подовжувач, використовуйте лише подовжувач, що має заземлення.
- Прилад оснащений коротким кабелем живлення для зменшення ризиків внаслідок заплутування. Заплутатися або спіткнутися об довший шнур значно легше.
- Якщо використовується довгий кабель або подовжувач:
 - 1) Характеристики кабелю чи подовжувача мають бути щонайменше такими ж, як характеристики комплектного кабелю та самого пристрою.
 - 2) Подовжувач повинен бути заземленим
 - 3) Довгий шнур повинен розташовуватися так, щоб він не висів над стільницею чи поверхнею столу, де за нього можуть потягнути, або ненавмисно перечепитися, діти.



ОБЕРЕЖНО! НЕБЕЗПЕКА ТРАВМУВАННЯ!

4) Небезпечно для будь-кого здійснювати будь-яке обслуговування чи ремонтні роботи, які передбачають зняття кришки, яка забезпечує захист від впливу мікрохвильової енергії. В разі такої потреби дану роботу повинна виконувати особа, що має відповідну кваліфікацію.

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПОСУДУ

Уважно прочитайте наведену далі інформацію у розділах: «Посуд, який можна використовувати в мікрохвильовій печі» та «Посуд, який не можна використовувати в мікрохвильовій печі». Деякі неметалеві вироби можуть бути небезпечними для використання в мікрохвильовій печі. Якщо ви маєте сумніви, ви можете протестувати такий посуд, дотримуючись наведеної нижче процедури:

- 1) Наповніть посуд для мікрохвильової печі 1 склянкою холодної води (250 мл). Розмістіть ємність, в можливості використання якої ви сумніваєтесь, всередині цього посуду.
- 2) Запустіть мікрохвильову піч на максимальній потужності на 1 хвилину.
- 3) Доторкніться до ємності, в можливості використання якої ви мали сумніви. Якщо порожня ємність тепла, не використовуйте її для приготування їжі в мікрохвильовій печі.
- 4) Час тестування не повинен перевищувати 1 хвилину.

Посуд, який можна використовувати в мікрохвильовій печі

Посуд/матеріали	Примітка
Посуд для запікання	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Дно посуду для запікання повинен бути щонайменше на 5 мм (3/16 дюйма) вище безповоротного столу.
Столовий посуд	Призначений тільки для мікрохвильової печі. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не використовуйте сколотий або потрісканий посуд
Скляні банки	Завжди знімайте кришку. Використовуйте тільки для розігріву їжі до теплого стану. Більшість скляних банок не є термостійкими й можуть лопнути.
Скляний посуд	Використовуйте лише термостійкий посуд для печі. Переконайтеся, що він не має металевих частин. Не використовуйте тріснутий або сколотий посуд.
Пакети для запікання в мікрохвильовій печі	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не закривайте їх металевою стяжкою. Зробіть невелику щілину для виходу пари.
Паперові тарілки та чашки	Використовувати лише для короточасного приготування/розігріву. Не залишайте піч без нагляду під час готування.
Паперові рушники	Використовуйте для накриття їжі, яку збираєтесь розігріти, для поглинання жиру. Використовувати під наглядом тільки для короточасного розігрівання.
Пергаментний папір	Використовуйте для накриття страви, щоб запобігти розбризкуванню, або як обгортку для приготування на пару.

Посуд/матеріали	Примітка
Пластмасовий посуд	З позначкою «для мікрохвильової печі». Дотримуйтесь інструкцій виробника. Повинна бути маркування "Безпечно для мікрохвильової печі". Деякі пластмасові контейнери розм'якшуються, коли їжа всередині нагрівається. "Пакети для кип'ятіння" та щільно закриті поліетиленові пакети повинні бути надрізані, проколоті аби мати змогу випускати повітря, як вказано на упаковці.
Пластикові плівка	Тільки для мікрохвильового режиму. Використовуйте для накривання посуду під час приготування, щоб зберегти вологу. Не дозволяйте поліетиленовій плівці торкатися їжі.
Термометри	Використовуйте лише спеціальні термометри для мікрохвильової печі (термометри для м'яса чи випічки).
Вощений папір	Використовуйте як кришку, щоб запобігти розбризкуванню та утримання вологи.

Посуд, який не можна використовувати в мікрохвильовій печі


Посуд/матеріали	Примітка
Алюмінієвий лоток	Може спричинити іскріння. Перекладіть їжу в посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі.
Коробка для харчових продуктів з металевою ручкою	Може спричинити іскріння. Перекладіть їжу в посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі.
Металевий або оброблений металом посуд	Метал захищає їжу від мікрохвильової енергії. Металева оздоблення може спричинити іскріння.
Металеві стяжки	Може спричинити іскріння та пожежу в мікрохвильовій печі.
Паперові пакети	Може спричинити пожежу в мікрохвильовій печі.
Пластикові плівки	Пластикові плівки можуть розплавитися або забруднити рідину всередині під впливом високої температури.
Дерево та дерев'яний посуд	При використанні у мікрохвильовій печі деревина висохне і може розколотися або потріскатися.

3. АКСЕСУАРИ ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИЛАДУ

У випадку відмінностей між реальним приладом і його комплектацією та тим, що наведено в інструкції, беріть до уваги реальний виріб та його комплектацію.

Витягніть піч з коробки. Витягніть всі пакувальні матеріали з робочої камери мікрохвильової печі.


Ваш новий прилад постачається в комплекті з наступними аксесуарами:

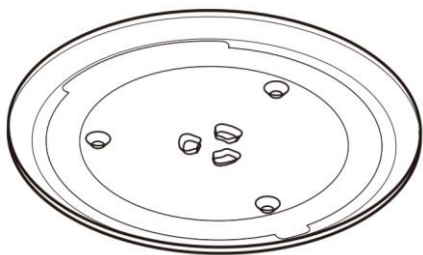

Скляна тарілка




Кільце поворотного столу в зборі

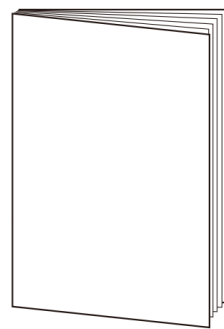


Інструкція з експлуатації



Вал поворотного столу

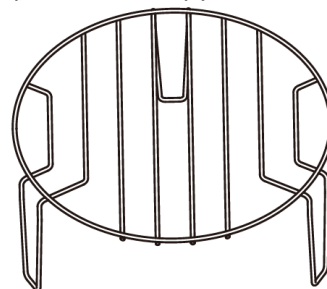


Решітка для грилю (її слід розмішувати на поворотному столі. Заборонено використовувати разом з мікрохвилями, лише гриль)

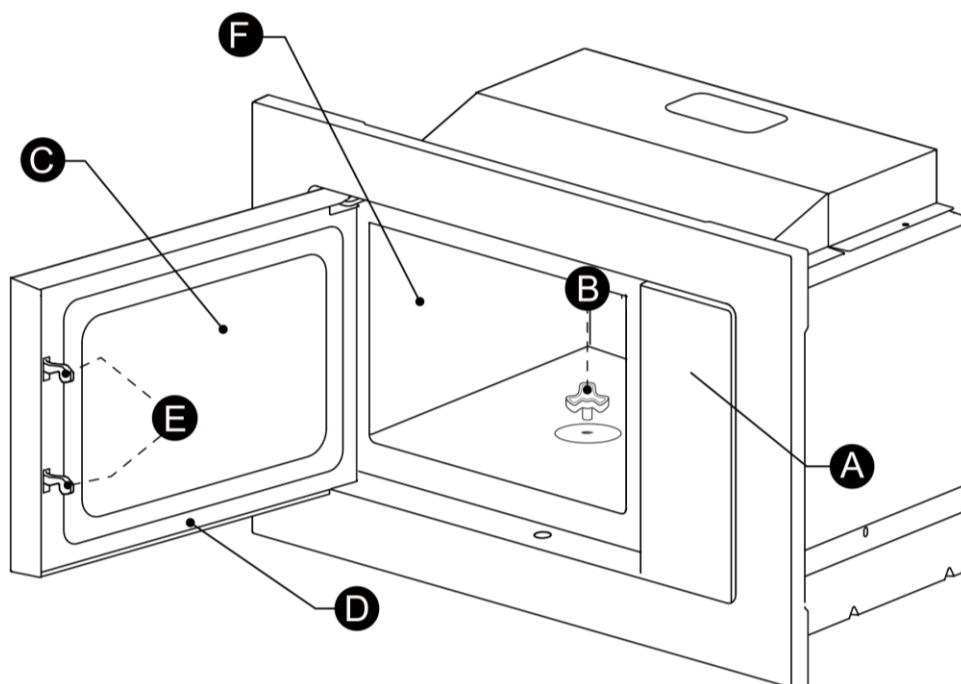

А Панель керування
В Поворотний вал
С Скляне віконце

Д Дверцята у зборі
Е Захисний механізм блокування дверцят
F Робоча камера мікрохвильової печі

4. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВОРОТНОГО СТОЛУ

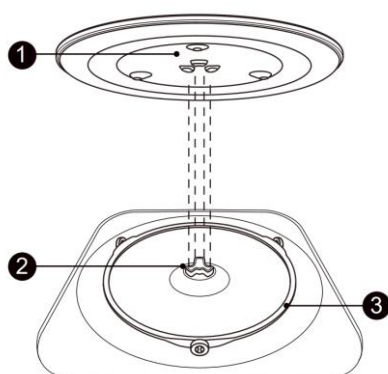

При першому встановленні поворотного столу переконайтеся, що з валу, кільця та скляної тарілки знято весь пакувальний матеріал. Перед першим використанням приладу необхідно помити внутрішню камеру та усі аксесуари, й лише потім встановити поворотний стіл на своє місце. Для того щоб це зробити виконайте наступні кроки:

1. Помістіть кільце поворотного столу ③ у заглиблення в робочій камері.

2. Помістіть скляну тарілку ① на кільце поворотного столу ③. В центрі тарілки є три заглиблення, в які мають попасти пази валу. Переконайтеся, що тарілка ① зачепилась за вал поворотного столу ②, який знаходиться у центрі камери для готування. Тарілка має чітко лягти в пази та не хитатися.

ПРИМІТКА

1. Ніколи не використовуйте прилад без поворотного столу. Переконайтеся, що він належним чином зафіксований. Поворотний стіл може обертатися за годинниковою стрілкою або проти неї.


2. Ніколи не встановлюйте скляну тарілку догори дном.

3. Під час готування завжди слід використовувати скляну тарілку та кільце поворотного столу разом.

4. Уся їжа та контейнери з їжею потрібно завжди розміщувати на скляній тарілці.

5. Не можна блокувати обертання поворотного столу. Ставлячи їжу всередину камери потрібно переконаватися, що вона ніяким чином не зможе зашкодити поворотному столу обертатися.

6. Якщо скляна тарілка чи кільце поворотного столу тріснуло або ж зламалося, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

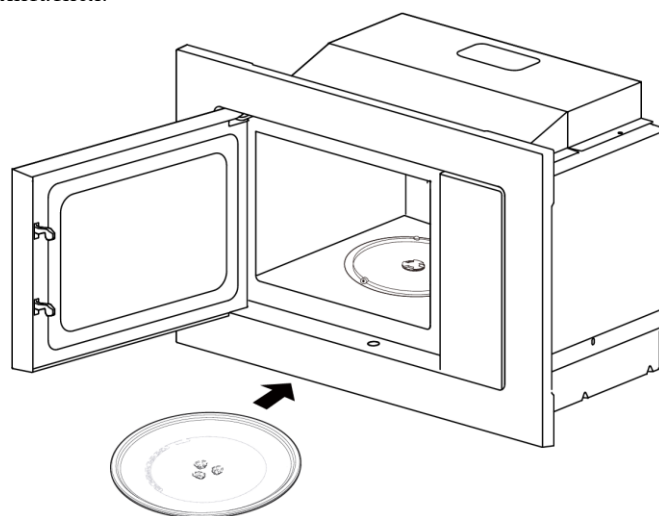

5. ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ ТА ЙОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Перед встановленням та першим увімкненням переконайтесь, що було знято увесь пакувальний матеріал з приладу та його аксесуарів. Також потрібно промити аксесуари й камеру для приготування їжі.

1. Ця мікрохвильова піч призначена лише для побутового використання.
2. Ця мікрохвильова піч призначена лише для вбудовування.
3. Будь ласка, дотримуйтесь усіх інструкцій з монтажу.
4. Прилад можна встановити в навісну шафу шириною 60 см.
5. Прилад оснащений вилкою й повинен підключатися тільки до належним чином заземленої розетки з відповідними характеристиками.
6. Напруга мережі повинна відповідати напрузі, зазначеній на табличці з технічними характеристиками.
7. Встановлення розетки та заміну кабелю живлення повинен виконувати лише кваліфікований персонал. Якщо після остаточного встановлення приладу вилка стає недоступною, то на стороні встановлення повинен бути встановлений багатополюсний вимикач із зазором між контактами щонайменше 3 мм.
8. Не можна використовувати перехідники, багатожильні кабелі та подовжувачі. Перевантаження може призвести до пожежі.
9. Не встановлюйте мікрохвильову піч під робочою поверхнею та не допускайте розливання рідини з ємностей на поверхні, під якими встановлено прилад.



ОБЕРЕЖНО!

Доступні поверхні приладу можуть нагріватися під час роботи.

Наступні умови при підключенні до електромережі мають бути дотримані:

Прилад оснащений вилкою та повинен підключатися тільки до заземленої належним чином розетки з відповідними характеристиками. Підключенням цього пристрою повинна займатися лише особа, що має відповідну кваліфікацію. Якщо після завершального етапу встановлення приладу вилка стає недоступною, то на стороні встановлення повинен бути встановлений багатополюсний вимикач із зазором між контактами щонайменше 3 мм. А з'єднання повинно бути недоступними для прямого контакту людини.

6. ВБУДОВУВАННЯ

6.1. Комплектація для монтажу



Гвинти А




Гвинт В



Монтажна пластина



Заглушки для монтажних отворів

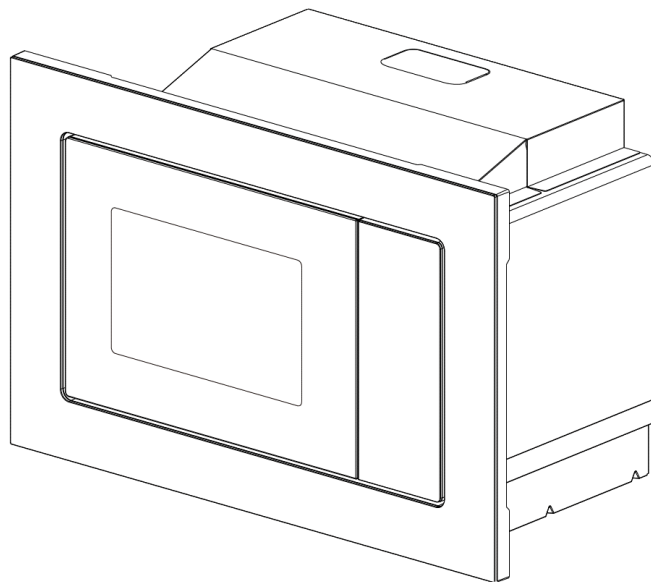


6.2. Розміри для встановлення


Шафа для вбудовування не повинна мати задньої стінки. Мінімальна висота для встановлення складає 850 мм.

Не перекривайте вентиляційні отвори та отвори для забору повітря.

1. Розміри для встановлення в навісну шафу

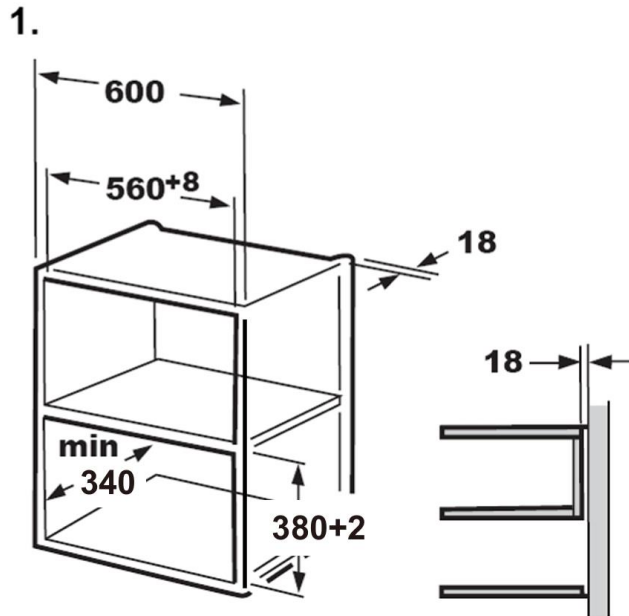

2. Розміри для встановлення в вертикальну шафу

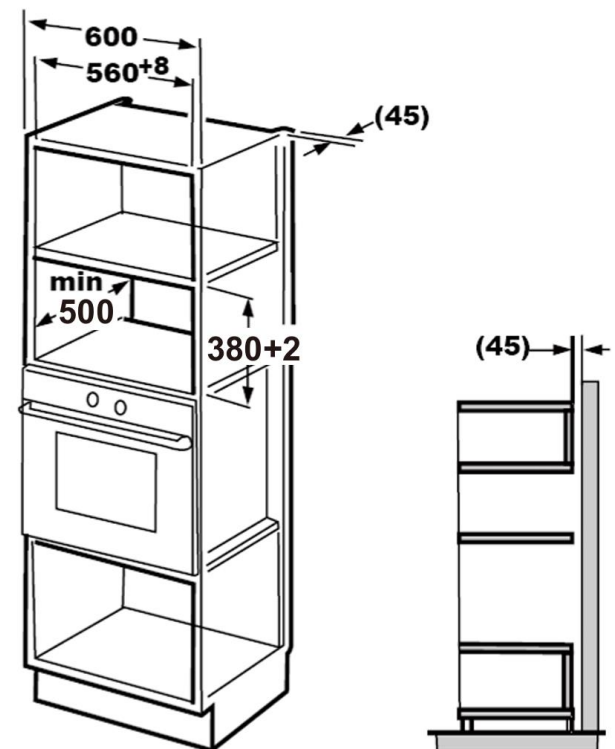

ПРИМІТКА



Монтажна пластина та шаблон з розміткою знадобляться вам в обох випадках.

6.3. Попередня підготовка до встановлення

В комплекті поставки є шаблон з розміткою для того, щоб допомогти вам вірно зробити отвори кронштейну для кріплення мікрохвильової печі.


1) Спочатку перевірте чи ваша шафа має гладку плоску нижню стінку. Прочитайте усі інструкції, що наведені в шаблоні. Прикладіть його до нижньої стінки шафи. При цьому:

- Переконайтесь, що центральна лінія шаблону проходить рівно по центру шафи;
- Переконайтесь, що передній край шаблону співпадає з переднім краєм шафи.

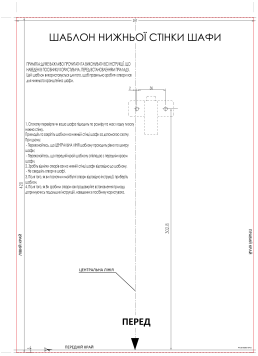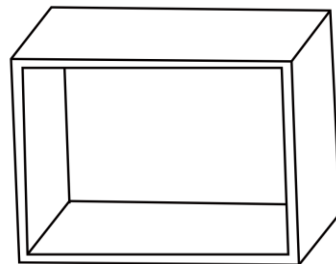


2) Зробіть відмітки отворів «а» на нижній стінці шафи відповідно до шаблону.

ПРИМІТКА: Не свердліть отвори в шафі поки що.

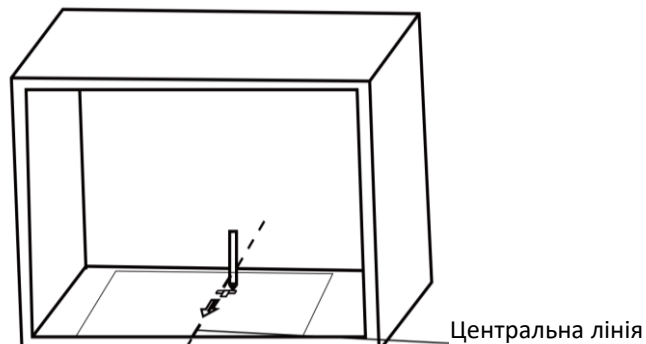


3) Після того, як ви позначили майбутні отвори відповідно інструкції, заберіть шаблон та зафіксуйте кронштейн за допомогою гвинтів А, що постачаються в комплекті з приладом.

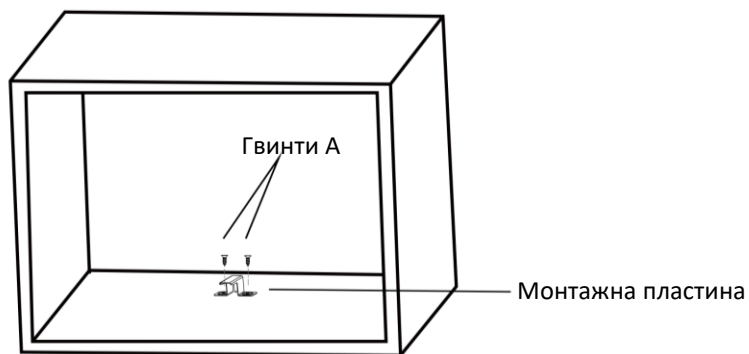


6.4. Встановлення

1) Закрутіть РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ ГВИНТ А у верхній повітряний тунель мікрохвильової печі, а після цього встановіть пристрій в шафу.


- Відрегулюйте висоту РЕГУЛЮВАЛЬНОГО ГВИНТА А, щоб між РЕГУЛЮВАЛЬНИМ ГВИНТОМ А і верхньою стінкою шафи залишався зазор 1 мм.
- Переконайтесь, що кабель живлення не перекручений та не перетиснутий.
- Переконайтесь, що піч встановлена по центру шафи.

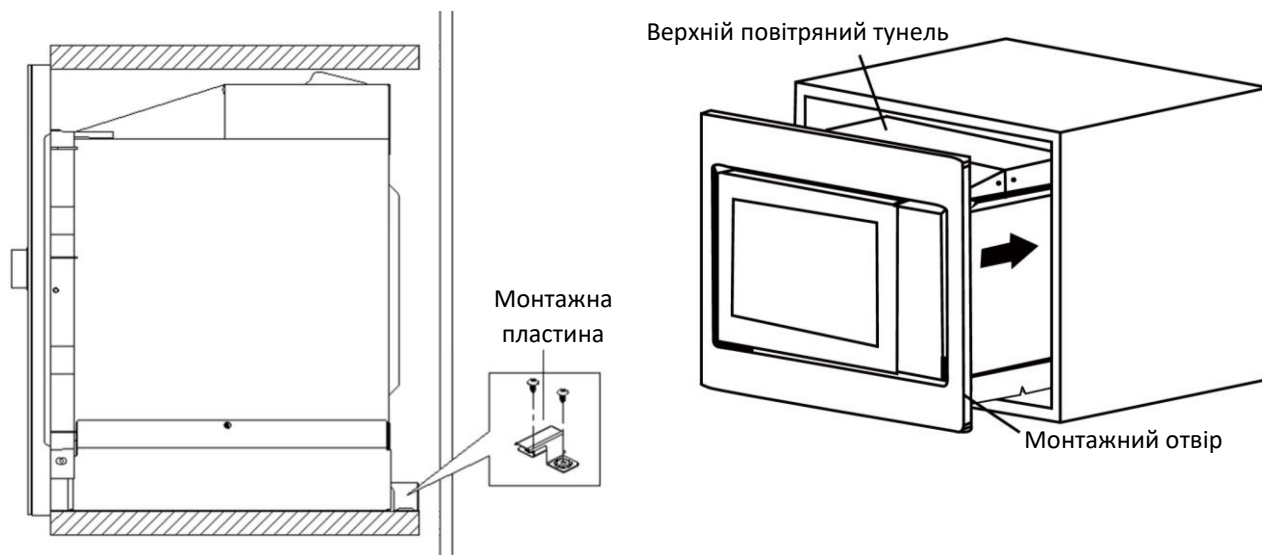

2) Відкрийте дверцята. Зафіксуйте мікрохвильову піч в шафі за допомогою гвинта В, закрутивши його в монтажний отвір та закривши отвір пластмасовою заглушкою.

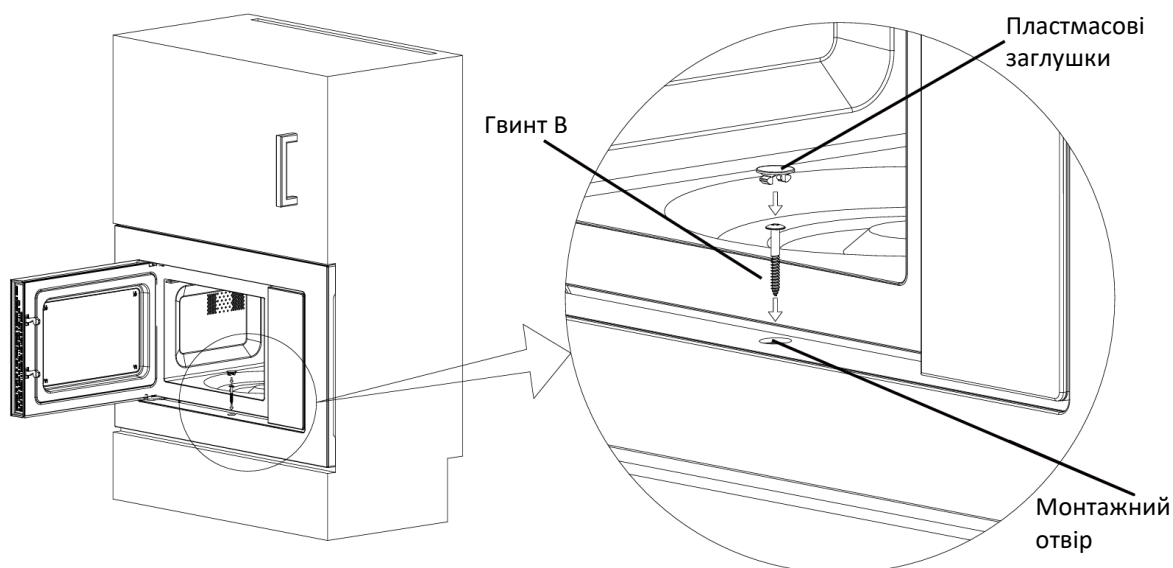

7. РОБОТА З ПРИЛАДОМ

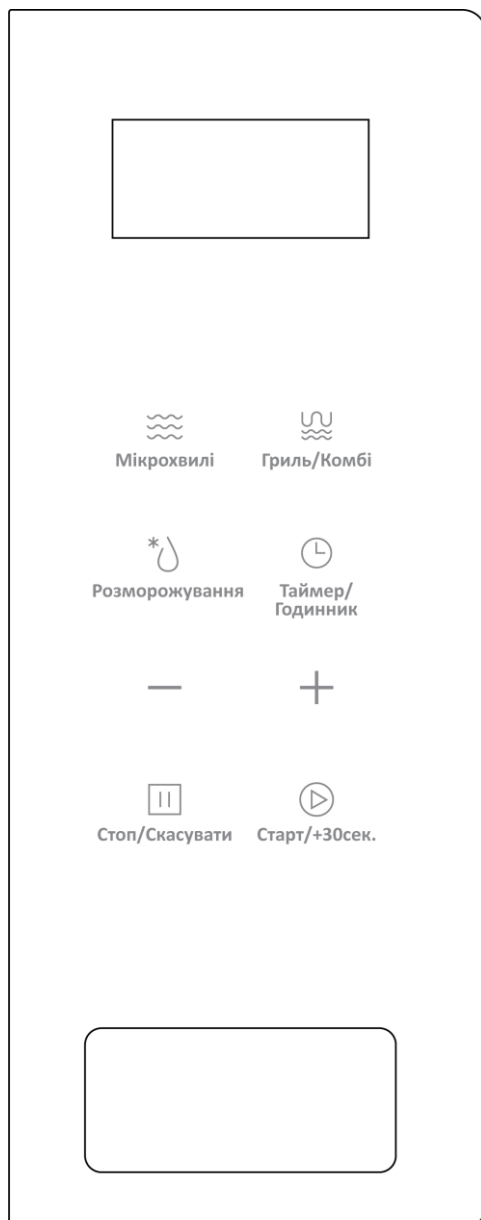

7.1. Налаштування годинника

1. Двічі натисніть кнопку "Таймер/Годинник", на дисплеї відобразиться "00:00";
2. Використовуйте клавіші "-" чи "+", щоб встановити значення годин. Значення повинно бути в межах 0—23;
3. Натисніть кнопку "Таймер/Годинник" один раз для підтвердження.
4. Використовуйте клавіші "-" чи "+", щоб встановити значення хвилин. Значення повинно бути в межах 0—59
5. Натисніть кнопку "Таймер/Годинник" ще раз для завершення налаштування годинника.

ПРИМІТКА

- Годинник має 24-х годинний формат. Він не буде працювати, якщо його попередньо не налаштувати.
- Для зміни налаштувань годинника повторіть кроки з 1 по 5.
- Якщо під час налаштування годинника після кроку 4 не натиснути клавішу "Таймер/Годинник", або якщо не робити жодних дій протягом 5 хвилини, то налаштування не вступлять в силу.

7.2. Таймер

1. Натисніть кнопку "Таймер/Годинник" один раз, на дисплеї відобразиться "00:00";
2. Використовуйте клавіші "-" чи "+", щоб встановити бажаний час. Максимальне значення 95 хвилин;
3. Натисніть кнопку "Старт/+30сек." для підтвердження. Відлік негайно розпочнеться;

ПРИМІТКА

- Під час роботи таймера використання автоматичних програм неможливе.

Рис. 7.1. Панель керування мікрохвильової печі

7.3. Готування використовуючи мікрохвилі

1. В режимі очікування натисніть кнопку "Мікрохвилі" один раз. На дисплеї відобразить напис "P100";
2. Натисніть клавішу "Мікрохвилі" ще раз для зміни потужності. Також можна використовувати клавіші "-" чи "+". На дисплеї буде відображатися відповідний рівень потужності (всього їх 5): "P100", "P80", "P50", "P30", "P10";
3. Натисніть кнопку "Старт/+30сек." для підтвердження обраних параметрів потужності;
4. Використовуйте клавіші "-" чи "+", щоб встановити час готування;
5. Натисніть кнопку "Старт/+30сек." для того, щоб розпочати готування.

Рівні потужності мікрохвиль

Рівень потужності	100%	80%	50%	30%	10%
Значення на дисплеї	P100	P80	P50	P30	P10

ПРИМІТКА

- Відчинення дверцят чи натискання на клавішу "Стоп/Скасувати" під час роботи мікрохвильової печі призупинить її роботу.

7.4. Швидке готування

1. В режимі очікування натисніть клавішу "Старт/+30сек." для початку готування при рівні потужності 100% протягом 30 с. Кожне натискання відповідної клавіші продовжує час готування ще на 30 с. Максимальний час – 95 хвилин.

2. В режимі очікування натисніть кнопку "-", щоб встановити рівень потужності на 100%, а час на 30 секунд. Використовуйте клавіші "-" чи "+", щоб встановити час готування. Натисніть кнопку "Старт/+30сек." для того, щоб розпочати готування.

ПРИМІТКА

• В режимі мікрохвиль, грилю, комбінованому режимі чи розмороженні за часом кожне натискання на клавішу "Старт/+30сек." буде збільшувати час на 30 секунд (Це не буде працювати для наступних режимів: розморожування за вагою, автоматичних програми, для готування в кілька етапів чи коли встановлено таймер).

7.5. Готування використовуючи гриль

1. Натисніть кнопку "Гриль/Комбі" один раз. На дисплеї відобразить напис "G".
2. Натисніть кнопку "Старт/+30сек." для підтвердження;
3. Використовуйте клавіші "-" чи "+", щоб встановити час готування. Максимальне значення "95:00";
4. Натисніть кнопку "Старт/+30сек." для того, щоб розпочати готування.

ПРИМІТКА

• Коли половина встановленого часу мине, пролунає звуковий сигнал. Він нагадає вам про необхідність перевертання страви. Якщо нічого не робити, то мікрохвильова піч автоматично продовжить готувати.

7.6. Готування використовуючи комбінований режим

1. Натисніть кнопку "Гриль / Комбі" двічі чи тричі для вибору комбінованого режиму. На дисплеї відобразиться "C-1" чи "C-2";
2. Натисніть кнопку "Старт/+30сек." для підтвердження;
3. Використовуйте клавіші "-" чи "+", щоб встановити час готування. Максимальне значення "95:00";
4. Натисніть кнопку "Старт/+30сек." для того, щоб розпочати готування.

ПРИМІТКА

- Комбінації потужності грилю та мікрохвиль для комбінованого режиму:

Програма	Значення на дисплеї	Потужність мікрохвиль	Потужність грилю
Комбінований 1	C-1	55%	45%
Комбінований 2	C-2	36%	64%

7.7. Розморожування за вагою

1. Натисніть кнопку "Розморожування" один раз. На дисплеї відобразить напис "dEF1";
2. Натисніть кнопку "Старт/+30сек." для підтвердження;
3. Використовуйте клавіші "-" чи "+", щоб встановити вагу страви. Значення може бути в межах 100—2000 г;
4. Натисніть кнопку "Старт/+30сек." для того, щоб розпочати розморожування.

ПРИМІТКА

• Коли половина часу розморожування мине, пролунає звуковий сигнал. Він нагадає вам про необхідність перевертання страви. Якщо нічого не робити, то мікрохвильова піч автоматично продовжить готувати.

7.8. Розморожування за часом

1. Натисніть кнопку "Розморожування" двічі. На дисплеї відобразить напис "dEF2";
2. Натисніть кнопку "Старт/+30сек." для підтвердження;
3. Використовуйте клавіші "-" чи "+", щоб встановити час розморожування. Максимальне значення "95:00";
4. Натисніть кнопку "Старт/+30сек." для того, щоб розпочати розморожування.

ПРИМІТКА

- Коли половина часу розморожування мине, пролунає звуковий сигнал. Він нагадає вам про необхідність перевертання страви. Якщо нічого не робити, то мікрохвильова піч автоматично продовжить готувати.
- Потужність за замовчування P30 (30%). Її не можна змінити.

7.9. Готування в кілька етапів

ПРИМІТКА

- В цьому режимі може бути максимально 2 етапи готування.
- Якщо перший етап - розморожування, то він автоматично буде встановлений першим.
- Таймер, автоматичні меню чи швидке готування не можуть бути встановлені, як два окремих етапи, що йдуть один за одним.

Приклад: Потрібно розморожувати страву протягом 5 хвилин, а потім готувати її протягом 7 хвилин з використанням мікрохвиль.

1. Натисніть двічі кнопку "Розморожування". На дисплеї відобразить напис "dEF2". Натисніть "Старт/+30сек." для підтвердження;
2. Використовуйте клавіші "-" чи "+", щоб встановити час розморожування (5 хв);
3. Натисніть кнопку "Мікрохвилі" один раз. Встановіть потужність мікрохвиль на 80% повторно натискаючи клавішу "Мікрохвилі" чи використовуючи клавіші "-" чи "+". Натисніть "Старт/+30сек." для підтвердження;
4. Використовуйте клавіші "-" чи "+", щоб встановити час готування (7 хв);
5. Натисніть кнопку "Старт/+30сек." для того, щоб розпочати готування.

7.10. Автоматичні програми готування

1. В режимі очікування натисніть клавішу "+" для переходу до автоматичних програм. На дисплеї відобразиться "A-01"
2. Використовуйте клавіші "-" чи "+", для вибору програми (меню). Всього доступно 8 автоматичних програм.
3. Натисніть "Старт/+30сек." для підтвердження обраної програми;
4. Використовуйте клавіші "-" чи "+", щоб встановити вагу страви;
5. Натисніть кнопку "Старт/+30сек." для того, щоб розпочати готування.

ПРИМІТКА

- Відкриття дверцят чи натискання на клавішу "Стоп/Скасувати" під час роботи пристрою перерве виконання автоматичного меню.

Програма		Вага	Дисплей	Потужність мікрохвиль
A-01	Піца	200 г	200 g	P100
		400 г	400 g	
A-02	М'ясо	250 г	250 g	P100
		350 г	350 g	
		450 г	450 g	
A-03	Овочі	200 г	200 g	P100
		300 г	300 g	
		400 г	400 g	
A-04	Паста	50 г (та 450 г холодної води)	50 g	P80
		100 г (та 800 г холодної води)	100 g	

Програма		Вага	Дисплей	Потужність мікрохвиль
A-05	Картопля	200 г	200 g	P100
		400 г	400 g	
		600 г	600 g	
A-06	Риба	250 г	250 g	P80
		350 г	350 g	
		450 г	450 g	
A-07	Напої	1 склянка (приблизно 120 мл)	1	P100
		2 склянка (приблизно 240 мл)	2	
		3 склянка (приблизно 360 мл)	3	
A-08	Попкорн	50 г	50 g	P100
		100 г	100 g	

7.11. Перегляд поточної потужності / часу доби

1. Якщо таймер було встановлено, то під час готування натисніть клавішу "Таймер/Годинник" для перевірки поточного часу.
2. Під час готування з використанням мікрохвиль, грилю чи комбінованого режиму, торкніться "Мікрохвилі" чи "Гриль/Комбі", щоб побачити поточний рівень потужності. Інформація буде відображатися протягом 3 секунд, а потім дисплей повернеться до попереднього стану.

7.12. Блокування панелі керування (Захист від дітей)

За допомогою цієї функції можна запобігти випадковому увімкненню приладу дітьми. Щоб увімкнути блокування панелі керування:

1. В режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу "Стоп/Скасувати" протягом 3 секунд. Пролунає довгий звуковий сигнал, панель керування заблокується та на дисплеї відобразиться відповідна піктограма.
2. Щоб розблокувати панель керування натисніть та утримуйте клавішу "Стоп/Скасувати" знову протягом 3 с. Ви почуєте ще один довгий звуковий сигнал,

8. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обов'язково відключіть прилад від електромережі перед тим, як розпочати його очищення.

- Після готування слід почистити внутрішню камеру пристрою, протерши її злегка вологою ганчіркою.
- Очищайте аксесуари, як звичайне кухонне приладдя, у мильній воді.
- Дверцята, ущільнювач і сусідні деталі слід обережно чистити вологою ганчіркою, якщо вони забруднені.
- Не використовуйте жорсткі абразивні миючі засоби або гострі металеві шкребки для чищення скла дверцят печі, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може призвести до розбиття скла.

ПОРАДА

Для полегшення миття стінок внутрішньої камери, на якій можуть залишатися залишки їжі: Покладіть половину лимона в миску, додайте 300 мл (1/2 пінти) води й увімкніть мікрохвильову піч на 100% потужності мікрохвиль протягом 10 хвилин. Протріть дверцята та внутрішню камеру м'якою сухою ганчіркою

9. ВИПРАВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

При роботі мікрохвильової печі можуть виникати різні ситуації/неполадки. Далі наведені найбільш поширені серед них.

Типові ситуації	
Робота мікрохвильової печі перешкоджає прийому телевізійного сигналу	Під час роботи мікрохвильової печі можуть виникати перешкоди для прийому радіо- та телевізійного сигналу. Це схоже на перешкоди від невеликих електроприладів, таких як міксер, пилосос та електричний вентилятор. Це нормально
Тьмяне світло в камері для готування	Під час приготування їжі в мікрохвильовій печі з низькою потужністю світло може тьмяніти. Це нормально.
На дверях накопичується пара, гаряче повітря виходить з вентиляційних отворів	Під час приготування їжі з продуктів може виходити пара. Більшість виходитиме через вентиляційні отвори. Але деяка кількість може накопичуватися на прохолодних місцях, наприклад, на дверцятах печі. Це нормально.
Піч випадково увімкнули без їжі	Забороняється запускати пристрій без їжі всередині. Це дуже небезпечно.

Несправність	Можлива причина	Рішення
Мікрохвильова піч не працює	Кабель живлення підключений не щільно	Витягніть вилку з розетки. Через 10 секунд вставте її назад.
	Зламався/спрацював запобіжник	Замініть запобіжник чи спробуйте його увімкнути знову через деякий час. (Ремонт повинен виконуватися лише особами, що мають відповідну кваліфікацію)
	Проблеми з електропостачанням	Перевірте розетку підключивши інший пристрій до неї
Мікрохвильова піч не гріє страву	Дверцята нещільно зачинені	Добре зачиніть дверцята.

10. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Цей пристрій відповідає стандартам, зазначеним в Європейській директиві 2012/19/EU з утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE). Забезпечивши правильну утилізацію цього приладу, Ви допоможете запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу та здоров'ю людини, яка може бути спричинена в разі неправильної утилізації продукту.

Ці символи на виробі вказують на те, що з ним не можна поводитися як з побутовими відходами. Натомість він повинен бути переданий у відповідний пункт збору, що займається переробкою електричних пристроїв та електронного обладнання.

Утилізація повинна здійснюватися відповідно до місцевих екологічних норм щодо утилізації відходів. Для отримання більш детальної інформації про обробку, відновлення та переробку цього продукту, будь ласка, зв'яжіться з місцевим міським управлінням, службою утилізації побутових відходів чи магазином, де був придбаний цей пристрій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MWC 520 ESA BC
Номінальна напруга/частота	230 В~ / 50 Гц
Номінальна вхідна потужність мікрохвиль	1250 Вт
Номінальна вихідна потужність мікрохвиль	800 Вт
Номінальна вхідна потужність (гриль)	1000 Вт
Частота мікрохвиль	2450 МГц

ПРИМІТКА

Якщо прилад не підтримувати в чистоті, його поверхня може пошкодитися швидше, Це вплине на термін служби приладу та може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.

Розшифровка серійного номера (UA)

2	4	6	8	1	0	1	0	8	8	2	1	3	2	0	2	5	0	8	3	0	0	0	0	0	0	1
EAN13													рік виробництва				місяць виробництва				день виробництва				номер партії	

Імпортёр: ТОВ «КП ЕМІР»,
вул. Ямська 72, м. Київ,
Україна, 03150

У разі виникнення труднощів з
використанням продукту зверніться
за телефоном гарячої лінії:

☎ 0 800 30 33 34

interline

Бажаємо гарного настрою та чекаємо на Вас
в мережі! Скануйте відповідний QR-код
та приєднуйтеся до нас в соціальних мережах



interline.ua



Facebook



Instagram



YouTube

