

interline

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДО ВБУДОВАНИХ КУХОННИХ
ВИТЯЖОК

**ALTEA / CUBA / FIESTA / FLOW /
FLY / GOLF / SET / STREAM /
TEFFI / UNNA**

Перед використанням продукції
Interline™ уважно ознайомтеся з цією
інструкцією.

У разі виникнення труднощів з
використанням продукту зверніться за
телефоном гарячої лінії:

☎ 0 800 30 33 34



скануйте для переходу
на офіційний сайт

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ.....	3
2. ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ	4
2.1. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ.....	4
2.2. РЕЖИМИ РОБОТИ ВИТЯЖКИ.....	4
2.3. ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ	5
2.4. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВІТРОПРОВОДУ	5
3. ВСТАНОВЛЕННЯ	6
3.1. РОЗМІРИ ВИТЯЖОК	6
3.2. ВСТАНОВЛЕННЯ	8
3.3. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАХИСНОГО КОРОБУ	8
3.4. ВСТАНОВЛЕННЯ ВИТЯЖКОК STREAM ТА FLOW	9
4. РОБОТА З ПРИЛАДОМ	10
4.1. МЕХАНІЧНЕ КЕРУВАННЯ ALTEA BK A 60 PB/GL/A, ALTEA WH A 60 PB/GL/A, GOLF BK A/60/PB/GL/T, TEFFI SLIM BL A/60/GL/PB, TEFFI SLIM WH A/60/GL/PB	10
4.2. МЕХАНІЧНЕ КЕРУВАННЯ SET BL A/60 PB/2/T, SET WH A/60 PB/2/T, SET X A/60 PB/2/T, UNNA BL A/60 PB/2/T, UNNA WH A/60 PB/2/T, UNNA X A/60 PB/2/T.....	11
4.3. СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ CUBA X/BL 60 TB/2/T, CUBA X/BL 90 TB/2/T.....	11
4.4. СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ FIESTA S BL A 60 TC/GL/A ТА FIESTA S WH A 60 TC/GL/A ...	12
4.5. КЕРУВАННЯ FLOW BL A/60/GL/M Nano Matte ТА FLY S BL A/60/GL/T	13
4.6. КЕРУВАННЯ STREAM BL A/60/GL/M INV Nano Matte	13
5. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ	15
6. МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ.....	16
7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	17

ВСТУП

Перш за все, дякуємо Вам за придбання витяжки Interline.

Переконайтесь, що Ви отримали прилад без ушкоджень. При виявленні пошкоджень зверніться до торгівельної організації, де Ви придбали прилад.

Інструкції з експлуатації також доступні на нашому сайті: <https://interline.ua/>.

Витяжки Interline надійні та прості в експлуатації. Для забезпечення тривалої і безвідмовної роботи виробу уважно прочитайте цю інструкцію.

Дана інструкція з експлуатації об'єднана з технічним описом, а також містить відомості з установки й монтажу, правила експлуатації та обслуговування виробу. Просимо Вас уважно прочитати всі інструкції і попередження, написані в цьому керівництві.

Ми радимо Вам зберегти цей посібник з експлуатації у зручному і легкодоступному місці, як джерело довідкової інформації по приладу.

Виробник не несе відповідальності у разі недотримання розділів цього посібника, а також за шкоду, заподіяну здоров'ю людей, навколишньому середовищу чи інших предметів внаслідок неправильного використання.

1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

- Ніколи не дозволяйте малим дітям самостійно користуватися приладом.
- Витяжка призначена лише для побутового використання, не підходить для зон барбекю, для використання в м'ясних магазинах та для інших комерційних цілей. Не встановлюйте витяжку над варильною поверхнею, що має більше чотирьох конфорок.
 - Витяжку та її жировий фільтр потрібно регулярно чистити (рекомендовано це робити кожні 2 місяці), щоб підтримувати її в робочому стані.
 - Дотримуйтесь інструкцій з чищення. Інакше існує ризик виникнення пожежі в разі їх недотримання.
 - Не допускайте впливу відкритого полум'я газової плити на витяжку.
 - Перед підключенням цього приладу забезпечте належну вентиляцію в приміщенні.
 - Якщо кабель живлення пошкоджений, його необхідно замінити. Роботу з заміни кабелю живлення повинна виконувати лише відповідно кваліфікована особа.
 - Заборонено підключати витяжку до вентиляційного каналу приладів, що спалюють газ або інше паливо.
 - Дотримуйтесь норм та вимог щодо відведення повітря.
 - Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або особи з відсутністю досвіду та знань, під наглядом. Чи в разі надання їм інструкції щодо безпечного використання приладу, після усвідомлення небезпечних ситуацій, які можуть трапитись при неправильному використанні пристрою.
 - Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Не залишайте їх без нагляду.
 - Чистка та обслуговування приладу не мають виконуватися дітьми без нагляду.
 - Заборонено розпалювати відкритий вогонь під витяжкою.
 - Не паліть під витяжкою.
 - Кухонні витяжки та інші пристрої для видалення кухонних випарів можуть негативно впливати на безпечну роботу газових або інших паливних приладів (у тому числі розташованих в інших приміщеннях) через зворотний потік продуктів згоряння.
 - Ці гази можуть потенційно спричинити отруєння чадним газом. Після встановлення кухонної витяжки або іншого пристрою для видалення кухонних випарів роботу газових приладів з димоходом має перевірити кваліфікований фахівець, щоб упевнитися у відсутності зворотного потоку продуктів згоряння.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Відкриті деталі витяжки можуть нагріватися під час її роботи та одночасного використання разом з варильною поверхнею.



НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!

- Розетка, до якої підключається пристрій, повинна бути заземлена належним чином. Якщо є сумніви, зверніться за порадою до кваліфікованого інженера.
- Невиконання цих інструкцій може призвести до смерті, пожежі чи ураження електричним струмом.

2. ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ

2.1. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ



ПРИМІТКА

- Комплектація приладу може відрізнятися.


Для встановлення вам знадобляться наступні інструменти:



Олівець



Рулетка



Молоток



Викрутка



Рівень



Електричний дріль чи
акумуляторний
шуруповерт


ПРИМІТКА

- Інструменти не входять до комплектації приладу.

2.2. РЕЖИМИ РОБОТИ ВИТЯЖКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Недотримання цих інструкцій під час встановлення витяжки, її фіксації чи встановлення кріпильних елементів може призвести до небезпеки ураження електричним струмом.

Ваша нова витяжка може працювати в одному з двох режимів: відведення повітря та рециркуляції.

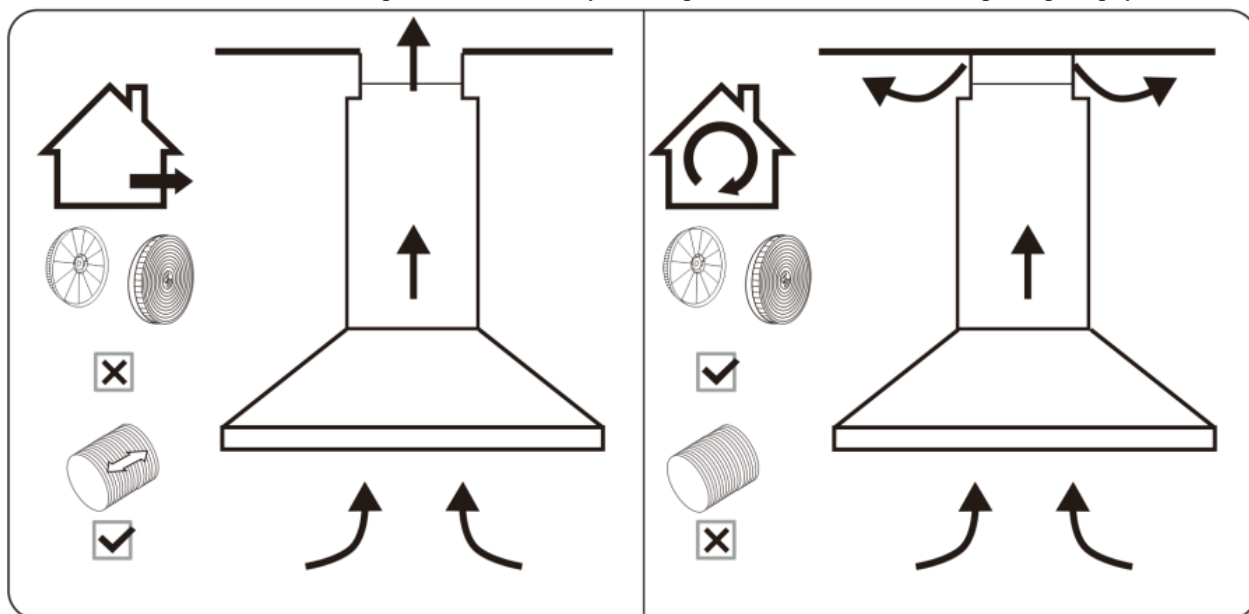

Відведення повітря


Рециркуляція

При встановленні витяжки в режимі відведення повітря її з'єднують з вентиляційним каналом за допомогою гофрованої труби, що дозволить виводити відпрацьоване повітря на зовні.


Якщо ж такої можливості немає, то витяжка встановлюється в режимі рециркуляції. Для цього необхідно встановити вугільні фільтри, що дозволяють повертати очищене повітря назад в приміщення.

2.3. ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ

Перед встановленням витяжки вимкніть пристрій та відключіть його від електромережі.

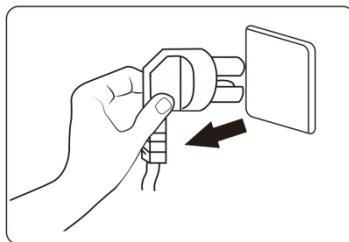


Дистанція між електричною чи газовою варильною поверхнею та витяжкою має бути в межах 650-750 мм для ефективної роботи витяжки.

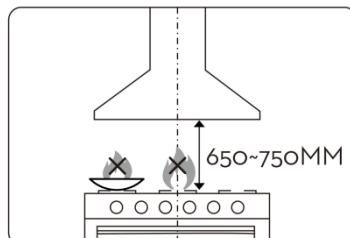

ПРИМІТКА

- Не паліть під витяжкою.

2.4. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВІТРОПРОВОДУ

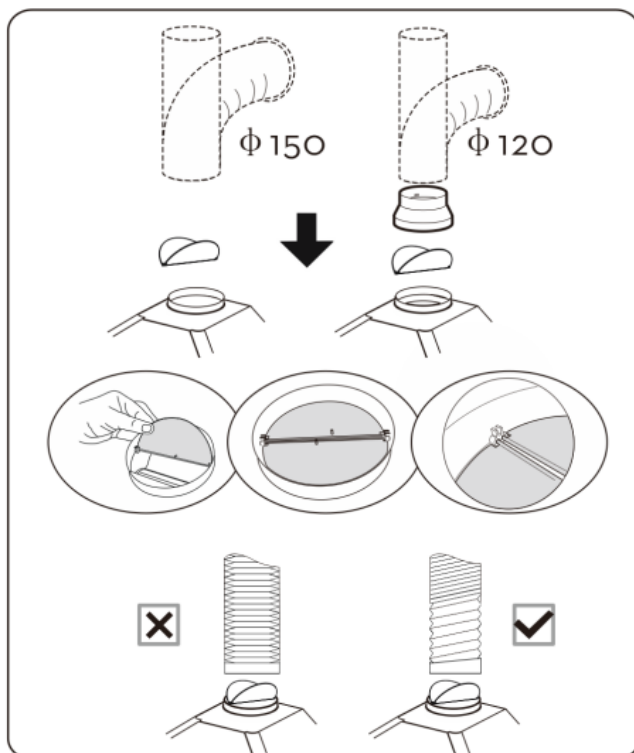

Спосіб монтажу повітропроводу діаметром 150 мм: вставте зворотний клапан, як показано на малюнку, і закріпіть трубу.


УВАГА: Виступ зворотного клапана повинен бути спрямований вгору.

Спосіб монтажу повітропроводу діаметром 120 мм: вставте ущільнювач, як показано на малюнку, та закріпіть перехідник перед установкою повітропроводу.


Труба біля вихідного отвору повинна бути повністю розправлена.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ


3.1. РОЗМІРИ ВИТЯЖОК

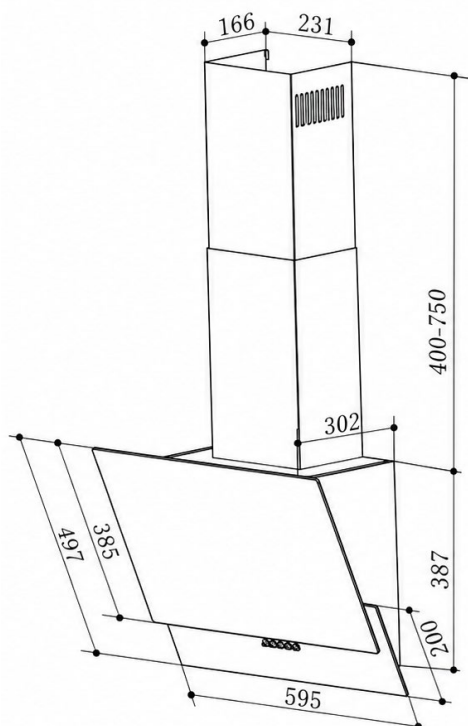


ALTEA WH A 60 PB/GL/A
ALTEA BK A 60 PB/GL/A

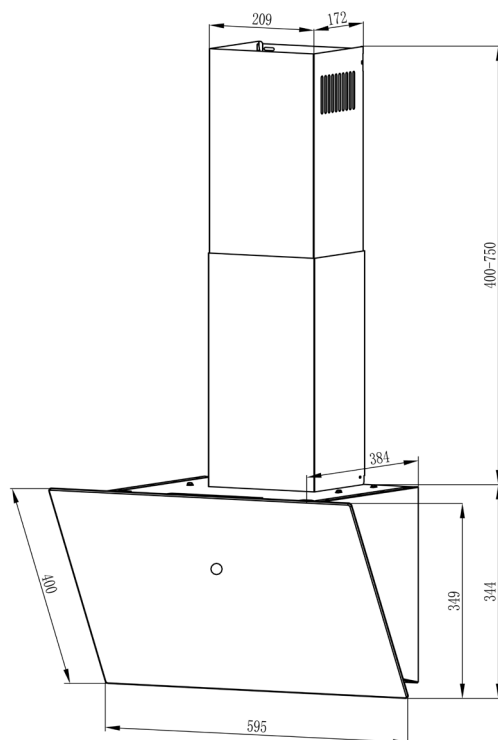


FIESTA S BL A 60 TC/GL/A
FIESTA S WH A 60 TC/GL/A

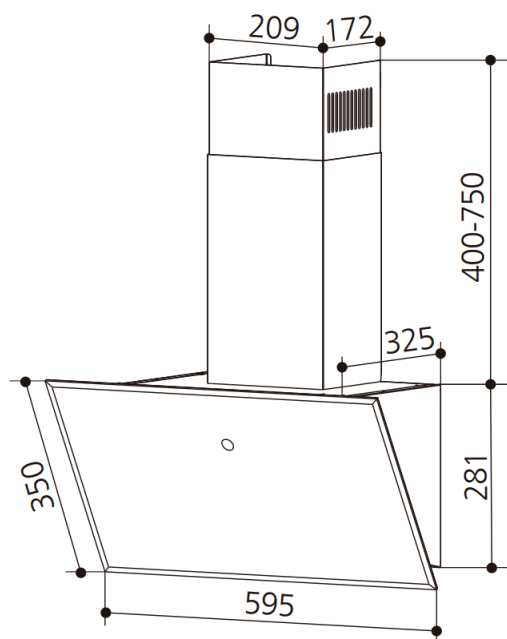


FLY S BL A/60/GL/T

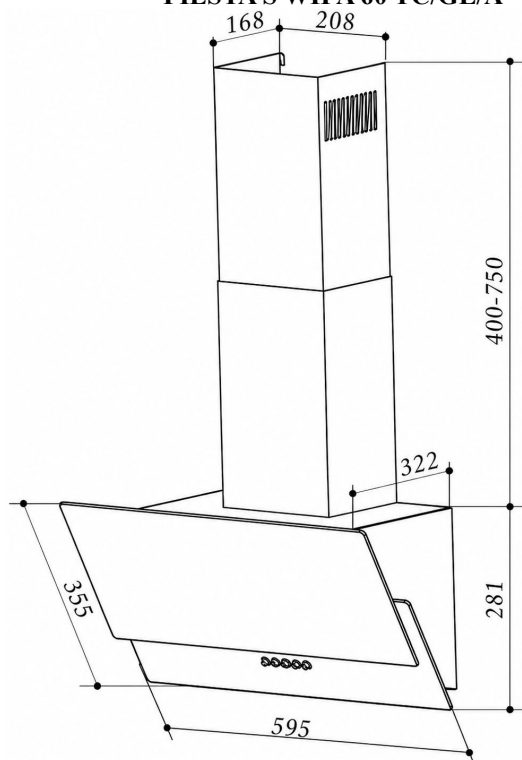


GOLF BK A/60/PB/GL/T

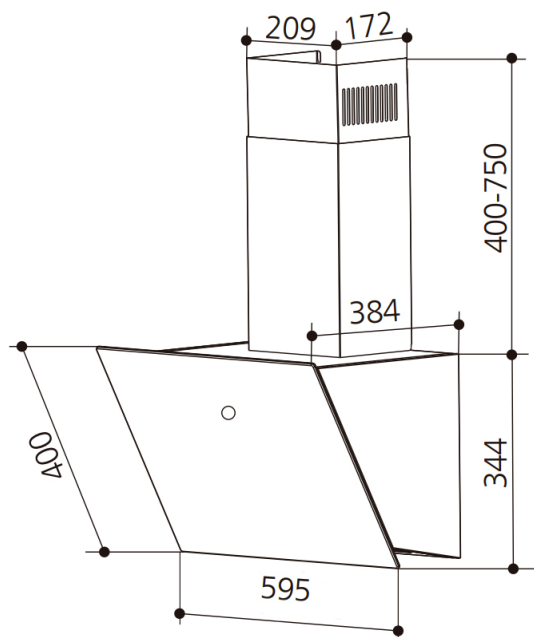


STREAM BL A/60/GL/M INV Nano Matte
FLOW BL A/60/GL/M Nano Matte

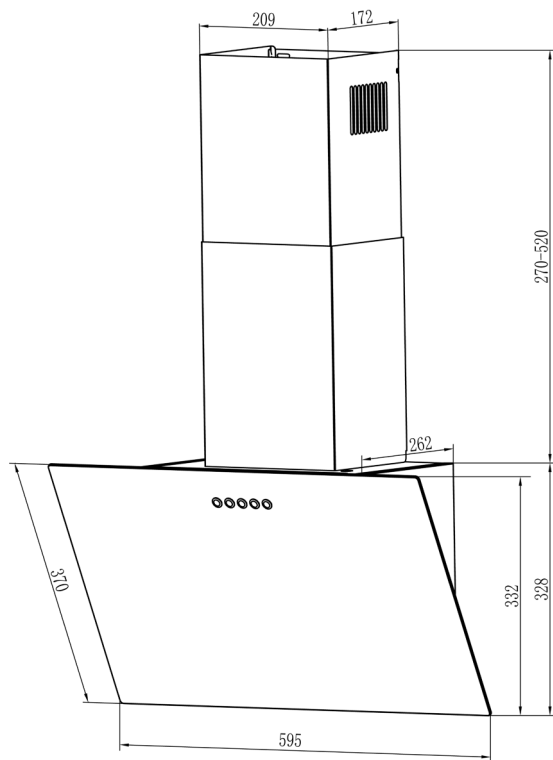

TEFFI SLIM BL A/60/GL/PB
TEFFI SLIM WH A/60/GL/PB

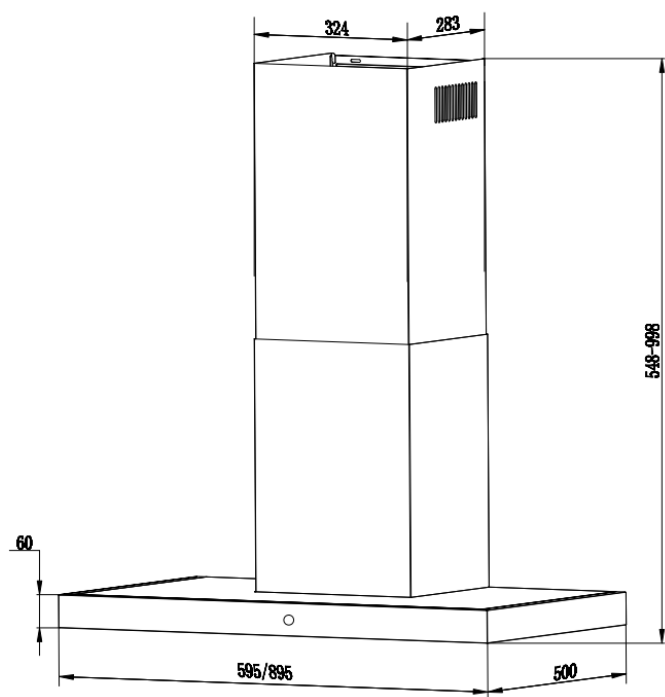

CUBA X/BL 60 TB/2/T
CUBA X/BL 90 TB/2/T

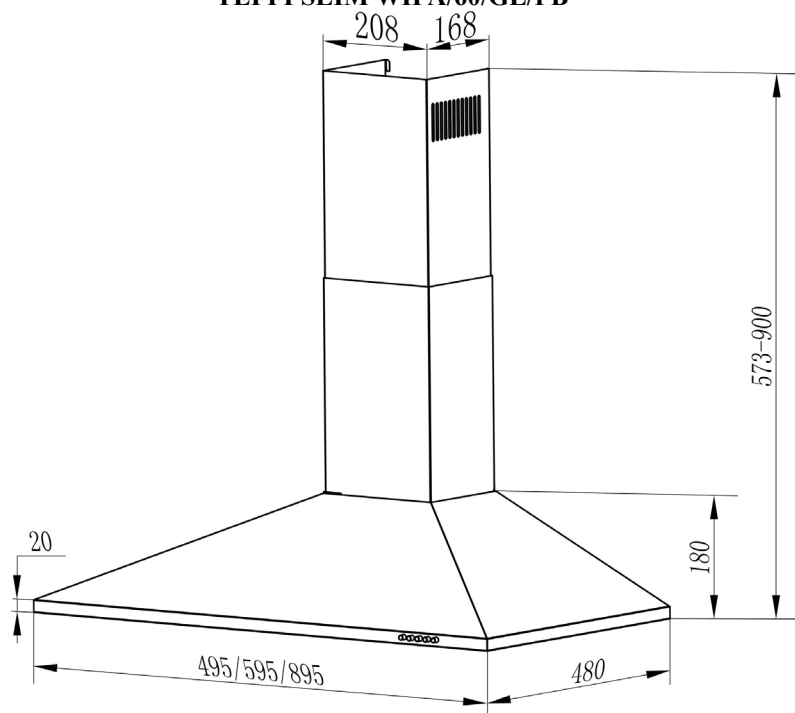

SET BL A/60 PB/2/T
SET WH A/60 PB/2/T
SET X A/60 PB/2/T


UNNA BL A/60 PB/2/T
UNNA WH A/60 PB/2/T
UNNA X A/60 PB/2/T

3.2. ВСТАНОВЛЕННЯ




УВАГА!

- *Перед встановленням уважно ознайомтеся із застереженнями з безпеки.*
- *Встановлення витяжки повинна виконувати особа з відповідною кваліфікацією.*

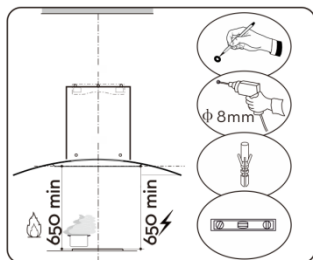


1. Підготуйте олівець, електричну дріль, пластикові дюбелі та рівень перед встановленням.


Рекомендована висота встановлення 700 мм, мінімальна допустима висота 650 мм

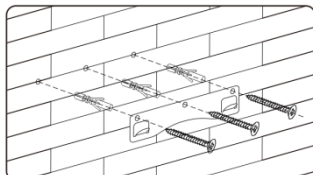


2. Зробіть 3×8 мм отвори для встановлення монтажної пластини. Прикрутіть пластину до стіни за допомогою гвинтів та пластикових дюбелів, що входять до комплекту.

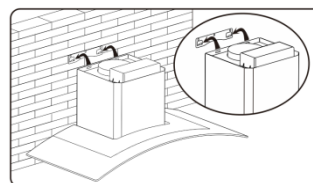

3. Підніміть витяжку та повісьте на монтажну пластину.

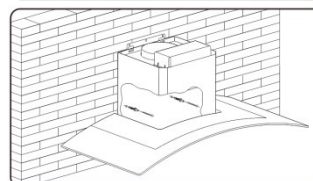


4. Перед монтажем необхідно просвердлити додаткові отвори розміром 2×8 мм, встановити монтажні гвинти та пластикові дюбелі.

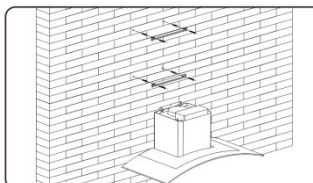

5. Позначте місце встановлення, просвердліть по 2 отвори для кожної пластини повітроводу та закріпіть пластини гвинтами.


ПРИМІТКА

- *Найдовшою є верхня пластина.*

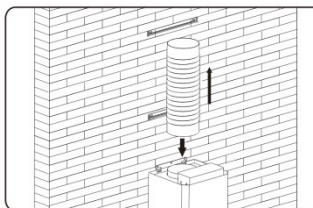


6. Прикріпіть зворотний клапан до вихідного отвору повітря кухонної витяжки, а потім під'єднайте трубу до нього, як показано на малюнку.

3.3. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАХИСНОГО КОРОБУ

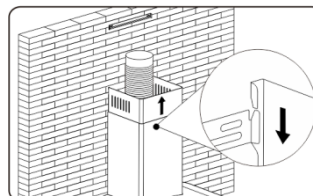

1. Встановіть верхній короб в нижній. Потім піднімайте його доти, доки не досягнете необхідної висоти. Короб повинен повністю закривати трубу для відведення повітря.

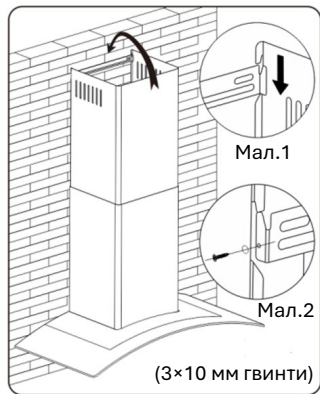

2. Існує 2 способи закріплення верхнього коробу. Для ознайомлення, будь ласка, перегляньте додане зображення:


- Після просвердлювання 2 отворів та закріплення кронштейна підвісьте короб, з'єднавши обидва бічні фіксатори. (мал. 1)
- Після просвердлювання 2 отворів та закріплення кронштейна встановіть коробу, закріпивши його двома гвинтами в обох бічних отворах. (мал. 2)

3.4. ВСТАНОВЛЕННЯ ВИТЯЖКОК STREAM ТА FLOW


1. Підвісне кріплення та декоративний циліндричний кронштейн кріпляться до стіни за допомогою гвинтів і розширювальних дюбелів.

2. Закріпіть витяжку на підвісному кріпленні.


3. Відкрийте скляну панель та витягніть фільтр.

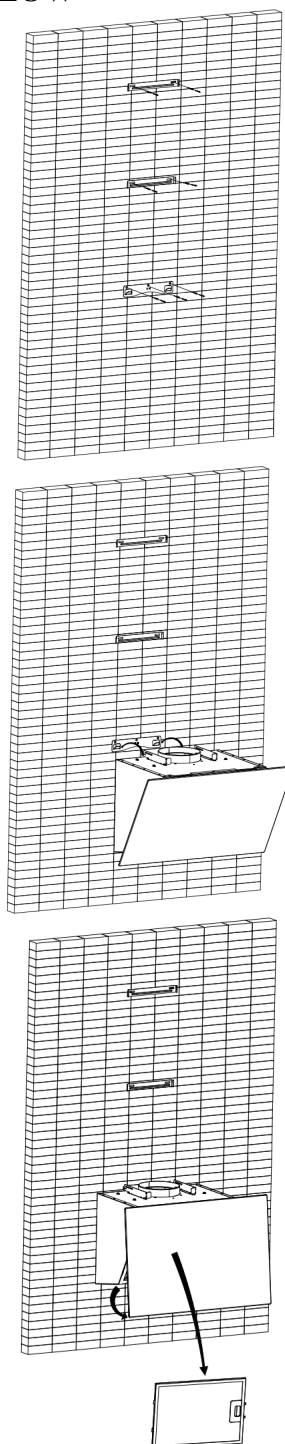


4. Закрутіть два гвинти в розширювальні дюбелі. Встановіть захисні заглушки.

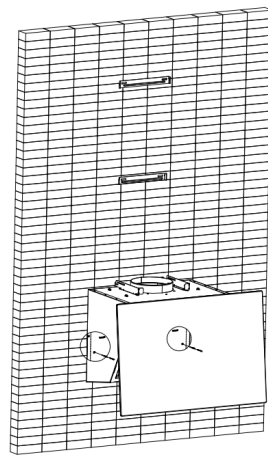

5. Встановіть фільтр назад та закрийте скляну панель.

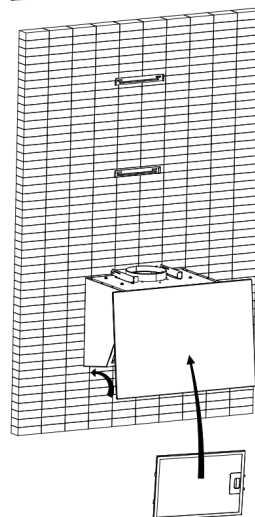

6. З'єднайте зовнішній декоративний короб з внутрішнім та під'єднайте до витяжки. Потім закріпіть декоративний короб гвинтами.

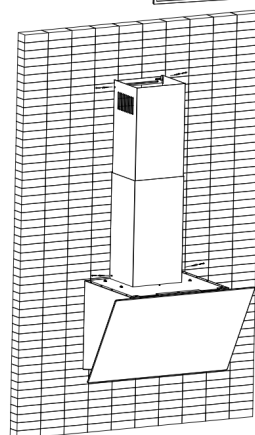

4. РОБОТА З ПРИЛАДОМ

4.1. **МЕХАНІЧНЕ КЕРУВАННЯ ALTEA BK A 60 PB/GL/A, ALTEA WH A 60 PB/GL/A, GOLF BK A/60/PB/GL/T, TEFFI SLIM BL A/60/GL/PB, TEFFI SLIM WH A/60/GL/PB**



Клавіша вимкнення

Використовуйте цю клавішу для зупинення роботи витяжки.



Низька швидкість

Натисніть, щоб витяжка працювала на низькій потужності. Використовуйте цю швидкість для вентиляції кухні. Підходить для розігріву та готування страв, що не виділяють багато пари.



Середня швидкість

Натисніть, щоб витяжка працювала на середній швидкості. Оптимальна потужність роботи кухонної витяжки, що підходить для готування більшості страв.



Висока швидкість

Натисніть, щоб витяжка працювала на максимальній потужності. При виділенні великої кількості диму, пари тощо під час готування, використовуйте цю швидкість для найбільш ефективного відведення повітря.



Клавіша увімкнення/вимкнення світла

Натисніть на клавішу один раз для увімкнення світла, натисніть знову для вимкнення.

4.2. МЕХАНІЧНЕ КЕРУВАННЯ SET BL A/60 PB/2/T, SET WH A/60 PB/2/T, SET X A/60 PB/2/T, UNNA BL A/60 PB/2/T, UNNA WH A/60 PB/2/T, UNNA X A/60 PB/2/T



Клавіша вимкнення

Використовуйте цю клавішу для зупинення роботи витяжки.



Низька швидкість

Натисніть, щоб витяжка працювала на низькій потужності. Використовуйте цю швидкість для вентиляції кухні, також підходить для розігріву та готування страв, що не виділяють багато пари.



Середня швидкість

Натисніть, щоб витяжка працювала на середній швидкості. Оптимальна потужність роботи кухонної витяжки, що підходить для готування більшості страв.



Висока швидкість

Натисніть, щоб витяжка працювала на максимальній потужності. При виділенні великої кількості диму, пари тощо під час готування використовуйте цю швидкість для найбільш ефективного відведення повітря.



Клавіша увімкнення/вимкнення світла

Натисніть на клавішу один раз для увімкнення світла, натисніть знову для вимкнення.

4.3. СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ CUBA X/BL 60 TB/2/T, CUBA X/BL 90 TB/2/T



Увімкнення/вимкнення

Після підключення витяжки до електромережі усі світлові індикатори ненадовго підсвітяться білим, а на дисплеї відобразиться «8». Через 1 секунду вони згаснуть, пристрій перейшов в режим очікування.

Коли витяжка знаходиться в режимі очікування, використовуйте клавіші «+» чи «-», щоб увімкнути витяжку.

Під час роботи витяжки використовуйте клавішу «-», щоб зменшити потужність роботи витяжки до 0 (перевести її в режим очікування).

ПРИМІТКА

- Перехід витяжки в режим очікування не впливає на світло. Керування освітленням відбувається

за допомогою відповідної клавіші .



Клавіша зменшення швидкості

Під час роботи витяжки використовуйте цю клавішу для зменшення потужності роботи витяжки. Після натискання пролунає звуковий сигнал, індикатор засвітиться на 1 секунд, а потім його яскравість повернеться до

попереднього стану. Потужність відведення повітря зменшиться на 1 (найнижча - 1), а на дисплеї відобразиться поточний рівень потужності роботи витяжки.



Клавіша збільшення швидкості

Під час роботи витяжки використовуйте цю клавішу для збільшення потужності роботи витяжки. Після натискання пролунає звуковий сигнал, індикатор засвітиться на 1 секунд, а потім його яскравість повернеться до попереднього стану. Потужність відведення повітря збільшиться на 1 (максимальна - 3), а на дисплеї відобразиться поточний рівень потужності роботи витяжки.



Увімкнення /вимкнення світла

Натисніть на клавішу  для увімкнення освітлення, пролунає короткий звуковий сигнал, а світловий індикатор клавіші також буде горіти. Натисніть ще раз, індикатор вимкнеться, а світло згасне.



Функція відкладеного вимкнення

Під час роботи витяжки натисніть та утримуйте клавішу  протягом 2 секунд. Спершу ви почуєте 1 короткий сигнал, після другого звукового сигналу відпустіть клавішу. Світловий індикатор клавіші буде горіти, на дисплеї відобразиться час до вимкнення - «5» та почне блимати. Час до вимкнення можна змінювати за допомогою клавіші «+» чи «-» від 1 до 9 хвилин. Натисніть на клавішу ще раз, щоб підтвердити налаштування. Якщо протягом 10 секунд не натиснути на клавішу для підтвердження, то налаштування збережуться автоматично. Після цього дисплей перестане блимати, а відлік розпочнеться. Значення за замовчування - 5 хвилин.

Під час роботи витяжки натисніть клавішу , щоб активувати функцію відкладеного вимкнення. Світловий індикатор клавіші буде блимати, а на дисплеї відобразиться час в хвилинах до вимкнення пристрою.

4.4. СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ FIESTA S BL A 60 TC/GL/A TA FIESTA S WH A 60 TC/GL/A



Клавіша-індикатор для увімкнення/вимкнення

Використовуйте цю клавішу для увімкнення чи вимкнення витяжки. Також в ній відображається поточна швидкість роботи витяжки чи час до відкладеного вимкнення.



Клавіша зменшення швидкості

Коли витяжка увімкнена, то натискання на цю клавішу зменшить потужність відведення повітря на 1 рівень.



Клавіша збільшення швидкості

Коли витяжка увімкнена, то натискання на цю клавішу збільшить потужність відведення повітря на 1 рівень.



Відкладене вимкнення

В режимі очікування натисніть та утримуйте цю клавішу протягом 3 секунд доки дисплей не моргне. Можна обрати час вимкнення від 1 до 9 хвилин. Натисніть на клавішу ще раз, щоб підтвердити налаштування. Якщо протягом 10 секунд не натиснути на клавішу, то налаштування збережуться автоматично.

Коли витяжка працює, а налаштування відкладеного вимкнення встановлено, то керування витяжкою досі доступне, а на дисплеї буде йти відлік.

Коли витяжка не працює, то відлік можна встановлювати, але він розпочнеться лише після увімкнення приладу.



Клавіша увімкнення/вимкнення світла

Натисніть на клавішу один раз для увімкнення світла, натисніть знову для вимкнення.

ПРИМІТКА

- Якщо не натискати клавіші протягом 2-х хвилин, то індикація вимкнеться. Для того, щоб вона відновилась потрібно натиснути на будь-яку клавішу.

4.5. КЕРУВАННЯ FLOW BL A/60/GL/M Nano Matte TA FLY S BL A/60/GL/T



Клавіша для увімкнення/вимкнення

Використовуйте цю клавішу для увімкнення чи вимкнення витяжки.



Клавіша зменшення швидкості

Коли витяжка працює, використовуйте цю кнопку для зменшення потужності роботи. Після натискання пролунає звуковий сигнал, індикатор яскраво засвітиться на 2 секунди, а потім його яскравість повернеться до попереднього стану. Потужність відведення повітря зменшиться на 1 (найнижча - 0), а на дисплеї відобразиться поточна потужність витяжки. Коли потужність дорівнює 0, то двигун перестає працювати, а витяжка повертається в стан очікування.



Клавіша збільшення швидкості

У режимі очікування натисніть на цю кнопку, пролунає звуковий сигнал, а індикатор яскраво засвітиться на 2 секунди, після перейде в напівяскравий стан. На дисплеї відобразиться 1 й витяжка буде працювати з відповідною потужністю; натисніть кнопку ще раз, індикатор яскраво засвітиться на 2 секунди, після чого яскравість повернеться до попереднього стану. Потужність відведення повітря - 2, на дисплеї відобразиться поточне значення. Для більшості моделей максимальним рівнем потужності є 3-й. Для деяких моделей, як наприклад STREAM BL A/60/GL/M INV Nano Matte, максимальним рівнем потужності є 9-й.

ПРИМІТКА

- Ви не зможете повернутися на 1-у швидкість використовуючи лише клавішу «+». Перемикання не відбувається циклічно.



Клавіша відкладеного вимкнення та увімкнення /вимкнення світла

1. У вимкненому стані натисніть на цю кнопку, індикатор загориться, освітлення увімкнеться. Натисніть ще раз, індикатор вимкнеться, а світло згасне.

ПРИМІТКА

- Освітлення можна вимкнути лише відповідною клавішою. Клавіша для увімкнення/вимкнення відповідає лише за роботу двигуна приладу.

2. Функція відкладеного вимкнення: натисніть цю кнопку в режимі очікування чи в працюючому й утримуйте протягом 2 секунд (при натисканні цієї кнопки лунає звуковий сигнал, а через 2 секунди звуковий сигнал пролунає повторно). Далі загориться відповідний індикатор, час відкладеного вимкнення буде складати 5 хв.

Керування жестами

1. Змахніть рукою зліва направо один раз й витяжка запрацює на першому рівні потужності, а освітлення буде ввімкнено. Змахніть рукою зліва направо ще раз для збільшення потужності роботи витяжки на 1 рівень. Повторіть цей жест ще раз для встановлення максимальної потужності роботи приладу.
2. Змахніть рукою справа наліво для увімкнення функції відкладеного вимкнення через 3 хвилини, дисплей почне блимати. Через 3 хвилини витяжка вимкнеться. Для негайного вимкнення просто змахніть рукою справа наліво ще раз.

4.6. КЕРУВАННЯ STREAM BL A/60/GL/M INV Nano Matte



Клавіша для увімкнення/вимкнення

Після підключення приладу до електромережі пристрій буде знаходитись в режимі очікування.

Натисніть клавішу , щоб увімкнути пристрій: індикатори панелі керування засвіяться, мотор витяжки почне працювати, а на дисплеї відобразиться поточний рівень потужності - «5».

Під час роботи витяжки натисніть на клавішу , щоб вимкнути пристрій та перевести його назад в режим очікування (світло вимикається окремо).

Ця витяжка має функцію пам'яті. Тож вона запам'ятовує рівень потужності, що був встановлений на момент переходу пристрою в режим очікування. Після увімкнення за допомогою клавіші  вона почне працювати на тому ж рівні потужності.

— Клавiша зменшення швидкості

Під час роботи витяжки використовуйте цю клавiшу для зменшення потужності роботи витяжки. Після натискання пролунає звуковий сигнал, індикатор яскраво засвітиться на 1 секунд, а потім його яскравість повернеться до попереднього стану. Потужність відведення повітря зменшиться на 1 (найнижча - 1), а на дисплеї відобразиться поточний рівень потужності роботи витяжки.

ПРИМІТКА

- Ви не зможете повернутися на 9-у швидкість використовуючи лише клавiшу «-». Перемикання не відбувається циклічно.



+ Клавiша збільшення швидкості

Під час роботи витяжки використовуйте цю клавiшу для збільшення потужності роботи витяжки. Після натискання пролунає звуковий сигнал, індикатор яскраво засвітиться на 1 секунд, а потім його яскравість повернеться до попереднього стану. Потужність відведення повітря збільшиться на 1 (максимальна - 9), а на дисплеї відобразиться поточний рівень потужності роботи витяжки.

ПРИМІТКА

- Ви не зможете повернутися на 1-у швидкість використовуючи лише клавiшу «+». Перемикання не відбувається циклічно.



Клавiша відкладеного вимкнення та увімкнення /вимкнення світла

1. **Освітлення:** У режимі очікування натисніть на клавiшу  для увімкнення освітлення, світловий індикатор клавiші також буде горіти. Натисніть ще раз, індикатор вимкнеться, а світло згасне.

ПРИМІТКА

- Освітлення можна вимкнути лише відповідною клавiшою. Клавiша для увімкнення/вимкнення відповідає лише за роботу двигуна приладу.

2. **Функція відкладеного вимкнення:** Під час роботи витяжки натисніть та утримуйте протягом 1 с клавiшу  для активації функції відкладеного вимкнення. Дисплей, що відображає поточний рівень потужності пристрою, почне блимати. Це означає, що функцію активовано, а час відкладеного вимкнення буде складати 5 хв. Через 5 хв мотор витяжки разом з освітленням пристрою вимкнуться, а витяжка перейде в стан очікування.

Для вимкнення функції достатньо знову натиснути та утримувати протягом 1 с клавiшу освітлення.

Керування жестами

1. В режимі очікування проведіть рукою на відстані не менше 12 см від панелі керування зліва направо один раз й витяжка запрацює на першому рівні потужності, світлова індикація клавiш  та  увімкнеться, дисплей відобразить поточний рівень потужності, а освітлення пристрою загориться. Змахніть рукою зліва направо ще раз для збільшення потужності роботи витяжки до 3-го. Повторіть цей жест ще три рази для встановлення максимальної потужності роботи приладу – 9-го. Збільшення потужності цим жестом відбувається циклічно 1 => 3 => 5 => 7 => 9 => 1.

2. Під час роботи витяжки проведіть рукою на відстані не менше 12 см від панелі керування справа наліво для активації функції відкладеного вимкнення, дисплей почне блимати. Через 3 хвилини витяжка припинить роботу та перейде в стан очікування.

Для негайної зупинки пристрою просто змахніть рукою справа наліво ще раз.

5. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед обслуговуванням вимкніть пристрій і витягніть вилку з електромережі.


1. Регулярний догляд

Використовуйте м'яку ганчірку, змочену в теплій воді з додаванням мила чи побутового миючого засобу. Ніколи не використовуйте металеві щітки, їдкі речовини, абразивні матеріали або жорсткі щітки для очищення пристрою.

2. Щомісячне очищення алюмінієвого жирового фільтра

Важливо: Чищення фільтрів щомісяця може запобігти ризику виникнення пожежі.

Фільтр збирає жир, дим і пил, тому фільтр безпосередньо впливає на ефективність роботи витяжки. Якщо його не очистити, залишки жиру (потенційно займисті) будуть накопичуватися на фільтрах. Тож щоб почистити жирові фільтри їх необхідно зняти (натиснувши на фіксатор і потягнувши жировий фільтр донизу), замочити їх в гарячій воді з миючим засобом на годину. Також ви можете вимити їх у посудомийній машині. В такому разі розміщуйте фільтри вертикально, щоб покращити процес очищення.

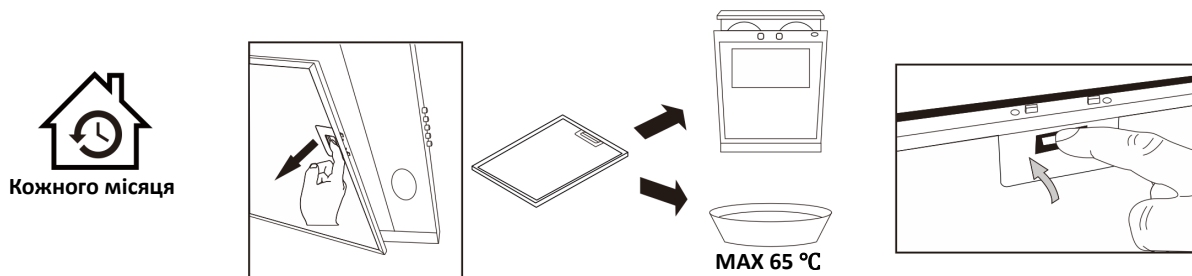


3. Заміна вугільного фільтру

Цей пункт **ВИКЛЮЧНО** для витяжки, що працює в режимі рециркуляції (не в режимі відведення повітря). Вугільний фільтр містить активоване вугілля, що поглинає відпрацьоване повітря та очищує його від запахів. Через деякий час активне вугілля насичується, отже, його поглинаюча здатність зменшується. Цей фільтр не можна мити чи очищати в будь-який спосіб.

Вугільний фільтр підлягає регулярній заміні кожні 2-3 місяці при звичайному режимі використання приладу. В залежності від інтенсивності, цей період може бути зменшений. Придбати вугільні фільтри ви можете на сайті <https://interline.ua/>. Список вугільних фільтрів та відповідних їм витяжок наведений в таблиці нижче:

Тип вугільного фільтру	Підходить до
CF 110/2 T	SET BL A/60 PB/2/T, SET WH A/60 PB/2/T, SET X A/60 PB/2/T; UNNA BL A/60 PB/2/T, UNNA WH A/60 PB/2/T, UNNA X A/60 PB/2/T
CF 140/2 T	FLOW MATT BL A/60/GL/M / FLOW BL A/60/GL/M Nano Matte; STREAM MATT BL A/60/GL/M / STREAM BL A/60/GL/M INV Nano Matte; FIESTA S BL A 60 TC/GL/A, FIESTA S WH A 60 TC/GL/A
CF 160/2 T	ALTEA BK A 60 PB/GL/A, ALTEA WH A 60 PB/GL/A; CUBA X/BL 60 TB/2/T, CUBA X/BL 90 TB/2/T; FLY S BL A/60/GL/T; GOLF BK A/60/PB/GL/T; TEFFI SLIM BL A/60/GL/PB, TEFFI SLIM WH A/60/GL/PB

Для того, щоб замінити вугільні фільтри, спершу потрібно зняти жировий фільтр. Далі необхідно зняти старі вугільні фільтри обертаючи їх проти годинникової стрілки. Встановіть нові вугільні фільтри, обертаючи їх за годинниковою стрілкою.

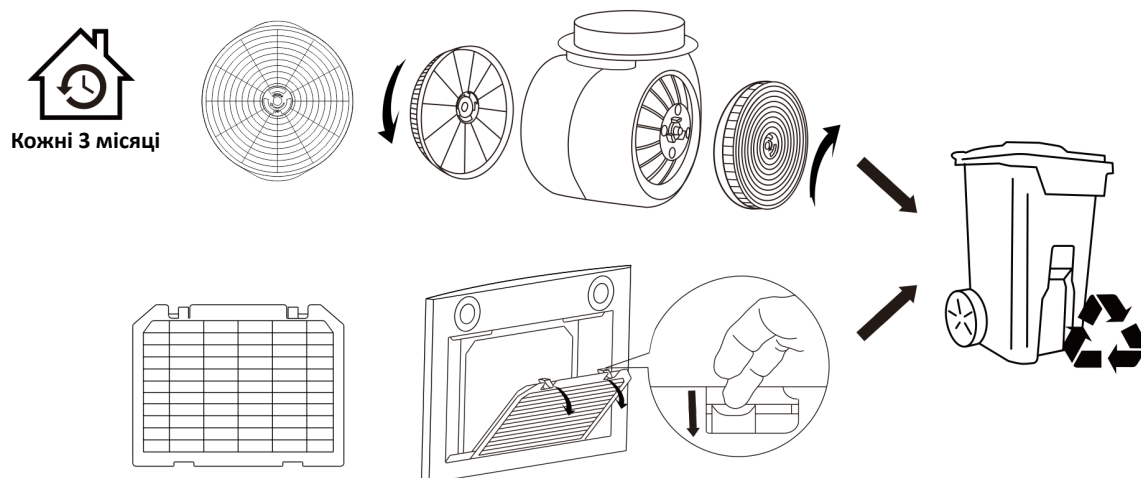

ВАЖЛИВО


- Переконайтеся, що фільтр надійно закріплений. Неправильне встановлення може спричинити небезпеку чи щонайменше нетиповий шум під час роботи витяжки.
- Використання вугільних фільтрів призводить до зменшення потужності витяжки.

4. Заміна лампи в кухонній витяжці

Вимкніть пристрій та відключіть його від електромережі, витягнувши вилку живлення з розетки чи перемкнувши запобіжник.


ОБЕРЕЖНО!

- Лампа може бути гарячою після роботи витяжки. Зачекайте приблизно 10 хв доки вона охолоне.
- Перед тим, як приступати до заміни лампи освітлення, слід переконатися що пристрій вимкнено та відключено від електромережі.

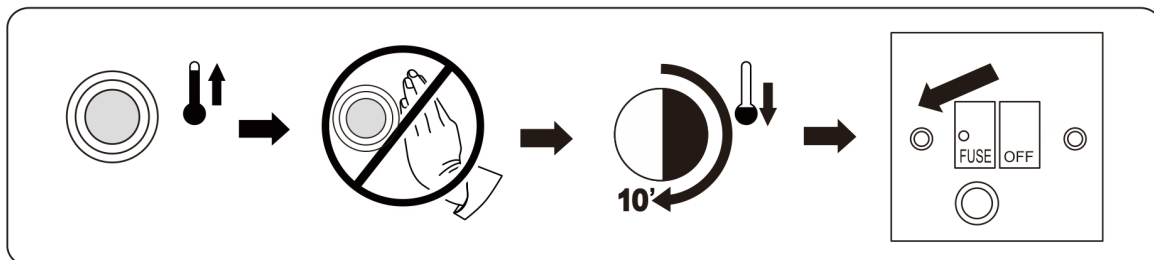

Для заміни освітлення виконайте наступні дії:

1. Викрутіть/відключіть та витягніть стару лампу (в деяких випадках знадобиться зняти жировий фільтр та відключити клеми ламп освітлення, щоб їх витягнути).
2. Замініть стару лампу на аналогічну з відповідними характеристиками, під'єднайте живлення (та встановіть жировий фільтр назад, якщо ви його знімали).

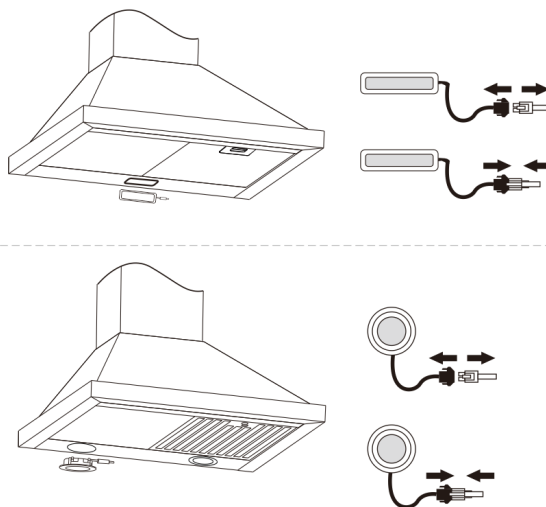

6. МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблема	Причина	Рішення
Освітлення працює, проте вентилятор не обертається	Вентилятор заклинило	Вимкніть пристрій та зверніться за номером гарячої лінії чи викличте майстра, що має відповідну кваліфікацію
	Мотор ушкоджений	
Освітлення та вентилятор не працюють	Перегоріла лампа освітлення	Замініть лампу на аналогічну
	Кабель живлення не підключений до електромережі	Підключіть пристрій до електромережі правильно.
Від пристрою йдуть сильні вібрації	Лопаті вентилятора пошкодженні	Вимкніть пристрій та зверніться за номером гарячої лінії чи викличте майстра, що має відповідну кваліфікацію
	Мотор вентилятора погано закріплений	
	Витяжка погано закріплена на кронштейнах	Зніміть витяжку та перевірте кріплення
Сила всмоктування недостатня	Завелика відстань між приладом та варильною поверхнею	Перевстановіть витяжку, дотримуючись дистанції між приладом та варильною поверхнею в межах від 65 см до 75 см

Якщо ж проблеми немає серед списку вище, або ж її не вдається вирішити, зверніться за номером гарячої лінії 0 800 30 33 34.

7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Відпрацьовані електроприлади не можна викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, віднесіть цей пристрій в заклад, що займається переробкою електроприладів, якщо такий є поблизу.

Цей прилад має маркування відповідно до Європейської директиви 2012/19/EU про відходи електричних пристроїв та електронного обладнання (WEEE).

Забезпечивши правильну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей, які можуть бути спричинені неналежною утилізацією цього виробу.

Цей символ на виробі вказує на те, що з ним не можна поводитися як з побутовими відходами. Натомість він повинен бути переданий у відповідний пункт збору, що займається переробкою електричних пристроїв та електронного обладнання.

Утилізація повинна здійснюватися відповідно до місцевих екологічних норм щодо утилізації відходів.

Для отримання більш детальної інформації про обробку, відновлення та переробку цього продукту, будь ласка, зв'яжіться з місцевим міським управлінням, службою утилізації побутових відходів чи магазином, де був придбаний цей пристрій.



Розшифровка серійного номера (UA)

2	4	6	8	1	0	1	0	8	6	7	6	1	2	0	1	9	0	1	2	3	0	0	0	0	1							
EAN13																					номер партії											
													рік виробництва																			
																	місяць виробництва															
																	день виробництва															

Імпортёр: ТОВ «КП ЕМІР»,
вул. Ямська 72, м. Київ,
Україна, 03150

У разі виникнення труднощів з
використанням продукту зверніться
за телефоном гарячої лінії:

 0 800 30 33 34

interline

Бажаємо гарного настрою та чекаємо на Вас
в мережі! Скануйте відповідний QR-код
та приєднуйтеся до нас в соціальних мережах



interline.ua



Facebook



Instagram



YouTube

