

interline

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДО ВБУДОВАНОГО ХОЛОДИЛЬНИКА
З ТЕХНОЛОГІЄЮ NO FROST
IDT 890 ECI WA

Перед використанням продукції
Interline™ уважно ознайомтеся з цією
інструкцією.

У разі виникнення труднощів з
використанням продукту зверніться
за телефоном гарячої лінії:

 **0 800 30 33 34**



скануйте для переходу
на офіційний сайт

Зміст

ВСТУП	3
1. ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ	3
1.1. Застереження пов'язані з електрикою	3
1.2. Застереження пов'язані використанням холодильника	4
1.3. Застереження пов'язані з обслуговуванням холодильника	4
2. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ	5
2.1. Перед першим використанням	5
2.2. Перше увімкнення	5
3. ВСТАНОВЛЕННЯ	5
3.1. Перед встановленням.....	5
3.2. Підготовка перед встановленням холодильника	7
3.3. Встановлення холодильника в шафу	7
3.4. Встановлення дверцят шафи холодильника	9
3.5. Регулювання дверцят шафи	10
4. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ	10
5. ВИКОРИСТАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА	11
5.1. Відсіки холодильника	11
5.2. Панель керування.....	11
5.3. Увімкнення/вимкнення пристрою	12
5.4. Налаштування температури в відсіку холодильника	12
5.5. Налаштування температури в відсіку морозильної камери.....	12
5.6. Функція швидкого охолодження	13
5.7. Функція швидкої заморозки	13
5.8. Функція «Відпустка».....	14
5.9. Функція вимкнення охолодження холодильника	14
5.10. Звукове сповіщення відкритих дверцят	15
6. ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ВІДСІКУ ХОЛОДИЛЬНИКА	15
6.1. Оптимальне розміщення продуктів в відсіку холодильника	15
6.2. Загальні поради з розміщення продуктів в холодильнику	16
7. ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ	17
7.1. Рекомендовані терміни зберігання продуктів в морозильній камері	17
7.2. Загальні поради з розміщення продуктів в морозильній камері	18
8. ЩОДЕННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА	18
8.1. Догляд за холодильником	18
8.2. Транспортування	19
8.3. Відключення холодильника	19
8.4. Виправлення несправностей	20
ХАРАКТЕРИСТИКИ	21
ДОДАТОК	22
Інформаційний лист продукції / Product information sheet	23
Технічна документація / Technical documentation	25

ВСТУП

Перш за все, дякуємо Вам за довіру до торгової марки Interline.

Переконайтесь, що Ви отримали прилад без ушкоджень. При виявленні пошкоджень зверніться до торгівельної організації, де Ви придбали прилад.

Інструкції з експлуатації також доступні на нашому сайті: <https://interline.ua/>.

Ця інструкція містить важливу інформацію з техніки безпеки та вказівки, які допоможуть Вам у роботі з приладом. Також в ній міститься важлива інформація щодо технічного обслуговування пристрою.

Перш ніж використовувати прилад, будь ласка, прочитайте цей посібник та збережіть його для подальшого використання. При перевезенні чи передачі пристрою новому власнику переконайтесь, що він отримає цю інструкцію.

Прилад призначений для використання в домашньому побуті та в господарстві, наприклад:

- В кухонних зонах для персоналу магазинів, офісів чи інших робочих середовищ;
- У фермерських будинках та клієнтами готелів, мотелів й інших місцях проживання;
- У спальних зонах та зонах сніданку;
- В закладах громадського харчування й іншими подібними закладами.

Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не проінструктовані щодо використання приладу особою, відповідальною за їхню безпеку.

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ІНСТРУКЦІЇ

Щоб правильно використовувати прилад та уникнути можливих травм чи збитків внаслідок неправильного використання, будь ласка, уважно читайте частини посібника, що мають наступні позначення:

Умовна позначка	Значення
 Обережно!	Цей символ вказує на те, що існує небезпека травмування в разі недотримання інструкцій.
 Увага!	Цей символ вказує на те, що існує небезпека травмування в разі недотримання інструкцій.
	Цей символ вказує на суворі заборони з використання приладу чи недопустиме поводження з ним.
	Цей символ вказує на інструкції з використання приладу чи поводження з ним, яких слід дотримуватися.

1. ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

1.1. Застереження пов'язані з електрикою

Мережа



Номінальна робоча напруга в мережі повинна становити 220 В з частотою 50-60 Гц. Якщо коливання в мережі будуть занадто великими (напруга мережі вийде за межі 187-242 В), то холодильник може не увімкнутися. Термостат та/чи компресор можуть згоріти, або звуки роботи компресора можуть стати нетиповими. В цьому випадку необхідно встановити автоматичний стабілізатор напруги потужністю понад 750 Вт.

Заземлення



Холодильник слід підключати до спеціальної незалежної розетки. Розетка повинна бути заземлена належним чином.

Кабель живлення та вилка



- Будь ласка, не висмикуйте різко вилку з розетки. Тримайте вилку міцно, потім тримаючись за неї витягніть її з розетки. Переконайтесь, що кабель живлення не затиснутий та не перекручений. Будьте обережні, не пошкодьте кабель живлення при встановленні чи витягуванні пристрою з шафи.
- Не використовуйте пошкоджений кабель живлення чи зношену вилку. Будь ласка, зверніться до спеціаліста для заміни пошкодженого кабелю чи вилки.
- Будь ласка, від'єднуйте холодильник від електромережі перед чищенням, обслуговуванням чи заміною світлодіодної лампи.

Витік легкозаймистого газу



У разі витоку легкозаймистого газу, будь ласка, відкрийте двері та вікна. Не вставляйте та не виймайте вилки електричних приладів з розетки. Адже може утворитися іскра, що може призвести до пожежі.

1.2. Застереження пов'язані використанням холодильника

Зберігання продуктів



- Цей побутовий холодильник призначений лише для зберігання продуктів харчування. Він не призначений для зберігання крові, медичних чи біологічних зразків. Також не зберігайте легкозаймисті чи вибухонебезпечні продукти, сильні їдкі кислоти чи луг в холодильнику.
- Не кладіть пиво чи напої в пляшках до морозильної камери. Існує ризик їх розриву та пошкодження морозильної камери внаслідок розширення рідини при замерзанні.
- Не торкайтесь замерзлих поверхонь морозильної камери вологими руками під час роботи приладу. Руки можуть прилипнути до таких поверхонь.

Навколишні умови використання



- Холодильник повинен вбудовуватися в шафу. Зверніться до розділу “Встановлення” для ознайомлення зі специфікаціями шафи.
- Для належної роботи холодильника його повинен розміщуватись подалі від джерел тепла та в місці, на яке не попадає пряме сонячне проміння.
- Не піддавайте холодильник впливу суворого холодного середовища, дощу чи вологи.
- Не встановлюйте холодильник у надмірно вологому середовищі. Якщо на пристрій потрапила вода, її слід одразу витирати сухою ганчіркою, щоб уникнути корозії чи пошкодження електроізоляції.
- Не ставте важкі предмети чи ємності з водою на холодильник — це може призвести до травмування або короткого замикання при падінні такої ємності.
- Не ставте й не використовуйте електроприлади (наприклад, стабілізатори напруги, мікрохвильовки, блоки живлення) на холодильник чи всередину нього, щоб не піддавати його впливу електромагнітних завад.
- Не зберігайте поблизу холодильника бензин або інші легкозаймисті речовини — це може спричинити пожежу.

1.3. Застереження пов'язані з обслуговуванням холодильника

Догляд



- Не мийте холодильник водою під тиском та не використовуйте його у вологому середовищі — це може пошкодити електроізоляцію.
- Перед чищенням холодильника обов'язково витягніть вилку з розетки. Перед повторним підключенням переконайтесь, що холодильник був знеструмлений щонайменше протягом 5 хвилин. Якщо цей часовий період був меншим, то при увімкненні приладу є ризик пошкодження компресора.

Обслуговування



- Займатися ремонтом чи розбирати холодильник дозволено лише особам з відповідною кваліфікацією.
-  **Увага: Ризик потрапляння дітей у пастку.** Перед утилізацією старого холодильника або морозильної камери слід знімати дверцята та залишити полиці всередині, аби дітям було важко залізти всередину.

2. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

2.1. Перед першим використанням

- 1** Зніміть увесь пакувальний матеріал включно з пінопластовою основою та клейкою стрічкою, якою зафіксовано аксесуари.
- 2** Перевірте комплектацію приладу. Якщо є сумніви, то слід проконсультуватися з продавцем.
- 3** Розмістіть холодильник у відповідному місці.
- 4** Перед використанням слід почистити холодильник. Більше інформації у розділі 8 «Щоденне обслуговування холодильника».
- 5** Слід зачекати 2 години перед першим увімкненням холодильника після того, як Ви попередньо його вирівняли та почистили.
- 6** Перед використанням зніміть захисну плівку, щоб забезпечити нормальне відведення тепла. Якщо її не зняти, то це може призвести до підвищеного енергоспоживання.

2.2. Перше увімкнення

Для першого увімкнення виконайте наступні дії:

1. **Підключення холодильника до електромережі:** Після підключення приладу до електромережі йому знадобиться кілька годин для досягнення необхідної температури охолодження. Заводські температурні налаштування:

- Відсік холодильника 5°C;
- Відсік морозильної камери -18°C.

2. **Завантаження їжі в холодильник:** Їжу можна розміщувати в холодильнику через 2–3 години після його підключення до електромережі.

Не зберігайте занадто багато продуктів у морозильній камері. Загальна вага продуктів на одній полиці не повинна перевищувати 24 кг

3. **Використання холодильника:** Холодильник повинен залишатися увімкненим наступні 24 години після розміщення в ньому продуктів, щоб досягти стабільного температурного режиму. Після цього температурні налаштування можна змінювати.

Підказка: Після зміни температурних налаштувань знадобиться певний час, щоб в усьому відсіку холодильника була одна температура. Тривалість досягнення заданої температури залежить від температури навколишнього середовища, частоти відкриття дверцят холодильника та кількості їжі в холодильнику.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ

Щоб пристрій працював належним чином, Ви повинні чітко дотримуватися вказівок цього розділу.

3.1. Перед встановленням

Місце для встановлення

Правильно обирайте місце для встановлення. Холодильник не можна встановлювати в місцях, яке піддається прямому впливу сонячного проміння, а також поруч з пристроями, що виділяють тепло. До таких приладів відносяться варильні поверхні, духові шафи та посудомийні машини. Також:







- Підлога кухні та дно пристрою повинні бути на одному рівні. В іншому випадку можуть виникнути проблеми із засмоктуванням повітря в пристрій.
- Для забезпечення вентиляції мінімальна відстань між холодильником і задньою стінкою шафи повинна становити 4 см. На задній та бічних стінках місця встановлення не повинно бути жодних предметів, що заважають монтажу пристрою. Розетка живлення має бути розташована правильно.
- Габарити меблів, у які буде вмонтовано пристрій, повинні точно відповідати розмірам, вказаним у цьому посібнику.
- Рівність підлоги, на якій буде встановлено пристрій, слід перевірити за допомогою будівельного рівня.

Для меблевої панелі товщиною 13/16 дюйма (20 мм) рекомендований розмір встановлення вказано на схемі цього розділу.

Електропостачання


- Вилка живлення має бути легкодоступною, щоб в будь-який момент за потреби її можна було витягнути чи вставити.
- Холодильник має підключатися до спеціальної розетки. Це допоможе запобігти раптовим вимкненням приладу через перепади напруги тощо. Не використовуйте подовжувачі чи трійники.
- Характеристики електромережі, що необхідні для роботи цього пристрою, вказані на табличці з характеристиками, що розташована зліва в камері холодильного відсіку.
- Холодильник має бути заземлений належним чином.

Деталі, що знадобляться для встановлення

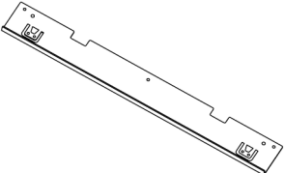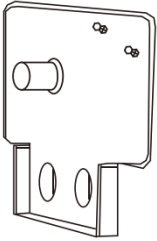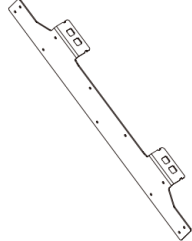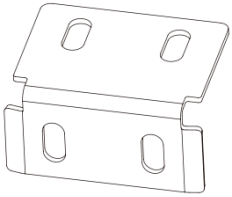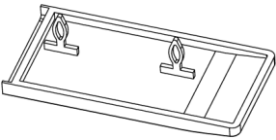1. Передня верхня пластина, 1 шт.	2. Монтажна пластина петлі, 4 шт.	3. Опорна плита, 2 шт. (вже встановлені)	4. Нижня нерухома пластина, 4 шт.
			
5. Ущільнювальна стрічка, 1 шт.	6. Ковпак для гвинтів, 2 шт.	7. Нерухома маленька пластина, 1 шт.	8. Гвинт з втопленою головкою, 30 шт.
			
9. Анкерний гвинт, 6 шт.	10. Гвинти, 10 шт.	Ковпачкові гвинти, 10 шт.	
			

Розміри приладу та шафи для встановлення

Розміри шафи, мм		Розміри холодильника, мм	
Номінальна ширина	556 ± 2	Ширина	540
Номінальна глибина	570 ≥ (рекомендовано 600)	Глибина	555
Номінальна висота	1952 ± 3	Висота	1940

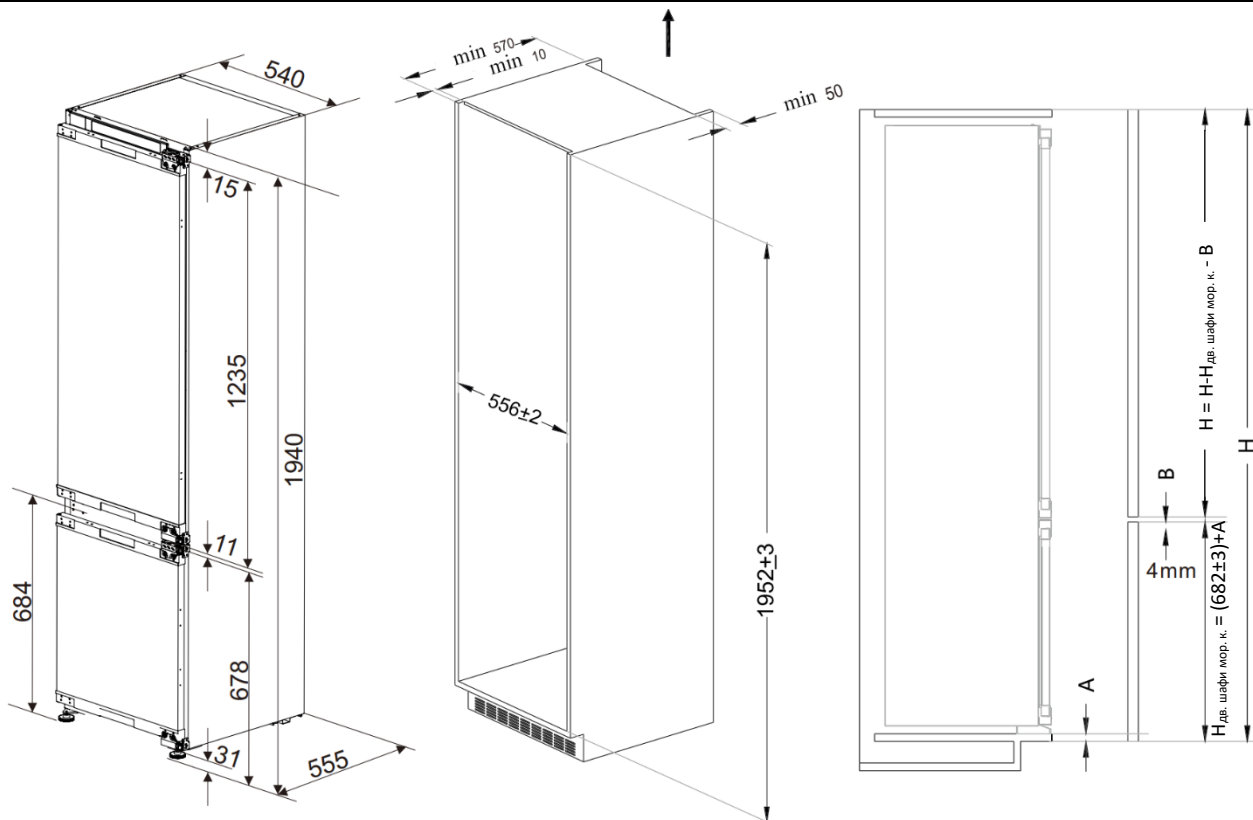

A: Розміри між дверцятами шафи морозильної камери («дв. шафи мор. к.» на схемі) та основою шафи.


H: Висота шафи для вбудовування.

B: Відстань між дверцятами морозильної камери та дверцятами холодильника.

3.2. Підготовка перед встановленням холодильника

1. Визначтеся з напрямком відчинення дверцят.

Дверцята холодильника відкриваються з лівого боку. Якщо Ви хочете змінити напрямок відчинення дверцят на правий бік, поміняйте місцями верхню та нижню петлі та встановіть їх на лівому боці. Напрямок зміни показано стрілкою на схемі. Встановіть монтажну пластину петлі, зніміть невелику монтажну пластину з лівого боку, а потім встановіть маленьку фіксувальну пластину з правого боку після зміни напрямку відкривання дверцят.

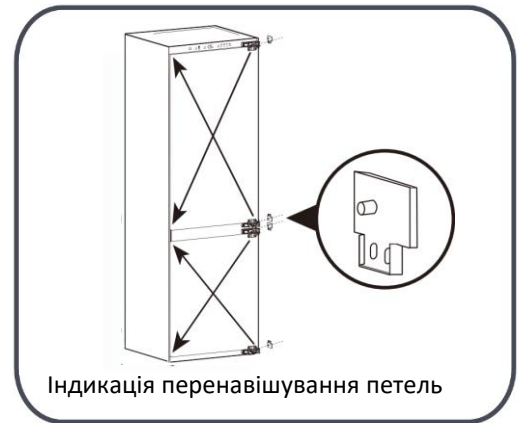

2. Встановіть передню верхню пластину.

Зафіксуйте передню верхню пластину зверху спереду холодильника за допомогою гвинтів.



3.3. Встановлення холодильника в шафу



1. Просуньте кабель живлення через тильний отвір шафи. Якщо розетка розташована всередині шафи, то перед тим як вставляти холодильник, його слід підключити до розетки.

2. Вставте холодильник в шафу, відрегулюйте його по глибині так, щоб верхня передня монтажна пластина була вирівняна з корпусом.



Не перекручуйте та не передавлюйте кабель живлення. Пошкоджений кабель живлення може стати причиною пожежі.

3. Закріпіть бокові петлі за допомогою двох гвинтів (один гвинт для кріплення першої петлі, другий для кріплення четвертої петлі). Після встановлення дверцят шафи вставте інші гвинти в відповідні отвори на петлі та затягніть їх.

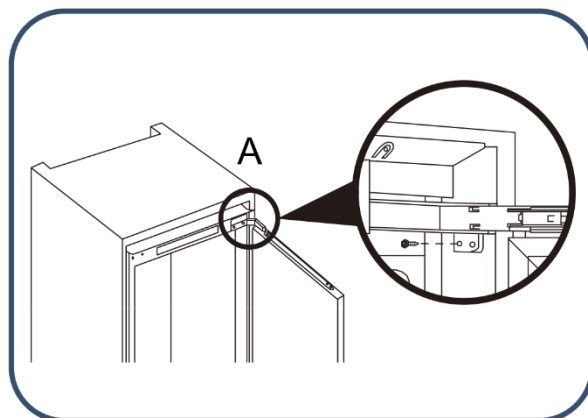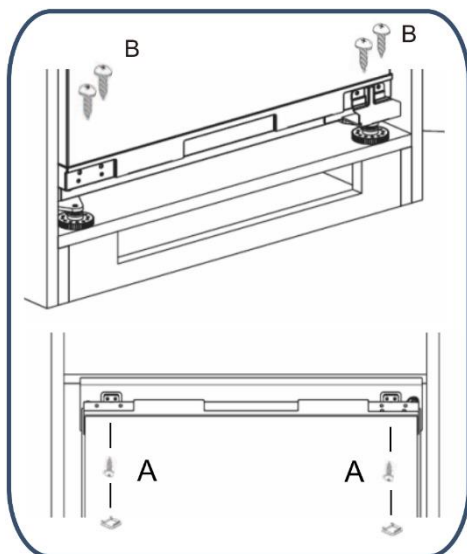


4. Відрегулюйте положення холодильника по висоті обертаючи ніжки для досягнення необхідної висоти приладу та притиснути верхню планку холодильника до верхньої стінки шафи. Зафіксуйте положення ніжки та верхньої стінки шафи за допомогою гвинтів. Закрийте отвори заглушками.


5. Для більш надійної фіксації холодильника в шафі, його можна прикріпити до стінок шафи. В цьому випадку вам знадобляться наступні частини (в комплекті):

1. Фіксуюча пластина, 1 шт.	2. Кришка фіксуючої пластини, 1 шт.	3. Гвинт з втопленою головкою, 1 шт.	4. Анкерний гвинт, 1 шт.
		 A	 B

1. Спершу встановіть фіксуючу пластину так, як показано на малюнку. Закріпіть її за допомогою гвинтів.

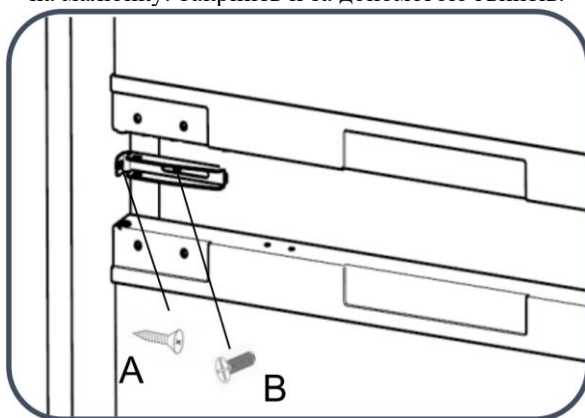

2. Накрийте фіксуючу пластину кришкою.

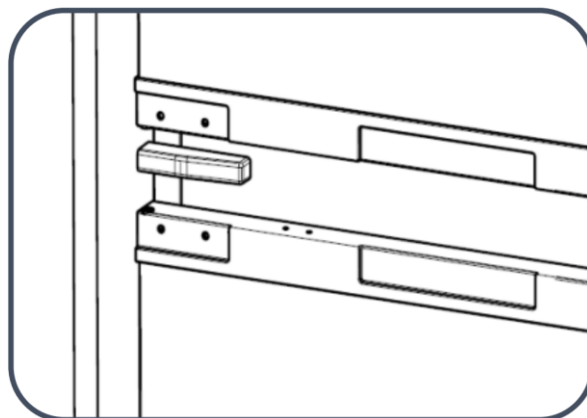

3.4. Встановлення дверцят шафи холодильника


1. Виміряйте відстань між верхньою монтажною пластиною дверцят холодильника та верхньою лівою частиною шафи та запам'ятайте положення.




2. Ослабте ковпачкові гвинти кришки, після зніміть монтажну пластину.



3. Виміряйте та підтвердьте положення для фіксації монтажною пластиною дверцят шафи. Закріпіть її гвинтами.

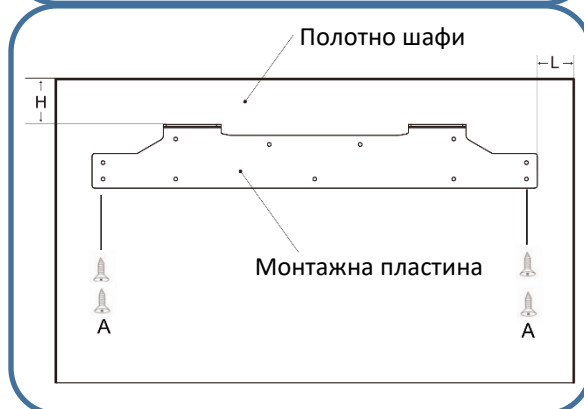

4. Прикріпіть дверцята шафи до дверцят відсіку холодильника за допомогою монтажною пластиною, після затягніть гвинти (не затягуйте їх занадто сильно, оскільки пізніше гвинти потрібно буде ослабити).

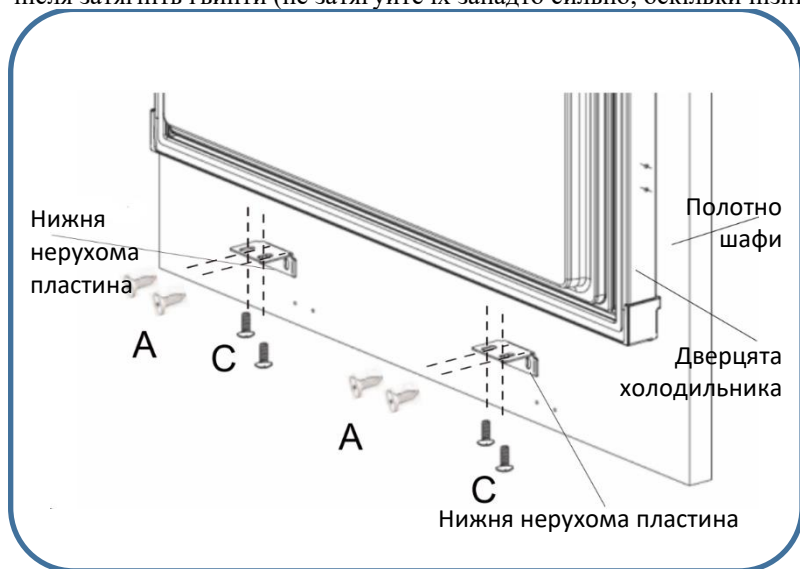

5. Закріпіть дверцята відсіку холодильника на дверцятах шафи за допомогою нижньої монтажною пластиною.

6. Процедура встановлення дверцят шафи морозильної камери аналогічна процедурі встановлення дверцят відсіку холодильника.
7. Встановіть ущільнювальну стрічку в проміжок між корпусом холодильника та шафи. Обріжте зайву.


3.5. Регулювання дверцят шафи

Регулювання верхнього краю дверцят шафи холодильника

1. Регулювання дверцят шафи вгору/вниз

Зміщення вгору: Спочатку підтягніть вгору ковпачковий гвинт D1, після D2.

Зміщення вниз: Спочатку підтягніть ковпачковий гвинт D2 вниз, потім зафіксуйте гвинт D1.

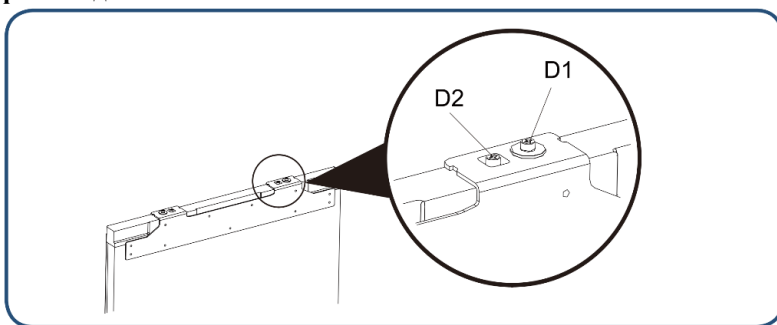


2. Регулювання дверцят шафи вліво та вглуб

Ослабте ковпачковий гвинт D1, перемістіть монтажну пластину в відповідне положення, потім зафіксуйте гвинт D2.

Регулювання нижнього краю дверцят шафи холодильника

1. Злегка ослабте гвинти, потім відрегулюйте пристрій по глибині (по вісі Z) та знову затягніть гвинти.

2. Після регулювання по горизонталі дверцят холодильника, зафіксуйте нижню монтажну пластину на дверях за допомогою гвинтів.

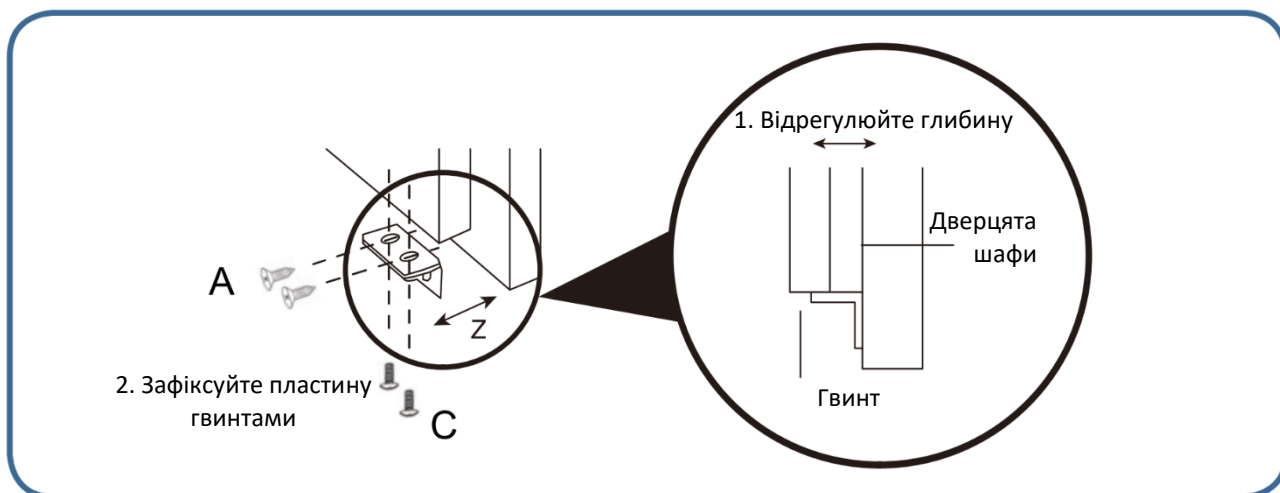

4. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Під час встановлення

- Встановлюйте холодильник в найбільш прохолодних місцях, без впливу прямого сонячного випромінювання, подалі від систем опалювання, вентиляції чи інших систем, що випромінюють тепло.
- Для нормального функціонування холодильника потрібно забезпечити достатню вентиляцію.

Під час використання


- Належна циркуляції повітря всередині холодильника є дуже важлива для його нормального функціонування. Не розміщуйте продукти харчування надто щільно в холодильнику.
- Не застелюйте полиці фольгою, парафіновим папером чи тканиною.
- Намагайтесь тримати дверцята відчиненими протягом якомога коротшого проміжку часу.

Перед розміщенням продуктів в холодильнику


- Перед розміщенням продуктів в холодильнику слід спершу витягнути увесь пакувальний матеріал.
- Промийте внутрішню камеру приладу теплою водою з додаванням миючого засобу для посуду від пилу, що накопився під час виробництва та транспортування.
- При першому використанні всередині холодильника може бути специфічний запах. Він зникне після того, як температура всередині холодильника впаде достатньо низько.
- Щоб кожен відсік холодильника досяг робочої температури, пристрій має пропрацювати порожнім приблизно 2-3 години.

5. ВИКОРИСТАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Відсіки холодильника

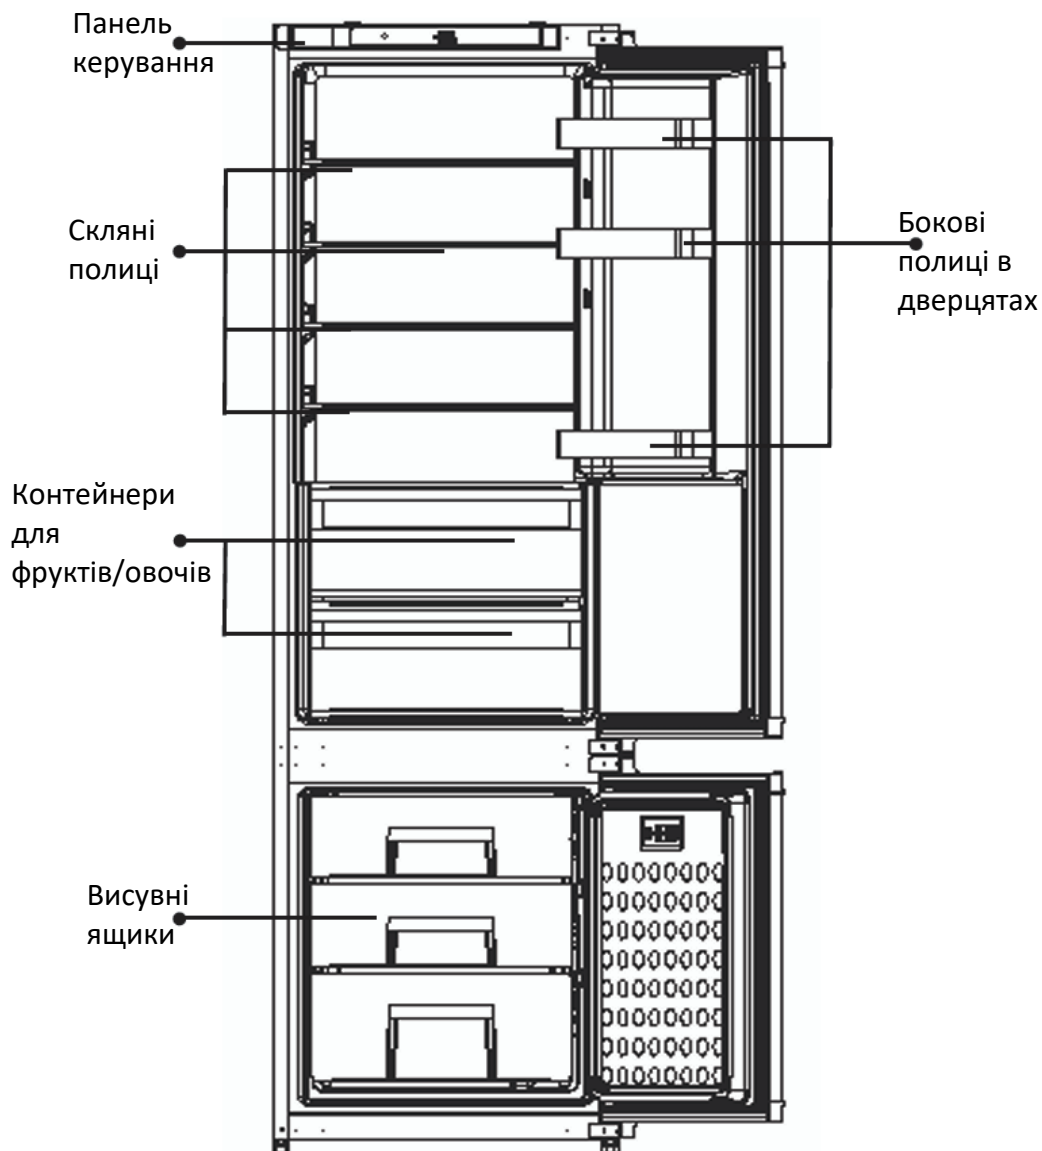

5.2. Панель керування

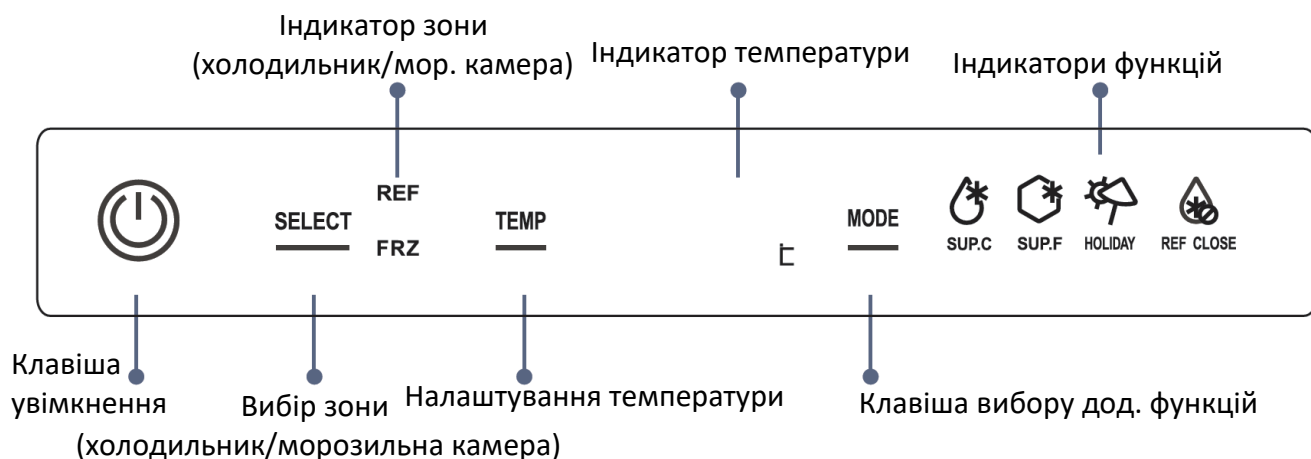

Клавіша увімкнення/вимкнення	Натисніть цю клавішу для увімкнення/вимкнення пристрою
Вибір зони	Використовуйте цю клавішу для перемикання між зонами: холодильником та морозильною камерою
Налаштування температури	Використовуйте цю клавішу для налаштування температури в обраній зоні

Вибір функції	Використовуйте цю клавішу для вибору додаткових функцій: швидке охолодження, швидка заморозка, «Відпустка», вимкнення охолодження в відсіку холодильника.
Індикатор зони охолодження	Індикатор обраної зони
Індикатор значення температури обраної зони	Тут відображається температурні налаштування чи поточна температура обраної зони
Індикатор швидкого охолодження	Індикатор активної функції швидкого охолодження
Індикатор швидкої заморозки	Індикатор активної функції швидкої заморозки
Індикатор функції «Відпустка»	Індикатор активної функції «Відпустка»
Індикатор функції вимкнення охолодження відсіку холодильника	Індикатор активної функції, що вимикає охолодження відсіку холодильника

5.3. Увімкнення/вимкнення пристрою

Увімкнення холодильника

Натисніть та утримуйте клавішу протягом 3 секунд коли холодильник вимкнено. Індикатор роботи пристрою засвітиться, а холодильник запрацює.

Вимкнення холодильника

Натисніть та утримуйте клавішу протягом 3 секунд коли холодильник увімкнено. Індикатор роботи пристрою згасне, а холодильник припинить роботу.



5.4. Налаштування температури в відсіку холодильника


1. Натисніть кнопку вибору зони «SELECT». Індикатори зони холодильника («REF») та морозильної камери («FRZ») будуть по чергово змінювати одне одного після кожного натискання клавіші вибору зони.

2. Зупиніться на зоні холодильника. Відповідний індикатор («REF») буде горіти, а поточна температура відсіку холодильника буде відображатися на індикаторі температури.

3. Натисніть кнопку налаштування температури «TEMP» один раз. Поточне налаштування температури відобразиться та моргне.

4. Натисніть кнопку налаштування температури «TEMP» ще раз для зміни температури. Після кожного натискання температура буде змінюватися на 1°C циклічно: «02» → «03» → «04» → «05» → «06» → «07» → «08» → «02».

Щоб підтвердити обране значення температури слід зачекати 5 секунд, не виконуючи жодних дій. Нові налаштування вступлять в силу автоматично.

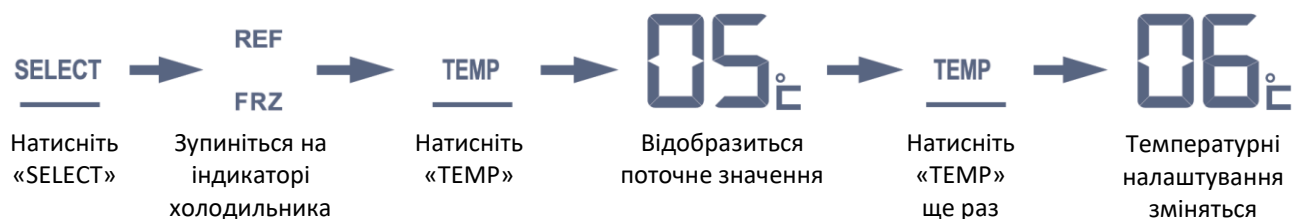


5.5. Налаштування температури в відсіку морозильної камери

1. Натисніть кнопку вибору зони «SELECT». Індикатори зони холодильника та морозильної камери будуть по чергово змінювати одне одного після кожного натискання клавіші вибору зони.

2. Зупиніться на зоні морозильної камери. Відповідний індикатор («FRZ») буде горіти, а поточна температура морозильної камери буде відображатися на індикаторі температури.

3. Натисніть кнопку налаштування температури «TEMP» один раз. Поточне налаштування температури відобразиться та моргне.


4. Натисніть кнопку налаштування температури «TEMP» ще раз для зміни температури. Після кожного натискання температура буде змінюватися циклічно: «-12» → «-13» → «-14» → «-15» → «-16» → «-17» → «-18» → «-19» → «-20» → «-21» → «-22» → «-23» → «-24» → «-12»

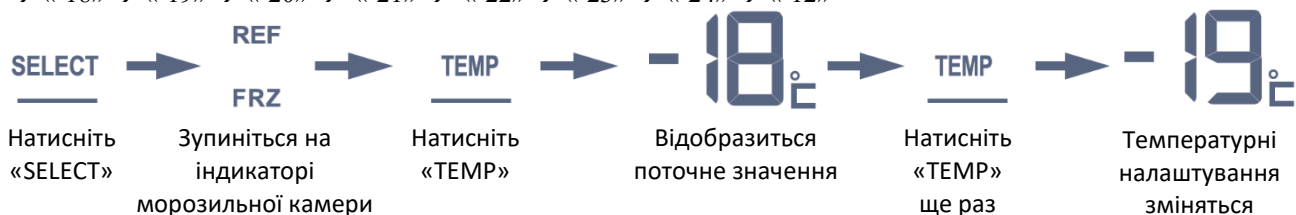

5.6. Функція швидкого охолодження


Для увімкнення функції:

Натисніть кнопку вибору функцій «MODE». Індикатор швидкого охолодження почне блимати. Через 5 секунд він перестане блимати, а почне горіти безперервно. Функція швидкого охолодження активна.

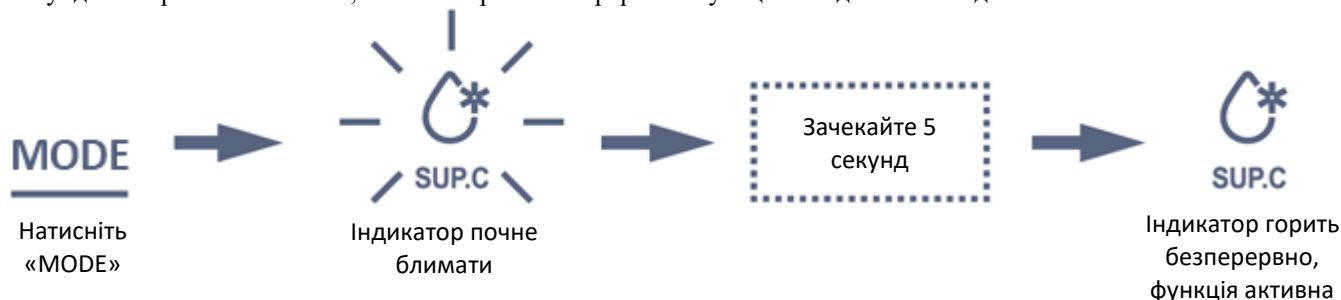

Для вимкнення функції:

Коли функції швидкого охолодження активна натисніть кнопку вибору функцій «MODE». Індикатор швидкого охолодження почне блимати. Через 5 секунд він перестане блимати та згасне. Функцію швидкого охолодження вимкнено.

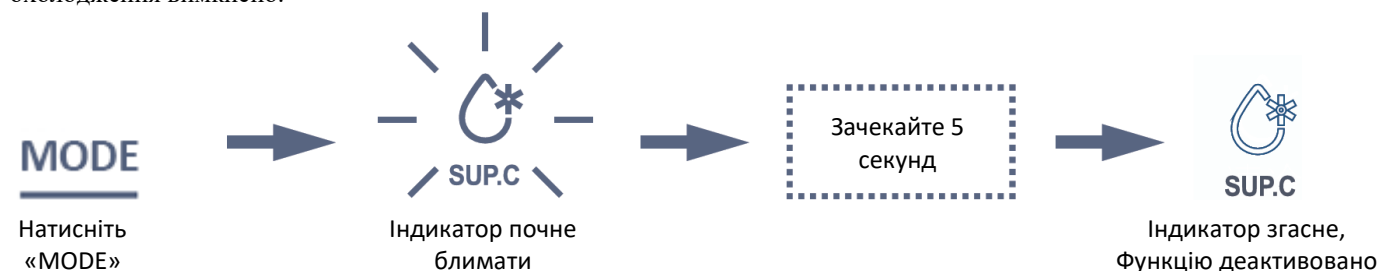

5.7. Функція швидкої заморозки


Для увімкнення функції:

Натисніть кнопку вибору функцій «MODE» два рази. Індикатор швидкої заморозки почне блимати. Через 5 секунд він перестане блимати, а почне горіти безперервно. Функція швидкої заморозки активна.



Для вимкнення функції:


Коли функції швидкої заморозки активна натисніть кнопку вибору функцій «MODE». Індикатор швидкого охолодження почне блимати. Через 5 секунд він перестане блимати та згасне. Функцію швидкої заморозки вимкнено.

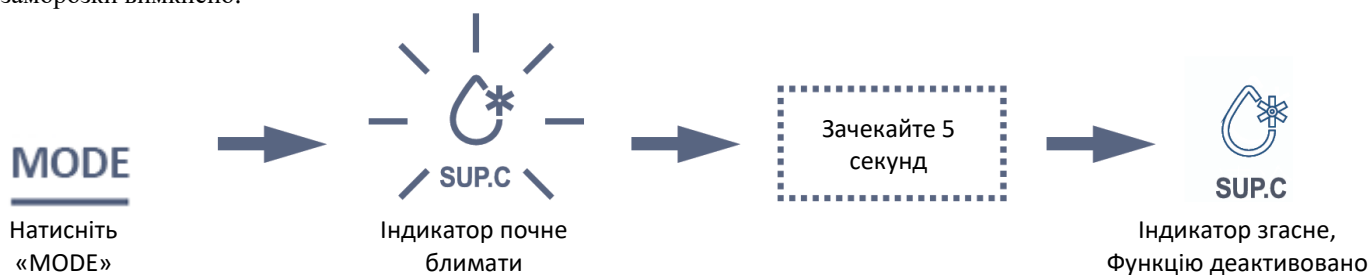

5.8. Функція «Відпустка»


Для увімкнення функції:

Натисніть кнопку вибору функцій «MODE» три рази. Індикатор функції «Відпустка» почне блимати. Через 5 секунд він перестане блимати та почне горіти безперервно. Функція активна.

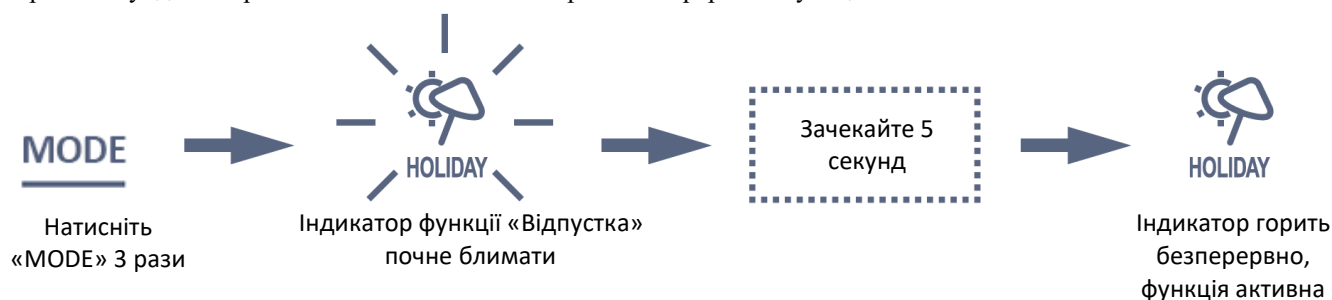

Для вимкнення функції:


Коли функції «Відпустка» активна натисніть кнопку вибору функцій «MODE» три рази. Індикатор почне блимати. Через 5 секунд він перестане блимати та згасне. Функцію деактивовано.

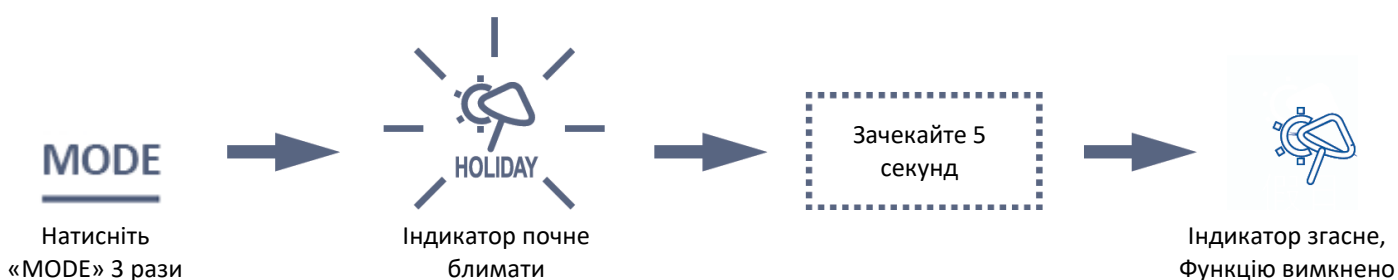

5.9. Функція вимкнення охолодження холодильника


Для увімкнення функції:

Натисніть кнопку вибору функцій «MODE» чотири рази. Індикатор функції почне блимати. Через 5 секунд він перестане блимати та почне горіти безперервно. Функція активна, а охолодження відсіку холодильника вимкнено. Ця функція стане в нагоді, якщо ви не зберігаєте продуктів у відсіку холодильника.

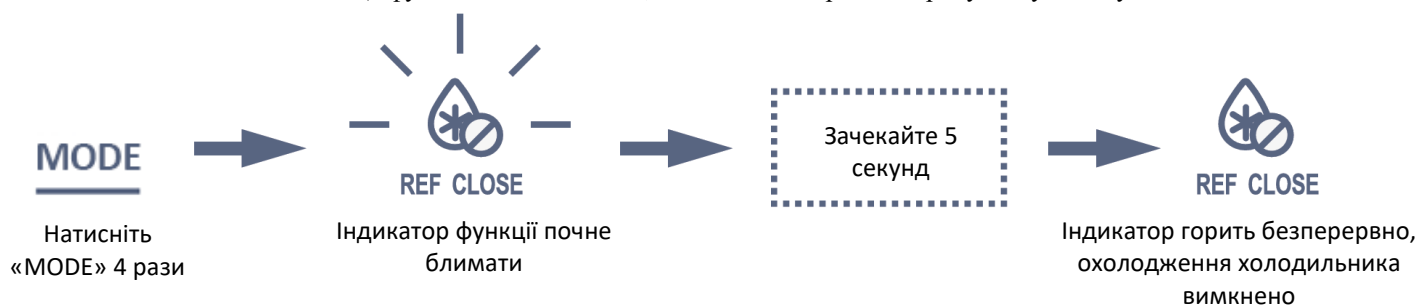

Для вимкнення функції:

Коли функція активна натисніть кнопку вибору функцій «MODE» чотири рази. Індикатор почне блимати. Через 5 секунд він перестане блимати та згасне. Функцію вимкнено, охолодження відсіку холодильника відновлено.

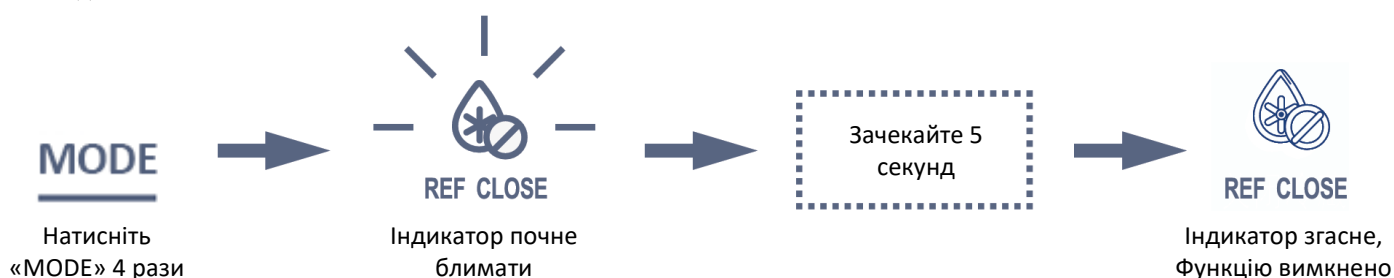

5.10. Звукове сповіщення відкритих дверцят

Якщо дверцята холодильника тримати відчиненими більше 180 секунд, то пролунає 3 звукових сигнали з інтервалом в 0,5 секунд.


Якщо через 30 секунд після цього дверцята залишаються відчиненими, то аналогічне звукове сповіщення пролунає знову. Воно буде повторюватися до тих пір, поки дверцята холодильника залишатимуться відчиненими.

6. ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ВІДСІКУ ХОЛОДИЛЬНИКА

Середня температура відсіку холодильника складає 0~10°C. Тож він підходить лише для короткотривалого зберігання їжі.

6.1. Оптимальне розміщення продуктів в відсіку холодильника

Температура різних зон холодильника різна. У зв'язку з цим радимо розміщувати продукти в ньому згідно наступної схеми:

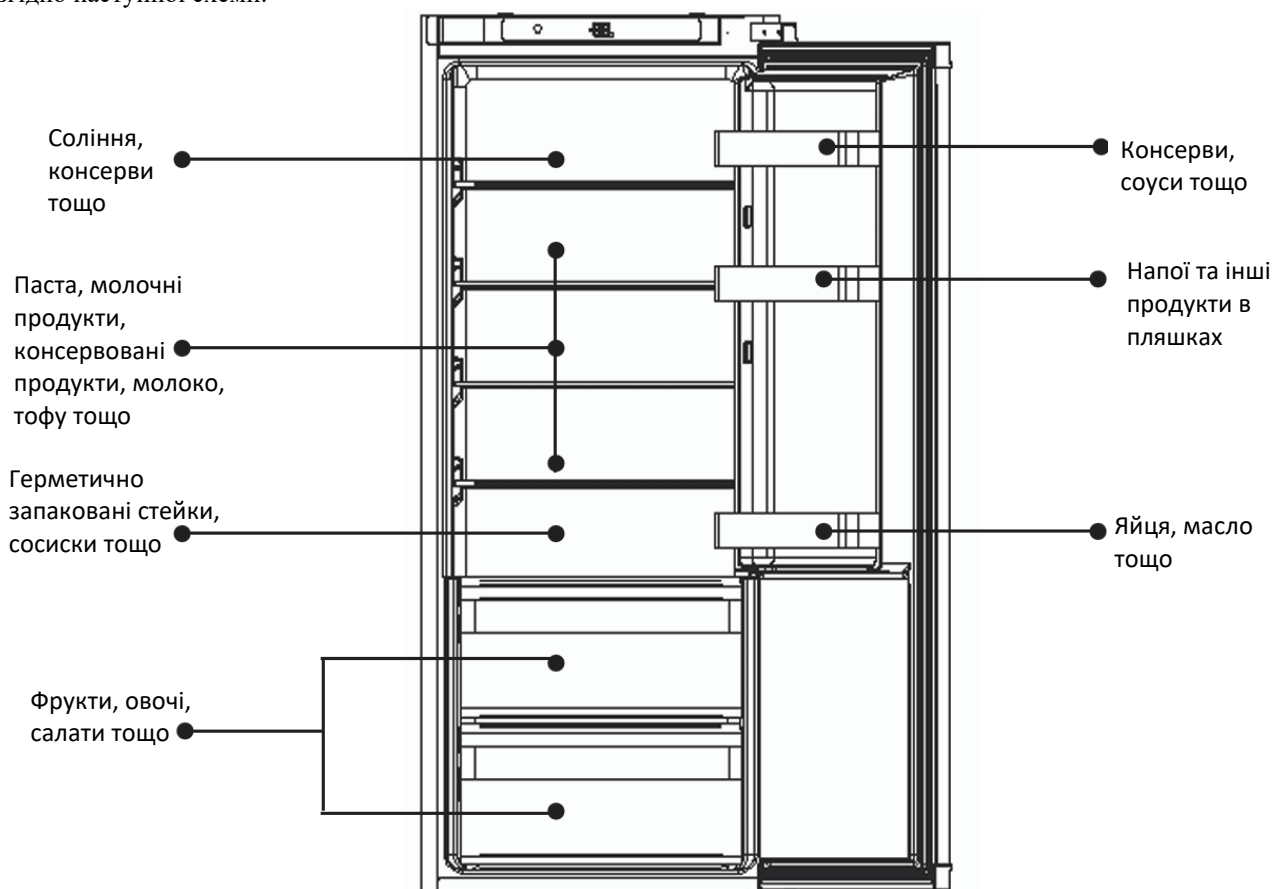


Використання ящиків для фруктів/овочів

Зберігання фруктів та овочів безпосередньо на полицях холодильника призводить до того, що вони швидко втрачають вологу та псуються. Їх слід зберігати в спеціальних відсіках, де буде підтримуватися необхідний рівень вологості. Це дозволить зберігати фрукти та овочі довше, при цьому зберігаючи їхні корисні властивості.



Використання полиць для пляшок

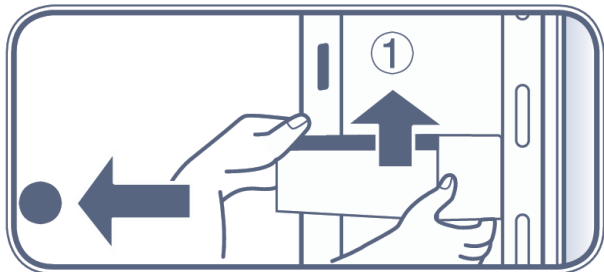

- Положення полиць для пляшок можна змінювати відповідно до ваших поточних потреб. Підніміть вгору, щоб витягнути зайві/змінити положення.
- Під час встановлення полиці для пляшок спочатку вставте її в обмежувач на внутрішній стороні дверцят, а потім натисніть вниз, щоб зафіксувати в робочому положенні.

6.2. Загальні поради з розміщення продуктів в холодильнику

Не розміщуйте гарячі страви в холодильнику




Перед тим, як розміщувати гарячу страву в холодильнику, їй потрібно дати охолонути до кімнатної температури. Інакше це спричинить зростання температури в холодильнику та може негативно вплинути на свіжість інших продуктів.

Перед розміщенням продуктів, їх необхідно промити




Перед тим, як розміщувати продукти на зберігання в холодильнику, необхідно їх промити. Це допоможе запобігти розповсюдженню бактерій тощо.

Запакуйте їжу та розподіляйте її правильно

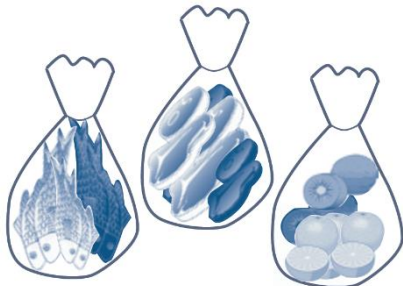


Продукти в холодильнику мають зберігатися в пакетах та розподілятися по відповідних відділеннях. Це не лише допоможе зберігати їх свіжими довше, а й дозволить уникнути змішання та поширення неприємних запахів в холодильнику.

Не забувайте холодильник «під зав'язку»

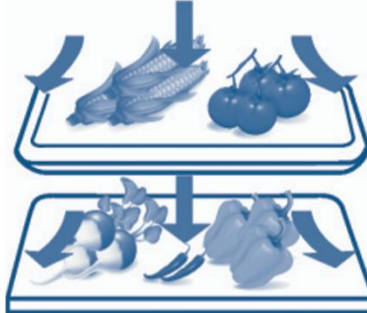


Для належного зберігання між продуктами має бути простір для нормальної циркуляції повітря. Лише в цьому випадку холодильник зможе виконувати свою основну функцію в повному обсязі.

Запобігання контакту жирної їжі з вн. стінками

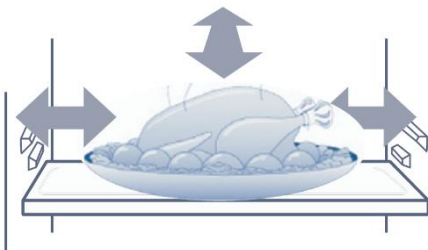

Контакт їжі, особливо жирної, з внутрішніми стінками холодильника може призвести до корозії. Якщо на стінки холодильника попала олія чи жир, такі забруднення необхідно негайно усунути.

Не розміщуйте продукти занадто близько до стінок

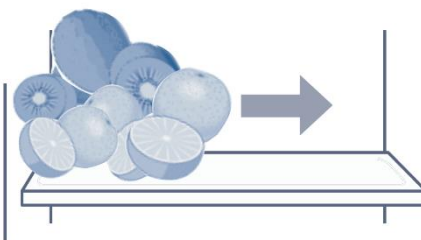

Будь ласка, залишайте **невеликий проміжок** між продуктами й внутрішніми стінками холодильника, щоб уникнути **замерзання продуктів**.

7. ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ


Низька температура всередині морозильної камери дозволяє довго зберігати продукти свіжими. Усі продукти, що призначені для довготривалого зберігання, слід розмішувати в ящиках морозильної камери. Звертайте увагу на терміни зберігання таких продуктів, що зазначені виробником та вказані на них.

7.1. Рекомендовані терміни зберігання продуктів в морозильній камері

Продукти	Період зберігання, міс	Макс. період зберігання, міс
Курка, яловичина, баранина, креветки	4	9
Вареники, заморожені булочки, реберця, морозиво на палиці	4	6
Пиріг, хліб, м'ясо (слайси), сир	2	6
Краб, морська їжа, сосиски, морозиво	1	3

Будь ласка, звертайте увагу на терміни зберігання заморожених продуктів, що зазначені виробником та вказані на їхній упаковці.

Точний час зберігання залежить від якості їжі, технологічних процесів виробництва перед заморожуванням та умовами доставки та зберігання в магазинах.

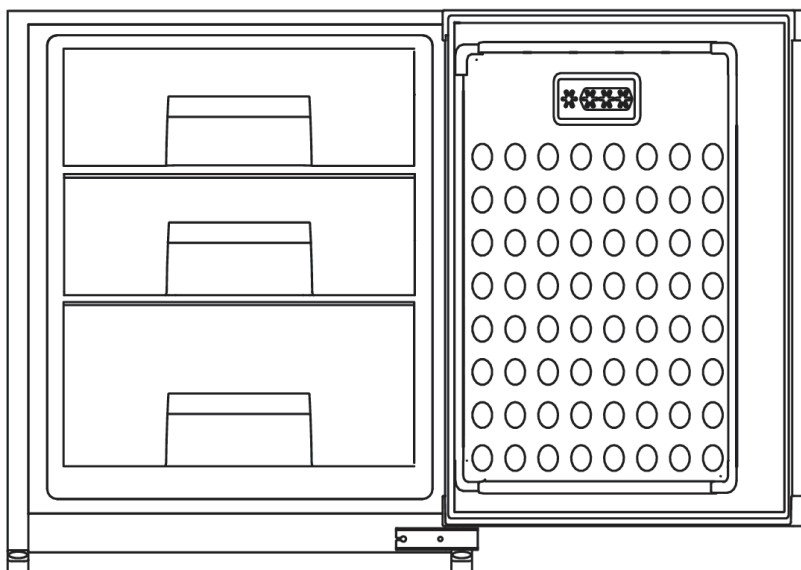

7.2. Загальні поради з розміщення продуктів в морозильній камері

Не переповнюйте мор. камеру свіжими продуктами, зверніть увагу на продуктивність мор. камери



Будь-ласка, не розміщуйте одночасно більше свіжих продуктів в морозильній камері для заморожування, ніж вказано на табличці з характеристиками приладу у пункті «Продуктивність морозильної камери»

Не розміщуйте гарячі страви в морозильній камері



Перед тим, як розміщувати продукти в морозильній камері, їм необхідно заохолонати до кімнатної температури. Якщо кількість продуктів для заморожування велика, то слід увімкнути функцію «Швидка заморозка» за 12 годин перед розміщенням продуктів.

Діліть їжу на порції



≤ 2,5 кг

Невеликі порції, що не перевищують 2,5 кг, швидше та краще заморожуються, а також їх зручніше розморожувати.

Запакуйте продукти правильно




Різні продукти в морозильній камері повинні зберігатися в окремих пакетах. Пакети мають бути сухими, чистими та герметичними. Це допоможе зберегти продукти свіжими довше, а також дозволить запобігти виникненню неприємного запаху в морозильній камері.

Вказуйте дати на продуктах перед заморожуванням



Вказуйте дату на пакетах з продуктами, що заморожуєте. Це допоможе розрахувати їхній максимальний термін зберігання без ризиків їх псування.

Не заморожуйте їжу повторно

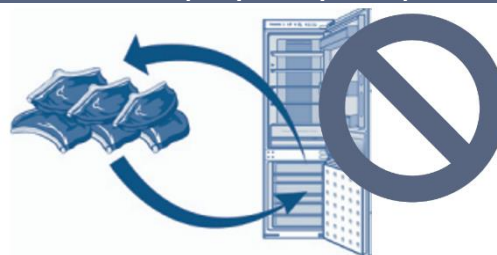

Принципово важливо повторно не заморожувати раніше розморожені продукти. Інакше вживання таких страв може призвести до харчового отруєння. Це допустимо лише в тому випадку, якщо розморожені продукти були приготовані, а отже пройшли термічну обробку.

8. ЩОДЕННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

8.1. Догляд за холодильником

Залишки їжі на внутрішніх стінках холодильника ведуть до утворення неприємних запахів, тож холодильник слід чистити регулярно. Перед кожним чищенням виконайте наступні кроки:

1. Відключіть пристрій від електромережі.
2. Чистіть холодильник за допомогою ганчірки з тканини чи губки, змоченій у теплій воді з додаванням миючого засобу для посуду.



Не використовуйте жорсткі щітки; щітки зі сталевого дроту; такі засоби як порошок для прання, бензин, бананову олію, ацетон, кип'яток чи кислоту та соду.

- Після цього слід витерти холодильник ганчірко насухо.



Під час чищення не розпилюйте воду на холодильник — це може призвести до ураження електричним струмом. Використовуйте суху тканину для очищення електричних компонентів, таких як вимикач чи LED-лампа.

Підказка: Ущільнювач в дверцятах легку забруднюється. Підтримуйте його чистоту. Пошкодження ущільнювача призведе до негерметичності холодильника, а отже витoku холодного повітря та підвищеного енергоспоживання.



Під час ручного розморожування, технічного обслуговування або чищення підвищення температури заморожених продуктів може скоротити термін їх зберігання. Морозильна камера розморожується автоматично, ручне розморожування не потрібне.



Не намагайтесь прискорити процес розмороження використовуючи механічні пристрої чи інші методи. Ви можете пошкодити холодильник.

8.2. Транспортування

- Натисніть та утримуйте клавішу вимкнення протягом 3 секунд, щоб вимкнути пристрій. Після витягніть вилку живлення з розетки.
- Витягніть усі продукти з холодильника.
- Використовуйте клейку стрічку для фіксації таких рухомих елементів холодильника, як ящики, полиці, відсіки зони свіжості тощо.
- Зачиніть дверцята та зафіксуйте їх за допомогою клейкої стрічки, щоб уникнути випадкового їх відчинення при транспортуванні.
- Кут нахилу холодильника при транспортуванні не повинен перевищувати 45° відносно вертикалі. Інакше є ризик пошкодження системи охолодження приладу.



Заборонено перевозити холодильник в горизонтальному положенні.



8.3. Відключення холодильника

При перебоях в електропостачанні

- Навіть влітку при перебоях в електропостачанні холодильник може зберігати температуру всередині в допустимих межах протягом 10 годин;
- При відключенні електропостачання не кладіть нові продукти в холодильник та намагайтесь відкривати дверцята приладу якомога рідше;
- Якщо ви очікуєте відключення електромережі, то можна заздалегідь заготовити морозильних елементів та розмістити їх у верхньому ящику морозильної камери. Це допоможе уповільнити зростання температури.



Зростання температури в морозильній камері через перебої в електропостачанні чи інші проблеми може скоротити термін зберігання продуктів та знизити їх якість.

Короткі відпустки

- Якщо ви ненадовго їдете, то з холодильника слід витягнути усі продукти, що швидко псуються, встановити бажану температуру та переконалися, що ви зачинили дверцята.

Тривале припинення експлуатації

- Якщо потрібно відключити пристрій надовго, то спершу вимкніть холодильник за допомогою відповідної клавіші, потім витягніть вилку з розетки й почистіть холодильник.
- Вимкнений холодильник слід залишити відкритим, аби залишки їжі/бруд, який не вдалося усунути, не призвели до утворення неприємного запаху в закритому пристрої.



- Повторне увімкнення холодильника після його відключення має відбуватися не раніше ніж через 5 хвилин.
- В цілому, тривалі відключення холодильника можуть бути шкідливими для пристрою та скоротити його термін експлуатації.



- Цей пристрій потрібно утилізувати правильно після закінчення терміну експлуатації. Також ви можете віддати його до місцевих організацій з утилізації такого типу обладнання. Це допоможе уникнути небезпек, пов'язаних з його неправильною утилізацією.




Холодоагент і циклопентановий піноматеріал, що використовуються в холодильнику, є легкозаймистими. Тому, коли холодильник утилізується, його слід тримати подалі від джерел вогню та передати компанії, що має відповідну кваліфікацію, для правильної утилізації виробу. Заборонено утилізувати шляхом спалення, щоб запобігти шкоді навколишньому середовищу або будь-якій іншій шкоді



Перед утилізацією продукту слід зняти дверцята, а полиці встановити так, щоб ускладнити проникнення дітей в відсік холодильника чи морозильної камери.

Утилізація старих електроприладів екологічно чистим способом

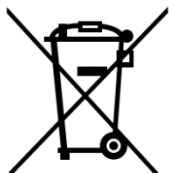

Цей символ вказує на те, що його не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді для довкілля та/чи здоров'ю людей, його слід правильно утилізувати для подальшої переробки та повторному використанні матеріалів. Утилізація повинна здійснюватися відповідно до місцевих екологічних норм щодо утилізації відходів. Для отримання більш детальної інформації про обробку, відновлення та переробку цього продукту, будь ласка, зв'яжіться з місцевим органом управління, службою утилізації побутових відходів чи магазином, де був придбаний цей пристрій.

8.4. Виправлення несправностей


Несправності в системі охолодження

Несправність	Можлива причина та рішення
Холодильник не охолоджує робочі відсіки	Пускове реле працює неправильно, контур охолодження заблоковано чи вентилятор/компресор не працює належним чином. Перевірте пристрій захисту від перевантаження.
Холодильник не досягає необхідної температури	Витік холодоагенту
	Якщо відсутнє охолодження морозильної камери, то слід перевірити коректність роботи вентилятора
	Сильне обмерзання випарника морозильної камери, що перешкоджає вільній циркуляції повітря
Підвищений шум	Охолоджуючі трубки знаходяться дуже близько одна від одної. Відбувається резонанс при їхньому контакті.
	Надмірний потік повітря в системі через занадто високі температури нагнітання
	Нормальній роботі вентилятора заважають інші компоненти

Несправності електронних компонентів

Несправність	Можлива причина	Рішення
Не працює компресор	Пускове реле чи захисний пристрій зламані	Відремонтуйте чи замініть
Морозильна камера не охолоджується	Ослаблення клемного роз'єму	Зафіксуйте його
Сильне намерзання в морозильній камері	Ослаблений Датчик температури розморожування несправний	Замініть датчик
Нестабільна робота компресора	Несправності в системі охолодження	Зверніться до попередньої таблиці

Електрична схема

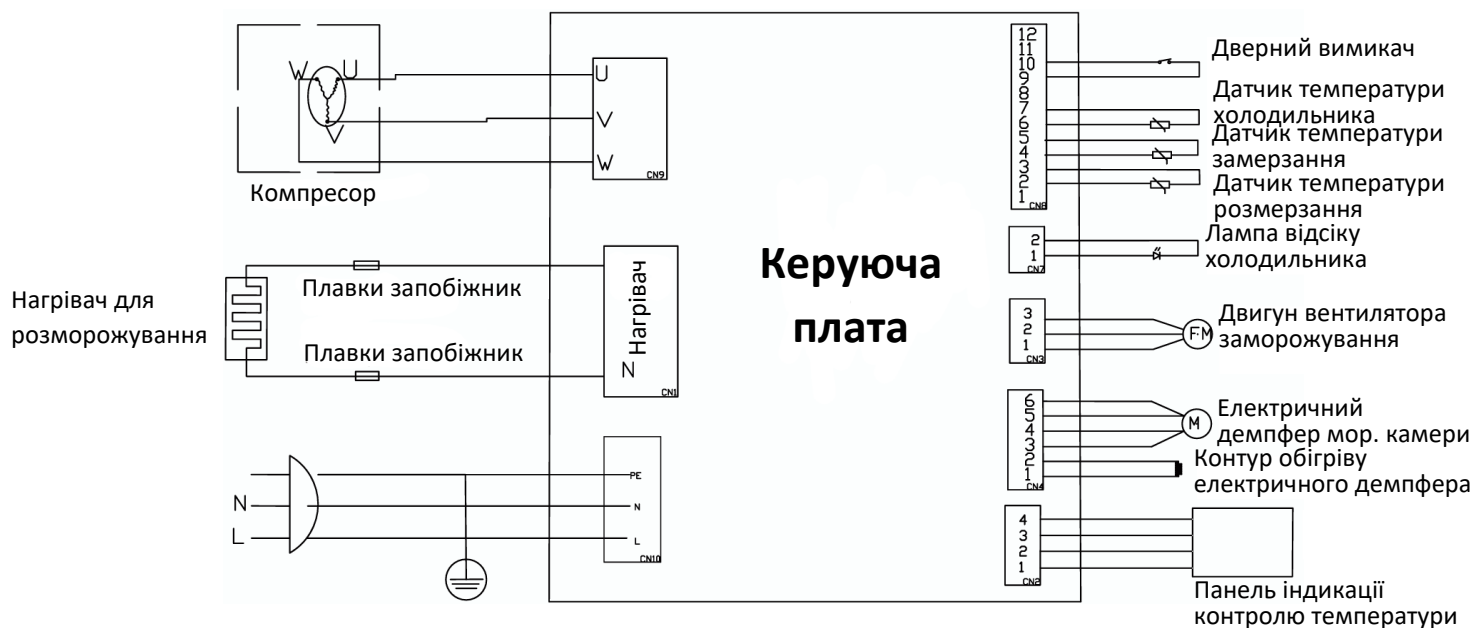

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IDT 890 ECI WA
Кліматичний клас	SN/N/ST/T
Номинальна напруга/частота	220-240 В/50 Гц
Номинальна потужність, струм	155 Вт/1.2 А
Номинальна потужність при розморожуванні	180 Вт
Річне енергоспоживання	201 кВт·год/рік
Споживча потужність	0,750 кВт·год/24 год
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Клас енергоефективності	E
Маркування морозильної камери	****
Загальний корисний об'єм	305 л
Об'єм холодильної камери	243 л
Об'єм морозильної камери	62 л
Холодоагент	R600a, 38 г
Піноутворювач	Циклопентан
Продуктивність морозильної камери	3,0 кг / 24 год
Час збереження холоду	14 год
Рівень шуму	40 дБ
Розміри продукту	540 × 555 × 1940 мм
Маса нетто	59 кг

ДОДАТОК

Наступні деталі, в разі необхідності, можна замовити у постачальника.

Назва деталі	Надається	Термін постачання
Термостати	Професійному сервісу обслуговування	Щонайменше 7 років після виходу на ринок останньої моделі
Датчики температури	Професійному сервісу обслуговування	Щонайменше 7 років після виходу на ринок останньої моделі
Друковані плати	Професійному сервісу обслуговування	Щонайменше 7 років після виходу на ринок останньої моделі
Джерела освітлення	Професійному сервісу обслуговування	Щонайменше 7 років після виходу на ринок останньої моделі
Ручки дверцят	Професійному сервісу обслуговування та кінцевим споживачам	Щонайменше 7 років після виходу на ринок останньої моделі
Дверні петлі	Професійному сервісу обслуговування та кінцевим споживачам	Щонайменше 7 років після виходу на ринок останньої моделі
Полиці	Професійному сервісу обслуговування та кінцевим споживачам	Щонайменше 7 років після виходу на ринок останньої моделі
Кошики	Професійному сервісу обслуговування та кінцевим споживачам	Щонайменше 7 років після виходу на ринок останньої моделі
Ущільнювач дверцят	Професійному сервісу обслуговування та кінцевим споживачам	Щонайменше 10 років після виходу на ринок останньої моделі

Шановний клієнт!

Якщо ви хочете повернути або замінити товар, будь ласка, зверніться до магазину, де ви його придбали.
(Не забудьте взяти з собою рахунок-фактуру)

Якщо ваш виріб зламався та потребує ремонту, зверніться за номером гарячої лінії 0 800 30 33 34 чи зверніться до магазину, де ви його придбали.



Інформацію про модель у базі даних продуктів, а також ідентифікатор моделі можна отримати за допомогою веб-посилання, відсканованого за допомогою QR-коду, якщо такий є на етикетці енергоефективності продукту.

Для отримання додаткової інформації перейдіть на сайт <https://www.interline.ua/> й уведіть в полі пошуку сайту назву моделі. Її можна знайти на етикетці з технічними характеристиками приладу, що знаходиться в відсіку холодильника.

Інформаційний лист продукції / Product information sheet

Інформаційний лист продукції підготовано відповідно до Регламенту наказу міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 8 вересня 2023 р. № 796, Київ
The product information sheet has been prepared in accordance with the Regulations of the Order of the Ministry of Communities, Territories and Infrastructure of Ukraine dated September 8, 2023, No. 796, Kyiv

Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг) / Supplier`s name or trademark (trademark for goods and services):			Interline		
Місцезнаходження / Supplier`s address:		вул. Ямська 72, м. Київ, Україна, 03150 / 72 Yamska St., Kyiv, Ukraine, 03150			
Ідентифікатор моделі / Model identifier:		IDT 890 ECI WA			
Тип холодильного приладу / Type of refrigerating appliance:		Холодильник-Морозильна камера / Refrigerator-Freezer			
Малошумний прилад (менше 27 дБ(А)) / Low noise device (less than 27 dB(A)):		Hi / No		Тип дизайну / Design type:	
Прилад для зберігання вина / Wine storage appliance:		Hi / No		Інший холодильний прилад / Other refrigeration appliance:	
				Вбудований / Built-in	
				Так / Yes	
Загальні параметри продукції / General product parameters:					
Параметр / Parameter		Значення / Value		Параметр / Parameter	
Значення / Value					
Загальні вимірювання (у міліметрах) / Overall dimensions (in millimeters):	Висота / Hight	1940		Загальний об'єм (дм³ або л) / Total volume (dm³ or l):	305
	Ширина / Width	540			
	Глибина / Depth	545			
EEI		94		Клас енергоефективності / Energy efficiency class:	
Рівень акустичного шуму в повітрі (дБ(А) на 1 пВт) / Airborne acoustic noise emissions (dB(A) per 1 pW):		40		Клас рівня акустичного шуму в повітрі / Airborne acoustic noise emissions class:	
Річне енергоспоживання (кВт·год/рік) / Annual energy consumption (kWh/year):		201		Кліматичний клас / Climate class:	
Мінімальна температура навколишнього середовища (°C), для якої підходить холодильний прилад / Minimum ambient temperature (°C) for which the appliance is suitable:		10		Максимальна температура навколишнього середовища (°C), для якої підходить холодильний прилад / Maximum ambient temperature (°C) for which the appliance is suitable:	
Зимовий режим / Winter mode:		Hi / No		SN/N/ST/T	
Параметри відділення / Compartment parameters:					
Тип відділення / Compartment type		Параметри та значення відділення / Compartment parameters and values			
		Об'єм відділення (дм³ або л) / Compartment volume (dm³ or l)	Рекомендований температурний режим для оптимального зберігання продуктів (°C) / Recommended temperature setting for optimised food storage (°C).	Потужність замороження (кг/24 год) / Freezing capacity (kg/24 h)	Тип розмороження (авторозмороження = А, ручне розмороження = М) / Defrosting type (auto defrost = A, manual defrost = M)
Комірка / Pantry	Hi / No	-	-	-	-

Зберігання вина / Wine storage	Hi / No	-	-	-	-
Підвал / Cellar	Hi / No	-	-	-	-
Свіжі продукти / Fresh-food	Так / Yes	243,0	4	-	A
Охолодження / Chill	Hi / No	-	-	-	-
0 зірок або виготовлення льоду / 0 star or ice making	Hi / No	-	-	-	-
1 зірка / 1 star	Hi / No	-	-	-	-
2 зірки / 2 star	Hi / No	-	-	-	-
3 зірки / 3 star	Hi / No	-	-	-	-
4 зірки / 4 star	Так / Yes	62,0	-18	3,0	A
Відділення з 2 зірками / 2-star section	Hi / No	-	-	-	-
Відділення зі змінною температурою / Variable temperature compartment	Типи відділень / Compartment types	-	-	-	-
Для відділень з 4 зірками / For compartments with 4 stars					
Пристрій швидкого замороження / Fast freezing facility			Так / Yes		
Для відділень для зберігання вина / For wine storage compartments					
Кількість стандартних винних пляшок / Number of standard wine bottles			-		
Параметри джерела світла / Light source parameters:					
Тип джерела світла / Type of light source			LED		
Клас енергоефективності / Energy efficiency class			F		
Мінімальний гарантійний строк, запропонований виробником / Minimum warranty period offered by the manufacturer:				2 роки / 2 years	
Додаткова інформація / Additional information:					
Посилання на вебсайт постачальника, де міститься інформація про холодильні прилади / A link to the supplier's website, which contains information about the refrigeration appliances.					https://www.interline.ua/

Технічна документація / Technical documentation

Інформаційний лист продукції підготовано відповідно до Регламенту наказу міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 8 вересня 2023 р. № 796, Київ
The product information sheet has been prepared in accordance with the Regulations of the Order of the Ministry of Communities, Territories and Infrastructure of Ukraine dated September 8, 2023, No. 796, Kyiv

Загальний опис моделі холодильного приладу, достатній для однозначної та легкої ідентифікації / A general description of the refrigerating appliance model, sufficient for it to be unequivocally and easily identified: Вбудований холодильник-морозильна камера з нижнім розташуванням морозильної камери, технологія no frost, розмір нетто - Ш540×Д545×В1940 мм / Built-in refrigerator-freezer with bottom-mounted freezer compartment, no frost technology, Net size - W540×D545×H1940 mm			
Специфікації продукції / Product specifications:		Вбудований холодильник з морозильною камерою, загальний корисний об'єм 305 л (243 л холодильне відділення / 62 л морозильне), повна система No Frost, електронне керування температурою, клас енергоефективності E, сенсорний цифровий дисплей, розміри 540×545×1940 мм, інверторний компресор / Built-in fridge-freezer, total net capacity 305 L (243 L fridge / 62 L freezer), Total no Frost system, electronic temperature control, energy class E, touch digital display, dimensions 540×545×1940 mm, inverter compressor	
Загальні специфікації продукції / General product specifications:			
Параметр / Parameter	Значення / Value	Параметр / Parameter	Значення / Value
Річне споживання енергії (кВт•год/рік) / Annual energy consumption (kWh/year)	201,00	Індекс енергоефективності / EEI (%)	93,2
Стандартне річне споживання енергії (кВт•год/рік) / Standard annual energy consumption (kWh/year)	215,56	Комбінований параметр / Combi parameter	1,48
Час підвищення температури (год) / Temperature rise time (h)	14,00	Коефіцієнт навантаження / Load factor	1,0
Коефіцієнт втрати тепло крізь дверцята / Door heat loss factor	1,000	Кліматичний клас / Climate class	SN/N/ST/T
Тип антиконденсаційного нагрівача / Type of anti-condensation heater	відсутній /none	Рівень акустичного шуму в повітрі (дБ(А) на 1 пВт) // Aorborne acoustical noise emissions (dB(A) per 1 pW):	40
Додаткові специфікації продукції для холодильних приладів, крім малошумних холодильних приладів / Additional product specifications for refrigeration appliances, except for low-noise refrigeration appliances:			
Параметр / Parameter		Значення / Value	
Денне споживання енергії при 32 °C (кВт•год/24 год) / Daily energy consumption at 32 °C (kWh/24 h)		0,750	
Додаткові специфікації продукції для малошумних холодильних приладів (менше 27 дБ(А) / Additional product specifications for low-noise refrigerating appliances (less than 27 dB(A):			
Параметр / Parameter		Значення / Value	
Денне споживання енергії при 25 °C (кВт•год/24 год) / Daily energy consumption at 25 °C (kWh/24 h)		-	
Додаткові специфікації продукції для відділень для зберігання вина / Additional product specifications for wine storage appliances:			
Параметр / Parameter	Значення / Value	Параметр / Parameter	Значення / Value
Внутрішня вологість (%) / Internal humidity (%)	-	Кількість пляшок / Number of bottles	-
Якщо холодильник має кілька відділень одного типу, рядки для цих відділень повторюються. / If the appliance has several compartments of the same type, the lines for these compartments are repeated. Якщо певний тип відділення відсутній, значення параметрів відділення мають бути позначені «-». / If a certain type of compartment is not available, the values of the compartment parameters must be marked with "-".			

Специфікації відділень / Compartment specifications:								
Параметри та значення відділення / Compartment parameters and values								
Тип відділення / Compartment type	Цільова температура (°C) / Target temperature (°C)	Об'єм відділення (дм³ або л) / Compartment volume (dm³ or l)	Потужність замороження (кг/24 год) / Freezing capacity (kg/24 h)	Термодинамічний параметр (r _c) / Thermodynamic parameter (r _c)	N _c	M _c	Коефіцієнт розмороження (A _c) / Defrost factor (A _c)	Коефіцієнт вбудованості (B _c) / Built-in factor (B _c)
Комірка / Pantry	-	-	-	-	-	-	-	-
Зберігання вина / Wine storage	-	-	-	-	-	-	-	-
Підвал / Cellar	-	-	-	-	-	-	-	-
Свіжі продукти / Fresh food	+4	243,0	-	1,00	75	0,12	1,00	1,02
Охолодження / Chill	-	-	-	-	-	-	-	-
0 зірок або виготовлення льоду / 0 stars or ice making	-	-	-	-	-	-	-	-
1 зірка / 1 star	-	-	-	-	-	-	-	-
2 зірки / 2 star	-	-	-	-	-	-	-	-
3 зірки / 3 star	-	-	-	-	-	-	-	-
4 зірки / 4 star	-18	62,0	3,0	2,10	138	0,15	1,10	1,05
Відділення з 2 зірками / 2-star section	-	-	-	-	-	-	-	-
Відділення зі змінною температурою / Variable temperature compartment	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума об'ємів відділення (відділень) для охолодження та відділення (відділень) не для замороження [л або дм³] / Sum of the volumes of the cooling compartment(s) and the unfrozen compartment(s) [l or dm³].	-	243	-	-	-	-	-	-
Сума об'ємів відділення (відділень) замороження [л або дм³] / Sum of the volumes of the frozen compartment(s) [l or dm³]	-	62	-	-	-	-	-	-

Розшифровка серійного номера (UA)

2	4	6	8	1	0	1	0	8	8	2	7	9	2	0	2	5	0	8	1	5	0	0	0	0	1
EAN13																			номер партії						
													рік виробництва												
																	місяць виробництва								
																	день виробництва								

Імпортёр: ТОВ «КП ЕМІР»,
вул. Ямська 72, м. Київ,
Україна, 03150

У разі виникнення труднощів з
використанням продукту зверніться
за телефоном гарячої лінії:

 0 800 30 33 34

interline

Бажаємо гарного настрою та чекаємо на Вас
в мережі! Скануйте відповідний QR-код
та приєднуйтеся до нас в соціальних мережах



interline.ua



Facebook



Instagram

