

interline

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДО ВБУДОВАНОЇ КУХОННОЇ ВИТЯЖКИ **RIMMY Ultra BL A/60/PB**

Перед використанням продукції
Interline™ уважно ознайомтеся з цією
інструкцією.

У разі виникнення труднощів з
використанням продукту зверніться за
телефоном гарячої лінії:

 **0 800 30 33 34**



скануйте для переходу
на офіційний сайт

Зміст

ВСТУП	3
1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ БЕЗПЕКИ	3
2. ОСОБЛИВОСТІ	4
3. ВСТАНОВЛЕННЯ	4
4. РОБОТА З ПРИЛАДОМ	6
5. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ	7
6. МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ РІШЕННЯ	8
7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.....	8

ВСТУП

Перш за все, дякуємо Вам за придбання витяжки Interline.

Переконайтесь, що Ви отримали прилад без ушкоджень. При виявленні пошкоджень зверніться до торгівельної організації, де Ви придбали прилад.

Інструкції з експлуатації також доступні на нашому сайті: <https://interline.ua/>.

Витяжки Interline надійні та прості в експлуатації. Для забезпечення тривалої і безвідмовної роботи виробу уважно прочитайте цю інструкцію.

Дана інструкція з експлуатації об'єднана з технічним описом, а також містить відомості з установки й монтажу, правила експлуатації та обслуговування виробу. Просимо Вас уважно прочитати всі інструкції і попередження, написані в цьому керівництві.

Ми радимо Вам зберегти цей посібник з експлуатації у зручному і легкодоступному місці, як джерело довідкової інформації по приладу.

Виробник не несе відповідальності у разі недотримання розділів цього посібника, а також за шкоду, заподіяну здоров'ю людей, навколишньому середовищу чи інших предметів внаслідок неправильного використання.

1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ БЕЗПЕКИ

- Ніколи не дозволяйте малим дітям самостійно користуватися приладом.
- Витяжка призначена лише для домашнього використання, не підходить для зон барбекю, для використання в м'ясних магазинах та для інших комерційних цілей.
- Витяжку та її фільтр потрібно регулярно чистити, щоб підтримувати її в робочому стані.
- Чистіть витяжку згідно з інструкцією. Існує ризик виникнення пожежі в разі недотримання інструкцій.
- Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення. Відстань від газової варильної поверхні до витяжки не повинна бути меншою за рекомендовану.
- Будь ласка, підтримуйте в приміщенні кухні гарну вентиляцію.
- Перед підключенням цього приладу до електромережі, переконайтесь що кабель живлення непошкоджений. Якщо він пошкоджений, то його необхідно замінити. Зверніться за телефоном гарячої лінії чи до особи, що має відповідну кваліфікацію.
- Якщо витяжка використовується одночасно з приладами, що працюють на газі або інших видах палива, то в приміщенні повинна бути хороша вентиляція.
- Заборонено підключати витяжку до вентиляційного каналу приладів, що спалюють газ або інше паливо.
- Дотримуйтесь норм щодо відведення повітря.
- Витяжку заборонено встановлювати над поверхнею, що має більш ніж чотири конфорки.
- Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або особи з відсутністю досвіду та знань, під наглядом. Чи в разі надання їм інструкції щодо безпечного використання приладу, після усвідомлення небезпечних ситуацій, які можуть трапитись при неправильному використанні пристрою.
- Потрібно наглядати за дітьми, аби переконатись, що вони не граються з приладом.
- Чистка та обслуговування приладу не мають виконуватися дітьми без нагляду.
- Повітря не повинно потрапляти в повітропровід, який використовується для відведення диму від приладів, які працюють на газі або іншому паливі.
- Не паліть під витяжкою.
- Під час роботи витяжки в приміщенні та інших неелектричних приладів від'ємний тиск у приміщенні не повинен перевищувати 4 Па (4×10^{-5} бар).
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Відкриті деталі можуть нагріватися під час використання з кухонним приладдям.
- Завжди відключайте пристрій від електромережі перед його чищенням, чищенням фільтра чи іншим видом обслуговування.
- Встановлення приладу має виконувати лише особа, що має необхідну кваліфікацію.
- Виробник не несе відповідальності за збитки чи травми, що були спричинені недотриманням інструкцій, що наведені в цьому посібнику.
- Для функціонування витяжки необхідний змінний струм з наступними характеристиками: 220-240 В, 50 Гц.

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

- Розетка, до якої підключається пристрій, повинна бути заземлена належним чином. Якщо є сумніви, зверніться за порадою до кваліфікованого інженера.
- Невиконання цих інструкцій може призвести до смерті, пожежі чи ураження електричним струмом.


2. ОСОБЛИВОСТІ

1. Витяжка виготовлена з високоякісних матеріалів і має обтічну конструкцію.
2. Завдяки потужному та малошумному електродвигуну та відцентровому вентилятору вона забезпечує потужну тягу, працює тихо, має антипригарний жировий фільтр і легко миється.
3. Завдяки спеціальній конструкції у вигляді аеродинамічної труби бруд миттєво всмоктується.


3. ВСТАНОВЛЕННЯ

ПРИМІТКИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Ми рекомендуємо, щоб встановлювання витяжки виконували щонайменше дві особи.
2. Якщо це можливо, слід накрити стільницю, поверхню варильної панелі чи плиту щільним захисним покриттям. Це допоможе захистити ці поверхні від пошкоджень та забруднення.
3. Перед установкою переконайтеся, що місце встановлення чисте. Це допоможе уникнути всмоктування залишків деревини та пилу.
4. Не можна використовувати один вентиляційний канал з іншими приладами, такими як газова плита, обігрівач та вентиляційний канал для відведення гарячого вітру.
5. Вигин вентиляційної трубки повинен бути $\geq 120^\circ$, паралельно або вище початкової точки та повинен бути з'єднаний із зовнішньою стіною.
6. Після встановлення переконайтеся, що витяжка вирівняна, щоб уникнути накопичення жиру на одному з кінців.



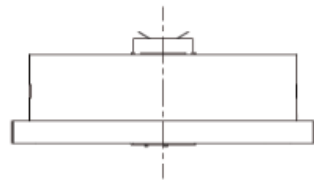


ПРАВИЛЬНО

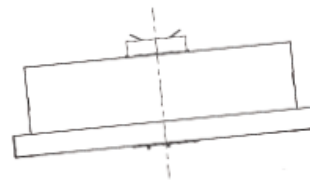


НЕПРАВИЛЬНО

Розміри витяжки, які потрібно врахувати при встановленні приладу наведені далі:

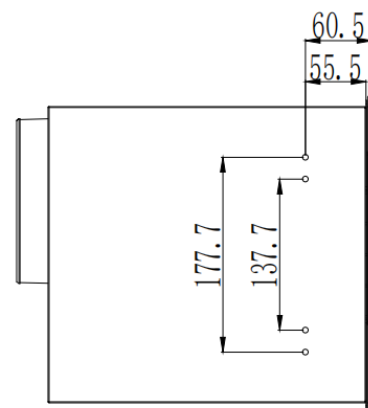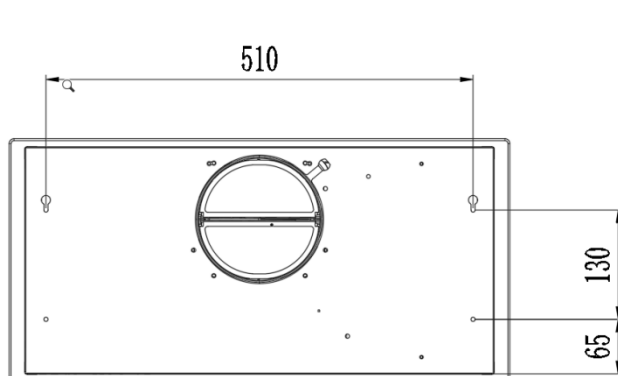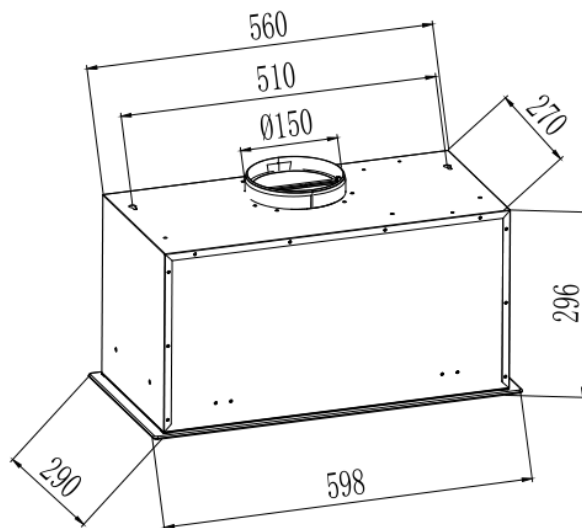


Для того, щоб витяжка працювала ефективно, її слід розташувати на відстані 65~75 см над варильною поверхнею.

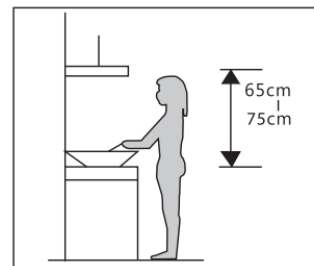


Для встановлення витяжки в шафу виконайте наступні інструкції:


1. Зніміть скляну панель, вийміть фільтри, відкрутіть 4 гвинти під скляною кришкою (див. малюнки 2–3 нижче). Після від'єднання клем дротів світлодіодного освітлення та вимикача вийміть скляну панель. Див. малюнок 4.

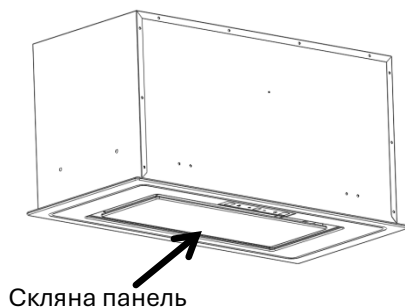

Мал. 2

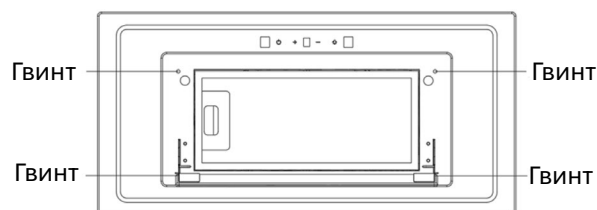



Мал. 3

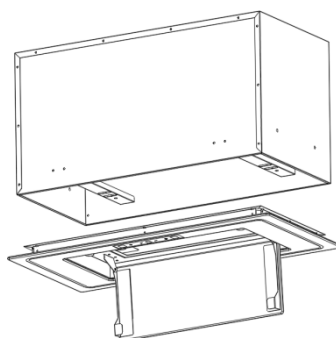


Мал. 4

2. Виміряйте та виріжте отвір у нижній частині шафи відповідно до розмірів корпусу витяжки. Виміряйте та виріжте отвір у верхній частині шафи для встановлення верхньої частини витяжки та повітроводу.

Встановіть витяжку в підготовлений отвір у шафі. Монтаж: Закріпіть витяжку, використовуючи 4 гвинти з боків корпусу. Додатково зафіксуйте витяжку 4 гвинтами зверху. Див. схему кріплення.

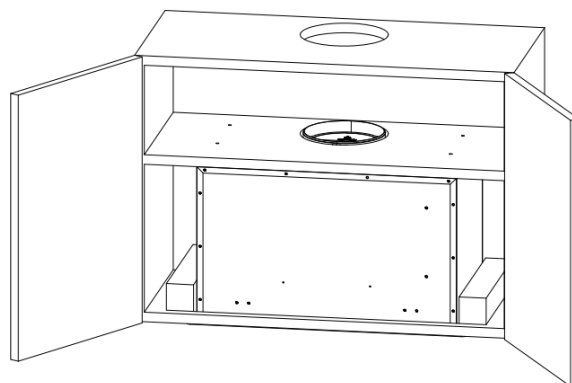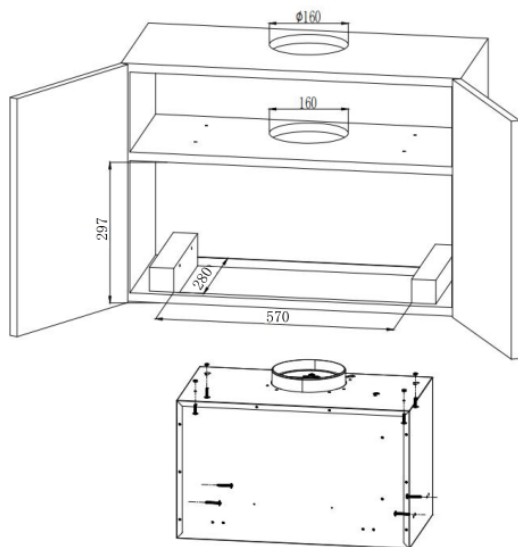

3. З'єднайте клеми дротів світлодіодного освітлення й вимикача, та під'єднайте до скляної панелі. Встановіть та закріпіть скляну панель гвинтами.
4. Після закріплення кухонної витяжки в шафі, під'єднайте та закріпіть гофровану вентиляційну трубу до вентиляційного отвору, мал. 8.
5. Підключіть кабель живлення витяжки до розетки.

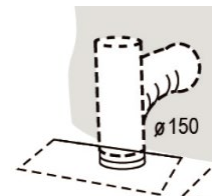


Мал. 8

Витяжка має можливість працювати в одному із двох режимів: режим відведення повітря та режим рециркуляції.

Найкращим методом очищення кухні від небажаних запахів є підключення витяжки до вентиляційної шахти для відведення брудного повітря назовні через стелю чи зовнішню стіну. В такому випадку вугільний фільтр можна не використовувати.

4. РОБОТА З ПРИЛАДОМ

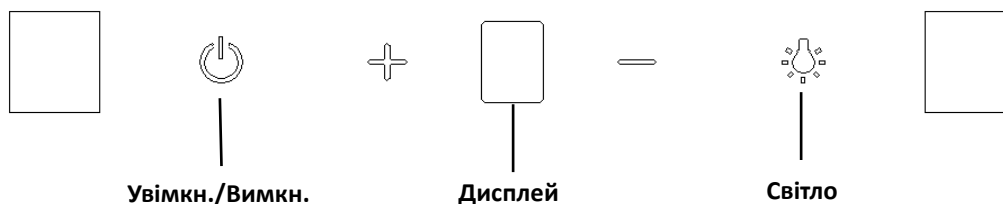

1. Кнопка увімкнення/вимкнення

Натисніть на цю клавiшу для увiмкнення витяжки: пролунає звуковий сигнал, iндикатор засвiтiться, а на дисплеї вiдобразиться «1» - витяжка увiмкнена та працює на 1-й швидкостi. Натиснiть на клавiшу ще раз: пролунає звуковий сигнал, а iндикатор буде блимати наступнi 3 хвилини – витяжка налаштована на вiдкладене вимкнення, через 3 хвилини вентилятор та свiтло автоматично вимкнуться. Торкнiться клавiш «+» чи «-», щоб вийти з режиму вiдкладеного вимкнення, або клавiшi «Увiмкн./Вимкн.» для негайного вимкнення пристрою.

2. Клавiша «+»

Пiд час роботи витяжки натиснiть на цю клавiшу: пролунає звуковий сигнал, iндикатор ненадовго загориться, а на дисплеї поточна швидкiсть роботи витяжки збiльшиться на 1. Натиснiть на клавiшу ще раз, швидкiсть витяжки збiльшиться, а на дисплеї вiдобразиться «3». Пiсля цього при повторному натисканнi на цю клавiшу швидкiсть роботи витяжки бiльше не буде збiльшуватися, адже це її максимальна швидкiсть роботи.

3. Клавiша «-»

Пiд час роботи витяжки натиснiть на цю клавiшу: пролунає звуковий сигнал, iндикатор ненадовго загориться, а на дисплеї поточна швидкiсть роботи витяжки зменшиться на 1. Натиснiть на клавiшу ще раз, швидкiсть витяжки зменшиться знову. Пiсля цього при повторному натисканнi на цю клавiшу швидкiсть роботи витяжки бiльше не буде зменшуватися, адже «1» - це її мiнiмальна швидкiсть роботи..

4. Кнопка освiтлення

Торкнiться цiєї клавiшi: пролунає звуковий сигнал, iндикатор загориться, а лампи освiтлення загоряться. Торкнiться цiєї клавiшi ще раз для вимкнення освiтлення.

5. Керування жестами

Тримайте руку на вiдстанi щонайменше 100 мм вiд панелi керування. Проведiть рукою злiва направо: пролунає звуковий сигнал, iндикатори загоряться, а витяжка почне працювати на 1-й швидкостi.

Повторiть цей жест знову для збiльшення швидкостi роботи витяжки до 2-ї, ще раз для збiльшення швидкостi роботи витяжки до 3-ї.


При повтореннi жесту швидкiсть роботи витяжки буде змiнюватися циклiчно – 1, 2, 3.

Пiд час роботи витяжки проведiть рукою справа налiво для негайного вимкнення приладу.

5. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед обслуговуванням вимкніть пристрій і витягніть вилку з електромережі.

ДОГЛЯД ЗА ЖИРОВИМ ФІЛЬТРОМ

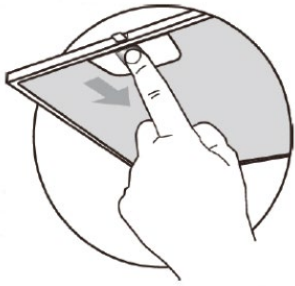

Будь ласка, не використовуйте агресивні миючі засоби для очищення жирового фільтра. Регулярне чищення цього фільтра забезпечить правильну роботу приладу. Будь ласка, суворо дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.

Спосіб 1: Розмістіть фільтр в посудині, що заповнена водою на 40-50 см чистою водою. Додайте в неї миючий засіб і замочіть фільтр на 2-3 хвилини. Одягніть рукавички та відчистіть фільтр за допомогою м'якої щітки. Будь ласка, не застосовуйте надмірної сили при чищенні, оскільки фільтр делікатний і його легко пошкодити.

Спосіб 2: Якщо є відповідні позначення, жировий фільтр можна мити в посудомийній машині з температури близько 60 градусів.

ДОГЛЯД ЗА ВИТЯЖКОЮ

Щоб зберегти витяжку в гарному стані та захистити її від корозії протягом усього часу експлуатації, пристрій потрібно чистити кожні два місяці. Протирати витяжку слід м'якою тканинною ганчіркою, змоченою в теплій воді з додавання неабразивного миючого засобу, який не викликає корозії. Після протерти прилад насухо.

ПРИМІТКА

- *Перед чищенням витяжки не забувайте відключати її від електромережі.*
 - *Не використовуйте абразивних миючих засобів. Вони можуть пошкодити поверхню приладу.*
- Витяжку слід мити теплою водою з додаванням неагресивного миючого засобу кожні два місяці.*
- *Не допускайте потрапляння води на двигун чи елементи керування. Це може призвести до пошкодження витяжки.*
 - *Вугільний фільтр не можна нагрівати. Він не повинен піддаватися впливу будь-якого джерела тепла.*
 - *Не намагайтесь модифікувати чи будь-яким іншим чином змінити конструкцію вугільного фільтра.*
 - *Якщо вилка чи кабель живлення пошкоджені, то їх необхідно замінити. Цю роботу має виконувати особа, що має відповідну кваліфікацію.*


ВСТАНОВЛЕННЯ ВУГІЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ (продаються окремо)

Цей пункт **ВИКЛЮЧНО** для витяжки, що працює в режимі рециркуляції (не в режимі відведення повітря). Вугільний фільтр містить активоване вугілля, що поглинає запах, що виділяється. Через деякий час активне вугілля насичується, отже, його поглинаюча здатність зменшується. Цей фільтр не можна мити чи очищати в будь-який інший спосіб.

Вугільний фільтр підлягає регулярній заміні кожні 2-3 місяці при звичайному режимі використання приладу. В залежності від інтенсивності, цей період може бути зменшений.

Для встановлення вугільних фільтрів:

1. Зніміть жировий фільтр. Як це зробити показано на малюнку в цьому розділі, частина «ДОГЛЯД ЗА ЖИРОВИМ ФІЛЬТРОМ».
2. Вугільні фільтри розташовані з обох боків двигуна. Повертайте їх у відповідному напрямку до моменту, поки вони надійно не будуть закріплені на своїх місцях.

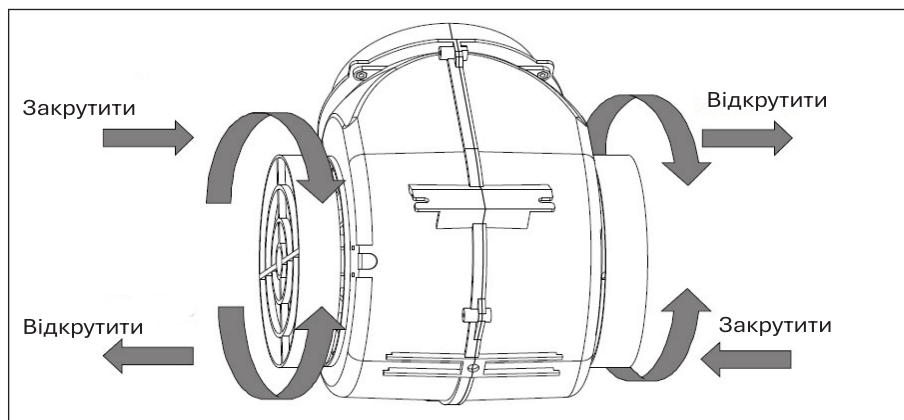

3. Для заміни вугільних фільтрів спершу зніміть старі, а потім встановіть нові.

ПРИМІТКА

- *Використання вугільних фільтрів зменшує потужність всмоктування повітря.*

6. МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ РІШЕННЯ

Проблема	Причина	Рішення
Освітлення вмикається, але мотор не працює	Пошкоджено конденсатор	Замініть конденсатор
	Підшипник двигуна заклинило чи пошкоджено	Замініть двигун
	Зламаний двигун й з нього йде неприємний запах/надмірний шум	Замініть двигун
Двигун та освітлення не працюють	Перегоріла лампа	Замініть лампу
	Кабель живлення пошкоджено	Замініть кабель живлення
Жир скрапує з жирового фільтра	Жировий фільтр занадто брудний	Негайно почистіть жировий фільтр чи замініть його
Корпус приладу хитається під час роботи	Кріплення витяжки зламані	Замініть кріплення
	Двигун не закріплено надійно	Переконайтесь, що двигун витяжки зафіксований надійно
	Корпус витяжки закріплений погано	Переконайтесь, що витяжку в шафі надійно зафіксовано
Проблема	Причина	Рішення
Потужність всмоктування недостатня	Відстань між приладом та варильною поверхнею занадто велика	Встановіть витяжку в шафу дотримуючись рекомендованої відстані між приладами в 65~75 см
	В приміщенні занадто сильна провітрюваність через відкриті двері чи вікна	Оберіть інше місце для встановлення кухонної витяжки
Кухонна витяжка перекошена	Фіксуючі гвинти погано затягнуті	Вирівняйте витяжку та затягніть фіксуючі гвинти
	Підвісні гвинти погано затягнуті	Вирівняйте витяжку та затягніть підвісні гвинти

Якщо проблему не вдалося усунути, зверніться за номером гарячої лінії 0 800 30 33 34.

7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Відпрацьовані електроприлади не можна викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, віднесіть цей пристрій в заклад, що займається переробкою електроприладів, якщо такий є поблизу.

Цей прилад має маркування відповідно до Європейської директиви 2012/19/EU про відходи електричних пристроїв та електронного обладнання (WEEE).

Забезпечивши правильну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей, які можуть бути спричинені неналежною утилізацією цього виробу.

Цей символ на виробі вказує на те, що з ним не можна поводитися як з побутовими відходами. Натомість він повинен бути переданий у відповідний пункт збору, що займається переробкою електричних пристроїв та електронного обладнання. Утилізація повинна здійснюватися відповідно до місцевих екологічних норм щодо утилізації відходів.

Для отримання більш детальної інформації про обробку, відновлення та переробку цього продукту, будь ласка, зв'яжіться з місцевим міським управлінням, службою утилізації побутових відходів чи магазином, де був придбаний цей пристрій.



Розшифровка серійного номера (UA)

2	4	6	8	1	0	1	0	8	8	3	1	1	2	0	2	6	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1								
EAN13																					номер партії													
													рік виробництва																					
																	місяць виробництва																	
																			день виробництва															

Імпортёр: ТОВ «КП ЕМІР»,
вул. Ямська 72, м. Київ,
Україна, 03150

У разі виникнення труднощів з
використанням продукту зверніться
за телефоном гарячої лінії:

☎ 0 800 30 33 34

interline

Бажаємо гарного настрою та чекаємо на Вас
в мережі! Скануйте відповідний QR-код
та приєднуйтеся до нас в соціальних мережах



interline.ua



Facebook



Instagram



YouTube

