



**УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ЗВЕРТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ**

**Не нагрівайте та не**

**використовуйте займисті**

**матеріали** в печі або біля  
неї. Випаровування можуть  
спричинити пожежу або вибух.

**Не використовуйте мікрохвильову піч**  
для просушування тканин, паперу,  
спецій, трав, деревини, квітів,  
фруктів або інших займистих  
матеріалів. Існує ризик пожежі.

**У разі займання матеріалу**  
**всередині або ззовні печі чи**  
**появи диму** зачиніть дверцята  
печі та вимкніть її. Від'єднайте  
шнур живлення або вимкніть  
живлення на запобіжнику або  
щиті автоматичних вимикачів.

**Не перетримуйте страву у пічці.**  
Існує ризик пожежі.

**Не залишайте піч без нагляду,**  
особливо в разі використання  
паперу, пластмаси або інших  
займистих матеріалів у процесі  
приготування. Папір може  
обвуглюватися або займатися,  
а деякі види пластмас можуть  
плавитися під час розігрівання їжі.

**Забороняється використовувати**  
їдкі хімічні речовини або пари  
в цьому приладі.

Цей тип печі спеціально  
розроблено для розігрівання  
та приготування їжі.

Піч не пристосована  
для промислового або  
лабораторного використання.

**ЯЙЦЯ**

**Не використовуйте**

**мікрохвильову піч** для приготування  
або розігрівання цілих яєць  
зі шкаралупою або без  
неї, оскільки вони можуть  
вибухнути навіть після  
завершення розігрівання в печі.



**Не дозволяється користуватись**  
**цим пристадом** дітям віком від 8  
років або особам з фізичними,  
сенсорними чи розумовими  
вадами або особам, які мають  
незначний досвід чи знання  
щодо використання цього  
приладу, якщо за ними не  
здійснюється нагляд або  
якщо вони не отримали  
інструкції щодо безпечної  
використання приладу або  
якщо вони не розуміють  
можливий ризик.

**Не дозволяйте дітям грatisя з**  
**приладом.**

**Лиші дітям від 8 років та**  
**під наглядом дозволяється**  
**використовувати, чистити або**  
**обслуговувати** прилад.



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

**Прилад та його доступні частини можуть нагріватися під час експлуатації.**

**Слід бути обережними, щоб не торкнутися нагрівальних елементів.**

**ТРИМАЙТЕ ДІТЕЙ ВІКОМ до 8 років подалі від приладу, якщо відсутній постійний нагляд.**

**Забороняється використовувати мікрохвильову піч для розігрівання продуктів у герметичних запакованих контейнерах. Підвищений тиск може завдати травми під час відкривання або спричинити вибух.**



**За потреби в заміні шнура живлення встановлюйте лише оригінальний шнур, який можна отримати через нашу організацію технічного обслуговування.**

**Заміну шнура живлення може виконувати лише кваліфікований майстер із технічного обслуговування.**



**Технічне обслуговування має здійснювати лише МАЙСТЕР, який пройшов відповідну підготовку. Виконання будь-якої операції з ремонту чи технічного обслуговування, що передбачає знімання будь-якої кришки, яка захищає від дії мікрохвильової енергії, є небезпечним для будь-кого, окрім підготовленого фахівця.**

**Не знімайте жодних кришок. Ущільнювачі дверцят і місця їх прилягання потрібно регулярно перевіряти на предмет пошкодження. Якщо ці місця пошкоджено, приладом не можна користуватися, доки не буде проведено ремонт кваліфікованим майстром із технічного обслуговування.**



## ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ



UA

### ЗАГАЛЬНІ

**Цей пристрій призначено для застосування лише в домашніх умовах.**

**Цей пристрій призначено** для використання в якості вбудованого. Не використовуйте як самостійний окремо встановлений пристрій.

**Цей пристрій призначений** для розігрівання харчових продуктів і напоїв. Сушіння харчових продуктів або одягу та нагрівання грілок, капців, губок, вологих ганчірок і тому подібного може привести до ризику травмування, зайнання або пожежі.

**Прилад не повинен працювати** без продуктів усередині печі під час використання мікрохвиль. У протилежному разі пристрій буде пошкоджено.

**Під час навчання роботі** з піччю поставте в ній склянку води. Вода поглине мікрохвильову енергію, і піч не буде пошкоджено.

**Не використовуйте камеру** для зберігання будь-чого.

**Видаліть перекручені дроти** із паперових або поліетиленових пакетів перед їх розміщенням у печі.



### ГЛИБОКЕ ПРОСМАЖУВАННЯ

**Не використовуйте мікрохвильову піч** для глибокого просмажування, оскільки температуру олії неможливо контролювати.



**Використовуйте подушечки або рукавиці**, щоб запобігти опікам під час торкання контейнерів, частин печі та посуду після приготування.

### РІДИНИ

**Наприклад, напої або вода.** Рідини можуть перегріватися вище температури кипіння без видимих бульбашок. Це може спричинити раптове викіпання гарячої рідини.



Виконайте наступні операції, щоб уникнути цього:

1. Не користуйтесь посудом із прямими стінками та вузькою шийкою.
2. Перемішайте рідину перед укладанням контейнера в піч і залиште чайну ложку в контейнері.
3. Завершивши нагрівання, дайте контейнеру трохи постійти в печі, перемішайте вміст знову та лише потім обережно вийміть посуд із печі.

### ОБЕРЕЖНІСТЬ

**Завжди звертайтесь** до книги рецептів за докладнішою інформацією, особливо якщо готуєте або розігріваете їжу, що містить алкоголь.



**Після розігрівання продуктів** для дитячого харчування або рідин у дитячій пляшечці чи баночці необхідно перемішати їхній вміст і перевірити температуру, перш ніж давати продукти дитині. Це забезпечить рівномірний розподіл тепла та усунення ризику ошпарювання чи опіків.


**Перед розігріванням обов'язково** зніміть кришечку та соску.



## МОНТАЖ ПРИЛАДУ



**ДОТРИМУЙТЕСЯ ОКРЕМИХ інструкцій зі встановлення, що постачаються в комплекті, під час встановлення приладу.**

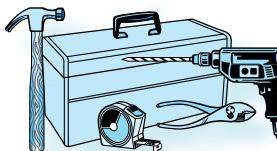


## ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ

**ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що НАПРУГА, вказана на табличці з паспортними даними, відповідає напрузі в мережі у вашому будинку.**

**Не знімайте захисні пластини на вході мікрохвиль, розташовані збоку порожнинної стінки печі. Вони запобігають потраплянню жиру та часток їжі в канали випромінювання мікрохвиль.**

**ПЕРЕД МОНТАЖОМ** переконайтесь, що камера пічі є порожньою.

**ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що ПРИЛАД НЕ ПОШКОДЖЕНИЙ.** Переконайтесь, що дверцята печі щільно зачиняються відносно опори, а їх внутрішній ущільнювач не пошкоджено. Звільніть піч і почистьте камеру м'якою зволоженою ганчіркою.

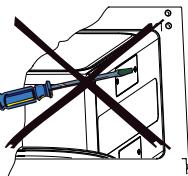

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ ПРИЛАДОМ** у разі пошкодження шнура живлення або вилки, неналежної роботи або пошкодження чи падіння.

Забороняється занурювати шнур живлення або вилку у воду. Тримайте шнур подалі від гарячих поверхонь. У протилежному разі може статися ураження електричним струмом, пожежа або інші небезпечні ситуації.

**Якщо шнур живлення ЗАКОРОТКИЙ,** зверніться до кваліфікованого електрика, щоб він встановив розетку поряд із приладом.

**ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ** в меблевий корпус довжина кабелю живлення має бути достатньою для його підключення до електромережі.

**Щоб підключення** відповідало чинним нормативам техніки безпеки, слід використовувати вимикач, який би забезпечував розрив контактів між усіма полюсами не менше 3 мм.


## ПІСЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

**Піч може працювати, лише якщо дверцята щільно зачинені.**

**Заземлення цього приладу має бути виконано обов'язково. Виробник знімає з себе відповідальність за травмування людей, тварин або пошкодження предметів, що виникли внаслідок недотримання цієї вимоги.**

**Виробник не несе відповідальність за будь-які проблеми, спричинені недотриманням користувачем цих інструкцій.**

## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

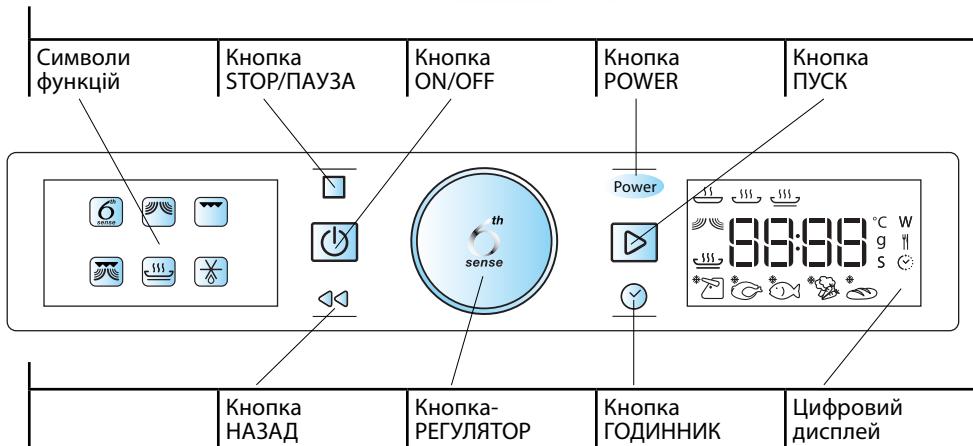



## ЗАГАЛЬНІ

**На ринку представлена ціла низка аксесуарів.** Переконайтесь, що вони підходять для використання мікрохвильової печі, перш ніж купувати будь-що.

**Переконайтесь, що інструменти, які ви використовуєте, безпечно для мікрохвиль та швидко протестуйте їх у мікрохвильової печі перед їх використанням для приготування.**



**ПІД ЧАС ВКЛАДАННЯ ПРОДУКТІВ ТА/АБО АКСЕСУАРІВ В мікрохвильову піч переконайтесь, що вони не торкаються її внутрішніх деталей.**

**Це особливо стосується аксесуарів, виготовлених із металу або таких, що мають металеві деталі.**

**Якщо аксесуари, що містять метал, вступають у контакт із внутрішніми деталями печі під час її роботи, можуть виникнути іскри, що приведе до пошкодження приладу.**

**Перед запуском печі ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що обертове блюдо здатне вільно обертатися.**

## ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

**Використовуйте підпору обертового блюда під його склом.** Забороняється класти будь-яке інше пристладдя на підпору обертового блюда.

**☞ Вставте підпору обертового блюда в піч.**




## СКЛЯНЕ ОБЕРТОВЕ БЛЮДО

**Використовуйте скляне обертове блюдо для всіх способів приготування.** На ньому збираються соки та частки їжі, які б за відсутності скла утворювали плями та забруднювали піч усередині.  
**☞ Поставте скляне обертове блюдо на його підпору.**




## РЕШІТКА

**Використовуйте решітку при приготуванні в режимі Grill або Grill Combi.**



## РУЧКА ДЛЯ ДЕКА CRISP

**Щоб вийняти з печі гаряче деко Crisp,** користуйтесь спеціальною ручкою Crisp, що входить у комплект постачання.



## ДЕКО CRISP

**Покладіть продукти безпосередньо на деко Crisp.** Користуючись деком Crisp, завжди ставте його на скляне обертове блюдо.



**Не кладіть ніякий кухонний посуд на деко Crisp, бо воно швидко нагрівається і може зіпсувати посуд.**

**Деко Crisp можна попередньо нагріти перед користуванням ним (макс. впродовж 3 хв.).** При попередньому прогріванні дека Crisp завжди користуйтесь функцією «Crisp».



## БЛОКУВАННЯ / ЗАПОБІЖНЕ БЛОКУВАННЯ



### ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ АКТИВУЄТЬСЯ

натисканням та утриманням кнопки НАЗАД (приблизно 5 секунд), поки замість цифр з'явиться символ замка.



Ключ зникає через 3 секунди, та дисплей повертається до попереднього екрану.



Щоб розблокувати замок, натисніть та утримуйте кнопку Назад впродовж 5 секунд.



**ДВЕРЦЯТА ПОТРІБНО ВІДЧИНІТИ ТА ЗАЧИНИТИ,** наприклад, для вкладання продуктів у піч, перед відпусканням запобіжного блокування. Або ж на дисплей відобразиться напис "door".





UA

## ПОМІШАТИ АБО ПЕРЕВЕРНУТИ СТРАВУ

(ЛИШЕ ФУНКЦІЇ 6<sup>TH</sup> SENSE)

**ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКІХ ФУНКЦІЙ 6<sup>TH</sup> SENSE** піч може зупинитися (залежно від вибраної програми та класу продуктів) та вказати на необхідність ПЕРЕМІШУВАННЯ АБО ПЕРЕВЕРТАННЯ ПРОДУКТІВ (TURN FOOD).

Для продовження приготування виконайте наведені нижче дії:

- ☞ Відкрийте дверцята.
- ☞ Переверніть продукти.
- ☞ Зачиніть дверцята та перезапустіть піч, натиснувши кнопку Пуск.

**ПРИМІТКА:** **В РЕЖИМІ ШВІДКЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ** піч **ПРОДОВЖУЄ ПРАЦЮВАТИ АВТОМАТИЧНО ЧЕРЕЗ 2 ХВИЛІНИ**, якщо продукти не перевертали. У такому разі час розморожування буде більшим.

## ON/OFF

**УВІМКНІТЬ АБО ВІМКНІТЬ ПРИЛАД,** натискаючи кнопку On/Off впродовж ½ секунди.



**Коли прилад увімкнений**, всі кнопки працюють нормально і час у 24-годинному форматі не відображається на дисплеї.

**Коли прилад вимкнено**, ніякі кнопки та кнопка-регулятор не функціонують (окрім кнопки ПУСК). На дисплеї відображається час у 24-годинному форматі.

**ПРИМІТКА:** У цій інструкції з експлуатації в різних описах припускається, що мікрохвильова піч УВІМКНЕНА.

## РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

**Після натискання кнопки Stop, або якщо користувач не працює з виробом певний час, піч переходить у режим очікування.**

**Коли прилад знаходиться у режимі очікування**, відображається приглушений 24-годинний годинник. Поверніть круглу поворотну кнопку або натисніть будь-яку кнопку, щоб вийти з режиму очікування.

## ПРИПИНЕННЯ / ПРИЗУПИНЕННЯ / ПРОДОВЖЕННЯ ГОТУВАННЯ

**Як призупинити процес готовування:**

**Щоб перевірити, як іде готовування, перевернути страву або помішати її**, процес готовування можна призупинити шляхом відкривання дверцят. Встановлене налаштування зберігатиметься протягом 10 хвилин.

**Для продовження приготування**

**виконайте наведені нижче дії:**

**Зачиніть дверцята і натисніть**

**кнопку Пуск ОДИН РАЗ**. Процес готовування продовжиться з того місця, де він зупинився.

**Натиснувши кнопку Пуск ДВІЧІ**, ви збільшите тривалість готовування на 30 секунд.



**Щоб продовжити після закінчення роботи функції:**

**Коли відображається слово "END",** ви можете продовжити час приготування на 30 секунд, натиснувши кнопку Пуск. При кожному натисканні кнопки час приготування збільшується на 30 секунд.

**End**


**Після завершення приготування** кожну хвилину впродовж 10 хвилин лунає звуковий сигнал. Щоб припинити подачу звукових сигналів, натисніть на кнопку STOP або відчиніть дверцята.



**ПРИМІТКА:** Піч зберігатиме налаштування лише впродовж 60 секунд, якщо дверцята були відчинені, а потім зачинені після завершення процесу готовування.



**ПРИ ВИКОРИСТАННІ ФУНКЦІЇ 6<sup>TH</sup> SENSE після**  
необхідно знати, який тип продуктів вона має  
використовувати, щоб забезпечити добрий  
результат. При виборі типу продуктів за  
допомогою кнопки-регулятора на дисплей  
відображається цифра або символ типу продуктів.

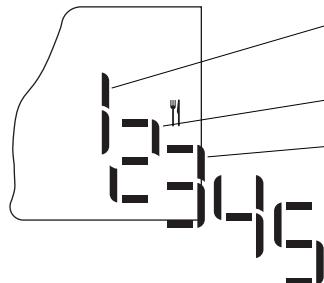

**ПЕРЕЛІК ТИПІВ ПРОДУКТІВ** вказано в таблицях  
дляожної функції 6<sup>TH</sup> Sense.

**В інструкції з типів продуктів для цієї**  
печі вказано, який тип продуктів  
використовується у функціях, для яких  
застосовуються типи продуктів.


ПРОДУКТ	
	1 М'ясо (100 г - 2,0 кг)
	2 Птиця (100 г -

**ДЛЯ ПРОДУКТІВ, НЕ ВКАЗАНИХ У ТАБЛИЦЯХ,**  
та продуктів, вага яких є меншою або  
більшою ніж рекомендована, потрібно  
виконати процедуру для Приготування та  
розігрівання продуктів у мікрохвильових  
печах".

6 <sup>TH</sup> SENSE	Розігрівання				
	Тарілка	Заморожена порція	Заморожена лазанья	Суп	Напої



6 <sup>TH</sup> SENSE	Готування				
	Печена картопля	Свіжі овочі	Заморожені овочі	Консервовані овочі	Попкорн



6 <sup>TH</sup> SENSE	Crisp				
	Картопля фрі	Піца, тонка	Піца, на глибокому листі	Крильця буфало / маленьки шматочки курятини	Рибні палички





UA



## ОХОЛОДЖЕННЯ

**Після вимкнення функції піч може виконати процедуру охолодження.** Це нормальну, і дисплей відображає напис "Cool On" ("Охолодження").

Після виконання цієї процедури піч автоматично вимикається.


Cool On

**Натисніть кнопку НАЗАД, щоб подивитися час у 24-годинному форматі, коли на дисплеї відображається напис "Cool On" ("Охолодження").**

**Процедуру охолодження** можна перервати відчиненням дверцят без будь-якої шкоди для печі.



## НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

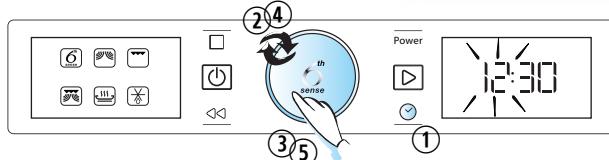

**ПІД ЧАС ПЕРШОГО ВМИКАННЯ ПРИЛАДУ** з'явиться запит на настроювання годинника.


**У РАЗІ ЗБОЮ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ** годинник блиматає та потребуває повторного настроювання.

- 1 **Натисніть кнопку "Годинник" ( $\frac{1}{2}$  секунди).** ( Блімають дві цифри (години) зліва).
- 2 **Поверніть кнопку-регулятор, щоб задати години.**
- 3 **Натисніть кнопку-регулятор.** (Блімають дві цифри (хвилини) справа).
- 4 **Поверніть кнопку-регулятор, щоб задати хвилини.**
- 5 **Натисніть кнопку-регулятор знову, щоб підтвердити зміну.**

Після цього годинник буде налаштований і запрацює.



## ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗІГРІВАННЯ ПРОДУКТІВ У МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧАХ

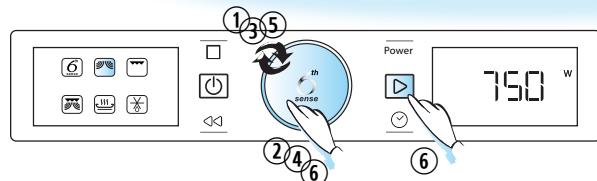

**Використовуйте цю функцію для звичайного приготування та розігрівання овочів, риби, картоплі та м'яса.**

Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:

- 1** **ПОВЕРТАЙТЕ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, ПОКИ ЗНайдете функцію мікрохвиль.**
- 2** **НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.**
- 3** **ПОВЕРНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб задати рівень потужності мікрохвиль.**
- 4** **НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.**
- 5** **ПОВЕРНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб задати час приготування.**
- 6** **НАТИСНІТЬ КНОПКУ ПУСК АБО КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР.**



**Коли розпочнеться процес готовування:**

Час можна легко збільшувати на 30 секунд натисканням кнопки Пуск.



Кожне натискання збільшує тривалість на 30 секунд. Ви можете також змінити тривалість готовування, повертаючи кнопку-регулятор, щоб збільшити або зменшити час.

**Під час готовування ви можете змінити час приготування та/або рівень потужності.**



Power

<= натискаючи потрібну кнопку: =>



### РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

ЛИШЕ МІКРОХВИЛІ	
Потужність	РЕКОМЕНДОВАНИЙ СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
1000 ВТ	<b>Розігрівання напоїв, води, бульйонів, кави, чаю або інших продуктів із високим вмістом води. Якщо продукт містить яйця або вершки, виберіть меншу потужність.</b>
800 ВТ	<b>Приготування овочів, м'яса, тощо.</b>
650 ВТ	<b>Готовання риби.</b>
500 ВТ	<b>Більш дбайливе приготування, наприклад соусів із високим вмістом протеїнів, страв із сиру та яєць, а також завершення приготування запіканок.</b>
350 ВТ	<b>Повільне прогрівання, розтоплювання масла та шоколаду.</b>
160 ВТ	<b>Розморожування. Розм'якшення масла, сирів.</b>
90 ВТ	<b>Розм'якшення морозива</b>
0 ВТ	<b>Під час використання лише таймера.</b>

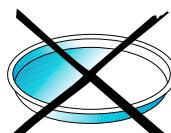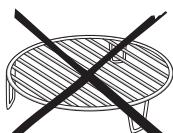




## ШВИДКИЙ ПУСК




UA

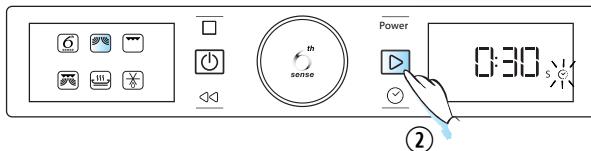

Ця функція використовується для швидкого розігрівання страви з високим вмістом води, наприклад, супу, кави чи чаю.

Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:



- 1 Відкрийте дверцята та поставте продукти у піч. Зачиніть дверцята.
- 2 Натисніть кнопку Пуск для автоматичного запуску пічі з повною мікрохвильовою потужністю (900 Вт) і часом приготування 30 секунд. Кожне додаткове натискання збільшує тривалість на 30 секунд.

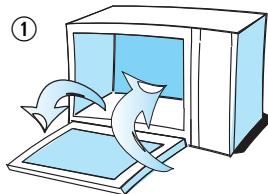

також **Ви можете змінити тривалість готування після запуску функції, повертаючи кнопку-регулятор, щоб збільшити або зменшити час.**

**ПРИМІТКА:**

Ця функція доступна лише тоді, коли піч вимкнена або знаходитьться в режимі очікування, поки багатофункціональна велика кнопка знаходиться в положенні Microwave (Мікрохвилі).

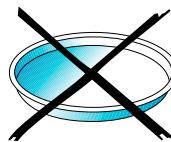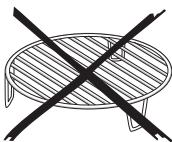



**Виконайте процесуру для "Приготування та розігрівання продуктів у мікрохвильових печах" і виберіть рівень потужності 160 Вт під час ручного розморожування.**

**РЕГУЛЯРНО ПЕРЕВІРЯЙТЕ І КОНТРОЛЮЙТЕ, ЯК ІДЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ.** Час, потрібний для певної кількості, слід визначити, виходячи з досвіду.

**ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ В ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ПАКЕТАХ, поліетиленовій плівці або картонній коробці можна класти безпосередньо в піч за умови, що упаковки не містять металевих частин (наприклад, металевих перекручених дротів).**

**ТРИВАЛЬСТЬ РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ФОРМИ УПАКОВКИ.** Продукти у неглибокій упаковці розморожуються швидше, ніж у глибокій упаковці.

**Розділіть шматки після того, як вони почнуть розмерзатися.** Окрім скиби розморожуються легше.

**НАКРИЙТЕ ДЛЯ НІКІЇНІСТІ ПРОДУКТИВ невеликими шматками алюмінієвої фольги, якщо вони почнуть нагріватися (наприклад, ніжки курки та кінчики крил).**




**ПЕРЕВЕРТАЙТЕ ВЕЛИКІ ШМАТКИ після закінчення половини часу розморожування.**

**ВАРЕНІ ПРОДУКТИ, ТУШКОВАНІ СТРАВИ ТА СОУСИ для м'ясних страв розморожуються краще, якщо перемішувати їх під час розморожування.**

**ПІД ЧАС РОЗМОРОЖУВАННЯ** краще злегка розтопити продукти та дочекатися, доки цей процес завершиться під час відстоювання.

**ВІДСТОЮВАННЯ ПІСЛЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ** завжди покращує результат, оскільки сприяє рівномірному розподілу тепла в усьому об'ємі страви.

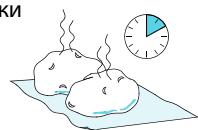




## ШВИДКЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ



UA

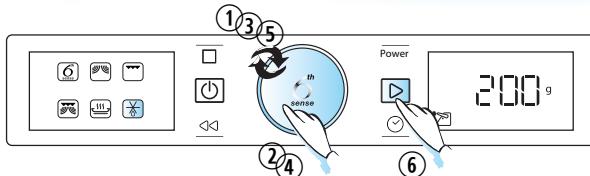

**Використовуйте цю функцію для розморожування м'яса, птиці, риби, овочів і хліба.**

Швидке розморожування необхідно використовувати, лише якщо чиста вага становить 100 г - 2,5 кг.

**Завжди кладіть продукти на скляне обертове блюдо.**


Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:

- 1 ПОВЕРТАЙТЕ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, поки знайдете функцію Швидке розморожування.**
- 2 НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.**
- 3 ПОВЕРНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб вибрати тип продуктів.**
- 4 НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.**
- 5 ПОВЕРНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб задати вагу.**
- 6 НАТИСНІТЬ КНОПКУ Пуск.**




**Коли процес розморожування буде виконаний на половину, піч зупиниться і надасть підказку ПЕРЕВЕРНУТИ ("TURN") продукти.**

- ?: Відкрийте дверцята.**
- ?: Переверніть продукти.**
- ?: Зачиніть дверцята та перезапустіть піч, натиснувши кнопку Пуск.**

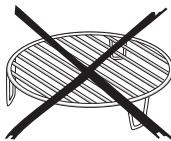

**ПРИМІТКА:** Якщо продукти не будуть перевернуті, піч через 2 хвилини автоматично продовжить процес розморожування. У цьому разі тривалість процесу розморожування буде більшою.

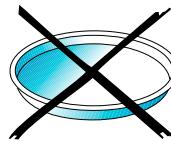



## ШВІДКЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ




### ВАГА:

**Для використання цієї функції потрібно знати чисту вагу продуктів.** У такому разі після автоматично підрахує час, потрібний для завершення процедури.



**Якщо вага менша або більша за рекомендовану:** При розморожуванні дотримуйтесь процедури для "готування і розігрівання за допомогою мікрохвиль" та оберіть рівень потужності 160 Вт.




### ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ:

**Якщо температура продукту перевищує температуру глибокої заморозки (-18 °C),** виберіть меншу вагу продукту.

**Якщо температура продукту не перевищує температуру глибокої заморозки (-18 °C),** виберіть більшу вагу продукту.

ПРОДУКТ		ПОРАДИ
	<b>1</b> <b>М'ясо</b> (100 г - 2,0 кг)	<b>М'ясний фарш, відбивні, стейки або печена.</b>
	<b>2</b> <b>Птиця</b> (100 г - 2,5 кг)	<b>Ціла курка, шматки або філе.</b>
	<b>3</b> <b>Риба</b> (100 г - 1,5 кг)	<b>Ціла риба, стейки або філе.</b>
	<b>4</b> <b>Овочі</b> (100 г - 1,5 кг)	<b>Змішані овочі, горох, броколі тощо.</b>
	<b>5</b> <b>Хліб</b> (100 г - 1,0 кг)	<b>Буханка, булочки або рогалики.</b>

**Для страв, які не вказані в цій таблиці, і якщо вага страви менша або більша від рекомендованої, вам слід дотримуватися процедури для "Готування і розігрівання за допомогою мікрохвиль", а для розморожування потужність слід встановити на 160 Вт.**

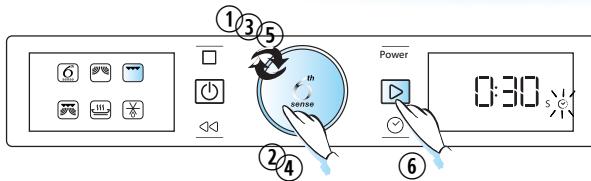

**Використовуйте цю функцію для підрум'янювання страв на решітці.**


Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:


- 1 **ПОВЕРТАЙТЕ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, поки знайдете функцію Grill.**
- 2 **НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.**
- 3 **ПОВЕРНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб задати час приготування.**
- 4 **НАТИСНІТЬ КНОПКУ Пуск.**

**Поставте продукти на решітку. Перевертайте продукти під час готування.**

**Кухонний посуд, що використовується при роботі функції гриля, має бути термостійким і придатним для використання в мікрохвильовій печі.**

**Не користуйтесь пластиковим посудом, коли працює гриль. Він може розплавитися. Дерев'яний та паперовий посуд також не підходить.**

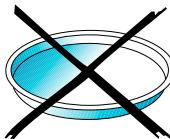

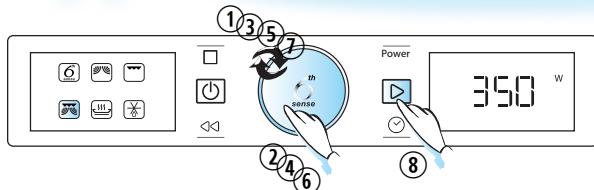

**Користуйтесь цією функцією для готування таких страв, як лазанья, риба та смажена картопля.**

Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:

- 1 **ПОВЕРТАЙТЕ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, ПОКИ ЗНайдете функцію Grill Combi.**
- 2 **НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.**
- 3 **ПОВЕРНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб задати рівень потужності мікрохвильової печі.**
- 4 **НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.**
- 5 **ПОВЕРНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб задати час приготування.**
- 6 **НАТИСНІТЬ КНОПКУ Пуск.**



#### **Коли розпочнеться процес готування:**

Час можна легко збільшувати на 30 секунд натисканням кнопки Пуск.



Кожне натискання збільшує тривалість на 30 секунд. Ви можете також змінити тривалість готування, повертуючи кнопку-регулятор, щоб збільшити або зменшити час.


Під час готування ви можете змінити час приготування та/або рівень потужності.

Power


< натискаючи потрібну кнопку: =>



**Максимальний можливий рівень мікрохвильової енергії** при використанні функції Grill Combi обмежений рівнем, заздалегідь встановленим на заводі.  
Покладіть продукти на решітку або на скляне обертове блюдо.

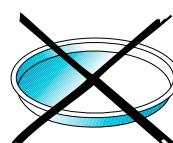

<b>GRILL COMBI</b>	
<b>Потужність:</b>	<b>Рекомендований спосіб використання</b>
650 Вт	<b>Приготування овочів і запіканок</b>
350 - 500 Вт	<b>Приготування птиці і лазанії</b>
160 - 350 Вт	<b>Готування риби і заморожених грітенів</b>
160 Вт	<b>Готування м'яса</b>
90 Вт	<b>Фруктові грітени</b>
0 Вт	<b>Підрим'янювання під час готування</b>

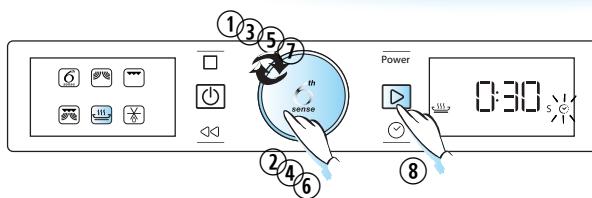

Користуйтесь цією функцією для розігрівання і готування піци та інших страв на основі тіста. Вона також підходить для смаження бекону та яєць, ковбасок, гамбургерів тощо.

Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:


- 1 ПОВЕРТАЙТЕ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, поки знайдете функцію Crisp.
- 2 НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.
- 3 ПОВЕРНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб задати час приготування.
- 4 НАТИСНІТЬ КНОПКУ Пуск.

Піч автоматично застосовує Функцію "Microwaves" (Мікрохвилі) і Grill для розігрівання дека Crisp. Завдяки цьому деко Crisp швидко розігрівається до робочої температури і починає піддум'янювати та підсмажувати страву.

Подбайте про те, щоб деко Crisp було правильно встановлене посередині скляного обертового блюда.



При користуванні цією функцією піч і деко Crisp дуже сильно нагріваються.

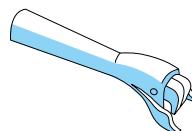

Не ставте гаряче деко Crisp на будь-яку поверхню, що може деформуватися від нагрівання.


Будьте обережні, не торкайтесь елементу гриля.


Щоб дістати гаряче деко Crisp, використовуйте рукавички для пічі або спеціальну ручку для дека Crisp, що надається.



Під час користування цією функцією користуйтесь лише деком Crisp, що входить у комплект поставки печі.

Інші наявні в продажу дека Crisp не дадуть необхідного результату при користуванні цією функцією.

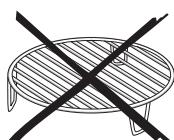

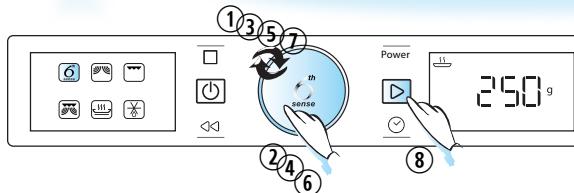


**Використовуйте цю функцію під час розігрівання замороженої, охолодженої або доведеної до кімнатної температури готової їжі.**

**Покладіть страву на термостійку тарілку або миску, призначенну для використання в мікрохвильовій печі.**



Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:

- 1 **ПОВЕРТАЙТЕ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, ПОКИ ЗНАЙДЕТЕ ФУНКЦІЮ 6<sup>th</sup> Sense.**
- 2 **НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.**
- 3 **ПОВЕРТАЙТЕ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, ПОКИ ЗНАЙДЕТЕ ФУНКЦІЮ Розігрів 6<sup>th</sup> Sense.**
- 4 **НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.**
- 5 **ПОВЕРНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб вибрати потрібний тип продуктів.**
- 6 **НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.**
- 7 **ПОВЕРНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб задати вагу.**
- 8 **НАТИСНІТЬ КНОПКУ Пуск.**



ПРОДУКТ	ПОРАДИ
	<b>1</b> <b>Обідня тарілка (250 г - 500 г)</b> <b>ГРІЙТЕ ПІД КРИШКОЮ.</b> <b>Для отримання найкращих результатів підготуйте продукти відповідно до рекомендацій, вказаних на наступній сторінці.</b>
	<b>2</b> <b>Заморожена їжа (250 г - 500 г)</b> <b>Дотримуйтесь інструкцій на упаковці щодо вентиляції, проколювання, тощо.</b>
	<b>3</b> <b>Заморожена лазанья (250 г - 500 г)</b> <b>Розігрівайте під кришкою Переверніть, якщо необхідно.</b>
	<b>4</b> <b>Суп (200 г - 800 г)</b> <b>Розігрівайте без кришки в окремих мисках або у великій мисці.</b>
	<b>5</b> <b>Напій (100 г - 500 г)</b> <b>Грійте без кришки.</b>

**Для продуктів, не вказаних у цій таблиці, та продуктів, вага яких є меншою або більшою ніж рекомендована, потрібно виконати процедуру для «Приготування та розігрівання продуктів у мікрохвильових печах».**

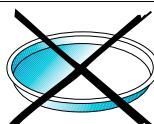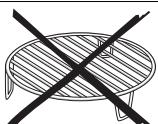

**У РАЗІ ЗБЕРІГАННЯ ЇЖІ В ХОЛОДИЛЬНИКУ АБО ЇЇ "Розірвіння" для розігрівання кладіть товстіші, твердіші продукти із зовнішнього боку, а тонші або менш тверді продукти — посередині тарілки.**





**Завжди накривайте продукти під час використання цієї функції. Винятком є розігрівання охолоджених супів, коли кришка не потрібна.**

**Якщо продукт запаковано так, що він уже накритий, у кришці потрібно зробити 2-3 надрізи, щоб надлишковий тиск виходив під час розігрівання.**

**Кладіть тонкі скибки м'яса одну над одною або перемежайте їх.**

**Товстіші скибки, зокрема м'ясний рулет і сосиски, потрібно класти близько одна до одної.**

**Результати завжди краще після відстоювання впродовж 1-2 хвилин.**

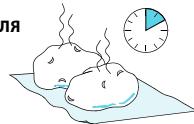

#### **Помішування під час нагрівання**


**Під час нагрівання піч може зупинитись (залежно від програми) та надати підказку "ПОМІШАТИ" їжу.**

- 💡 Відкрийте дверцята.
- 💡 Помішайте їжу.
- 💡 Зачиніть дверцята та перезапустіть піч, натиснувши кнопку Пуск.

**Примітка:** Якщо продукти не будуть помішані, піч через 1 хвилини автоматично продовжить процес розморожування. У такому разі час нагрівання буде більшим.

**У полімерній пливці потрібно зробити надрізи або проколи за допомогою виделки для вивільнення тиску та запобігання розтріскуванню, оскільки під час приготування утворюється пара.**



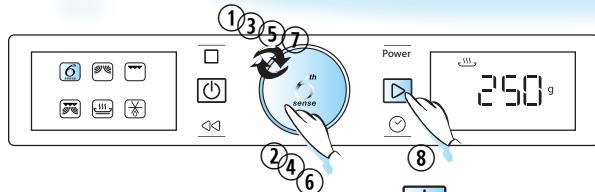

**Використовуйте цю функцію ЛІШЕ для приготування. Функцію Приготування 6<sup>th</sup> Sense можна використовувати лише для продуктів з вказаних тут категорій.**

Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:

**1 ПОВЕРТАЙТЕ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, поки знайдете функцію 6<sup>th</sup> Sense.**

**2 НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.**

**3 ПОВЕРТАЙТЕ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, поки знайдете функцію Приготування 6<sup>th</sup> Sense.**

**4 НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.**

**5 ПОВЕРНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб вибрати потрібний тип продуктів.**

**6 НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.**

**7 ПОВЕРНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб задати вагу.**

**8 НАТИСНІТЬ КНОПКУ Пуск.**






250 g

ПРОДУКТ	ПОРАДИ
	<b>1 Печена картопля (200 г - 1,0 кг)</b> <b>Проколіть картоплини та покладіть їх у термостійку тарілку, призначену для використання в мікрохвильовій печі. Переверніть картоплини після звукового сигналу печі. Пам'ятайте, що піч, тарілка та страва гарячі.</b>
	<b>2 Свіжі овочі (200 г - 800 г)</b> <b>Поріжте овочі на шматки однакового розміру. Додайте 2-4 столових ложки води та накрійте. Перемішайте після звукового сигналу печі.</b>
	<b>3 Заморожені овочі (200 г - 800 г)</b> <b>Готуйте під кришкою. Перемішайте після звукового сигналу печі.</b>
	<b>4 Консервовані овочі (200 г - 600 г)</b> <b>Вилийте більшу частину рідини та готуйте - під кришкою - у спеціальному посуді для мікрохвильової пічі.</b>
	<b>5 Попкорн (100 г)</b> <b>Готуйте лише один пакет за один раз. Якщо потрібно більше попкорну, приготуйте пакети по черзі.</b>

**Для продуктів, не вказаних у цій таблиці, та продуктів, вага яких є меншою або більшою ніж рекомендована, потрібно виконати процедуру для "Приготування та розігрівання продуктів у мікрохвильових печах".**

У полімерній півліці потрібно зробити надрізи або проколи за допомогою виделки для вивільнення тиску та запобігання розтріскуванню, оскільки під час приготування утворюється пар.

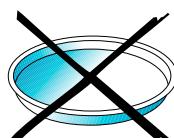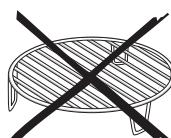

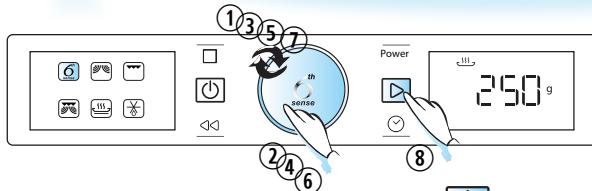


Увімкніть мікрохвильову піч, натиснувши кнопку, та продовжите виконання наступних операцій:

- 1** ПОВЕРТАЙТЕ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, поки знайдете функцію 6<sup>th</sup> Sense.
- 2** НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.
- 3** ПОВЕРТАЙТЕ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, поки знайдете функцію 6<sup>th</sup> Sense Crisp.
- 4** НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.
- 5** ПОВЕРНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб вибрати потрібний тип продуктів.
- 6** НАТИСНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб підтвердити свій вибір.
- 7** ПОВЕРНІТЬ КНОПКУ-РЕГУЛЯТОР, щоб задати вагу.
- 8** НАТИСНІТЬ КНОПКУ Пуск.


Використовуйте цю функцію ЛІШЕ для приготування страв зі скоринкою. Функцію 6<sup>th</sup> Sense Crisp можна використовувати лише для продуктів з вказаних тут категорій.

Покладіть продукти на деко Crisp.

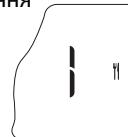

ПРОДУКТ	ПОРАДИ
	<b>1</b> Картопля фрі (200 г - 500 г)  Викладіть картоплю рівномірним шаром на деко Crisp. Посоліть на свій смак.
	<b>2</b> Піца, тонка зі скоринкою (200 г - 500 г)  Для піци з тонким тістом.
	<b>3</b> Піца, у глибокому посуді (200 г - 800 г)  Для піци з товстим тістом.
	<b>4</b> Курячі крильця / хрусткі шматочки курятини (200 г - 500 г)  Щоб приготувати хрусткі шматочки курятини, змастіть деко Crisp олією.
	<b>5</b> Рибні палички (200 г - 500 г)  Покладіть рибні палички у піч, залишаючи достатньо місця між ними. Переверніть страву при появі підказки.

Для продуктів, НЕ ВКАЗАНИХ У ЦІЙ ТАБЛИЦІ, та продуктів, вага яких є меншою або більшою ніж рекомендована, потрібно виконати процедуру для "Приготування та розігрівання продуктів у мікрохвильових печах".

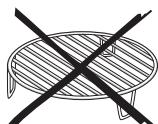

## ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

**ЗАЗВИЧАЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ПОЛЯГАЄ ЛІШЕ В ЧИЩЕННІ.**

**Якщо не тримати піч у чистоті, це може привести до пошкодження поверхні, що негативно позначиться на термінові служби приладу і може привести до виникнення небезпечної ситуації.**

**Не використовуйте металеві мочалки, абразивні засоби для чищення, мочалки зі сталі та вовни, абразивні серветки тощо, які можуть пошкодити панель керування та внутрішні та зовнішні поверхні печі. Використовуйте губку з м'яким миючим засобом або паперовий рушник із засобом для чищення скла у формі аерозолю. Нанесіть засіб для чищення скла у формі аерозолю на паперовий рушник.**

**Не розплюйте безпосередньо на піч.**


**ЧЕРЕЗ ПЕВНІ ПРОМІЖКИ ЧАСУ, особливо в разі розливання, знімайте обертове блюдо, а також його опору та протирайте начисто дно печі.**

**Ця піч призначена для роботи зі встановленим обертовим блюдом.**



**ДЕТАЛІ, ЯКІ МОЖНА МИТИ В ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ:**


**Підпора обертового блюда.**



**Скляне обертове блюдо.**



**Ручка для дека Crisp.**



**Решітка.**



**Не використовуйте мікрохвильову піч, коли обертове блюдо знято для чищення.**

**Використовуйте м'який миючий засіб, воду та м'яку тканину для чищення внутрішніх поверхонь, передньої та задньої частини дверцят та їх прорізу.**

**Не допускайте накопичення жиру та часток їжі навколо дверцят.**

**Для видалення стійких плям прокип'ятіть чашку води в печі протягом 2–3 хвилин. Пара розм'якшить плями.**

**Додавання лимонного соку в чашку води та її розміщення на обертовому блюді й кип'ятіння протягом кількох хвилин може сприяти видаленню запахів усередині печі.**

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ  
ВИКОРИСТОВУВАТИ  
ПАРОСТРУМИННІ МИЮЧІ  
ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ  
МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ.**

**Елемент гриля не потребує чищення, оскільки інтенсивне нагрівання спалить будь-які рештки, що осіли на ньому. Водночас внутрішню поверхню над нагрівальним елементом необхідно регулярно мити. Це можна робити за допомогою теплої води, миючого засобу та губки. При нерегулярному користуванні грилем його треба вмикати на 10 хвилин щомісяця.**

## ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

**МИЙТЕ ОБЕРЕЖНО:**

**Деко Crisp слід мити розчином м'якого миючого засобу у воді.**

**Сильно забруднені місця можна мити за допомогою мочалки та м'якого засобу для чищення.**



**Перш ніж мити деко Crisp, дайте йому спершу охолонути.**

**Не занурюйте деко Crisp у воду і не полошіть його водою, поки воно не охолоне. Швидке охолодження може пошкодити деко.**

**Не використовуйте металеві мочалки: Вони можуть подряпати поверхню.**

# ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- Якщо піч не працює,** не телефонуйте до сервісного центру, доки не виконаєте наведені нижче перевірки:
- ? Обертове блідо та його підпора на місці.
  - ? Дверцята зачинені належним чином.
  - ? Перевірте запобіжники та переконайтесь в наявності живлення.
  - ? Переконайтесь, що в печі наявна достатня вентиляція.
  - ? Почекайте 10 хвилин, потім спробуйте вімкнути піч ще раз.
  - ? Відчиніть, а потім зачиніть дверцята перед повторною спробою.
  - ? Відключіть духову шафу від електромережі. Почекайте 10 хвилин перед повторним підключенням та спробою вмикання.

**Це дозволить уникнути** необґрунтованого виклику майстра, за який вам довелося б заплатити. Телефонуючи до сервісного центру, надайте відомості про серійний номер і номер типу печі (див. табличку сервісного обслуговування). Для отримання додаткової інформації ознайомтеся з гарантійною брошуорою.



**За потреби в заміні шнура живлення** встановлюйте лише оригінальний шнур, який можна отримати через нашу організацію технічного обслуговування. Заміну шнура живлення може виконувати лише кваліфікований майстер із технічного обслуговування.



**Технічне обслуговування має здійснювати лише майстер**, який пройшов відповідну підготовку. Виконання будь-якої операції з ремонту чи технічного обслуговування, що передбачає знімання будь-якої кришки, яка захищає від дії мікрохвильової енергії, є небезпечною для будь-кого, окрім підготовленого фахівця.  
**Не знімайте жодних кришок.**



## ДАНІ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАГРІВАННЯ

### Відповідно до IEC 60705.

Міжнародна електротехнічна комісія розробила стандарт для порівняльного випробування ефективності нагрівання різних мікрохвильових печей. Для цієї печі рекомендовано наведене нижче.

Випробування	Кількість	Прибл. тривалість	Рівень потужності	Контейнер
12.3.1	1000 г	12 - 13 хв.	650 Вт	Пірекс 3.227
12.3.2	475 г	5 ½ хв.	650 Вт	Пірекс 3.827
12.3.3	900 г	13-14 хв.	750 Вт	Пірекс 3.838
13.3	500 г	10 хв.	160 Вт	

## ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ

<b>Напруга джерела живлення</b>	230 В/50 Гц
<b>Номінальна входна потужність</b>	2300 Вт
<b>Запобіжник</b>	10 А
<b>Вихідна потужність мікрохвиль</b>	1000 Вт
<b>GRILL</b>	800 Вт
<b>Зовнішні габаритні розміри (висота x ширина x глибина)</b>	385 x 595 x 468
<b>Внутрішні габаритні розміри (висота x ширина x глибина)</b>	200 x 405 x 380


**ПАКУВАЛЬНА КОРОБКА** підлягає повній переробці, що підтверджується відповідним символом.

Дотримуйтесь місцевих норм з утилізації. Тримайте потенційно небезпечні пакувальні матеріали (поліетиленові пакети, полістирол тощо) в недоступному для дітей місці.



Цей прилад промарковано відповідно до Європейської директиви 2012/19/EU щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Забезпечивши належну утилізацію продукту, ви допоможете уникнути можливих негативних наслідків для довкілля та здоров'я людей, що можуть статися в разі неналежного поводження з цим приладом.

**Символ** на приладі або в супровідній документації вказує на те, що прилад не можна переробляти як побутові відходи. Натомість його необхідно направити у відповідний пункт збору для повторної переробки електричного й електронного обладнання.

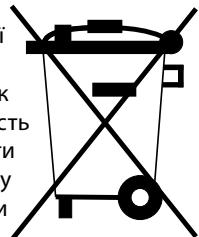

**Утилізація** повинна здійснюватися відповідно до місцевих екологічних норм з утилізації відходів.

**Щоб отримати докладнішу інформацію** про поводження з цим приладом, його відновлення та утилізацію, зверніться до місцевих органів влади, служби вивезення та утилізації відходів або в магазин, у якому придбано цей виріб.

**Перед здаванням на утилізацію** відріжте шнур живлення, щоб прилад не можна було підключити до джерела струму.