

# ЩОДЕННИЙ ДОВІДНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ



**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ  
WHIRLPOOL!**

Щоб отримати більш детальну інформацію та технічну підтримку,  
зареєструйте свій виріб на:  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Ви можете завантажити інструкції з техніки безпеки й посібник з експлуатації та догляду, відвідавши наш веб-сайт [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) та дотримуючись інструкцій на зворотньому боці цього буклету.


**! Перед використанням приладу уважно прочитайте посібник «Безпека і здоров'я».**

## ОПИС ПРОДУКТУ

### ВИРІБ

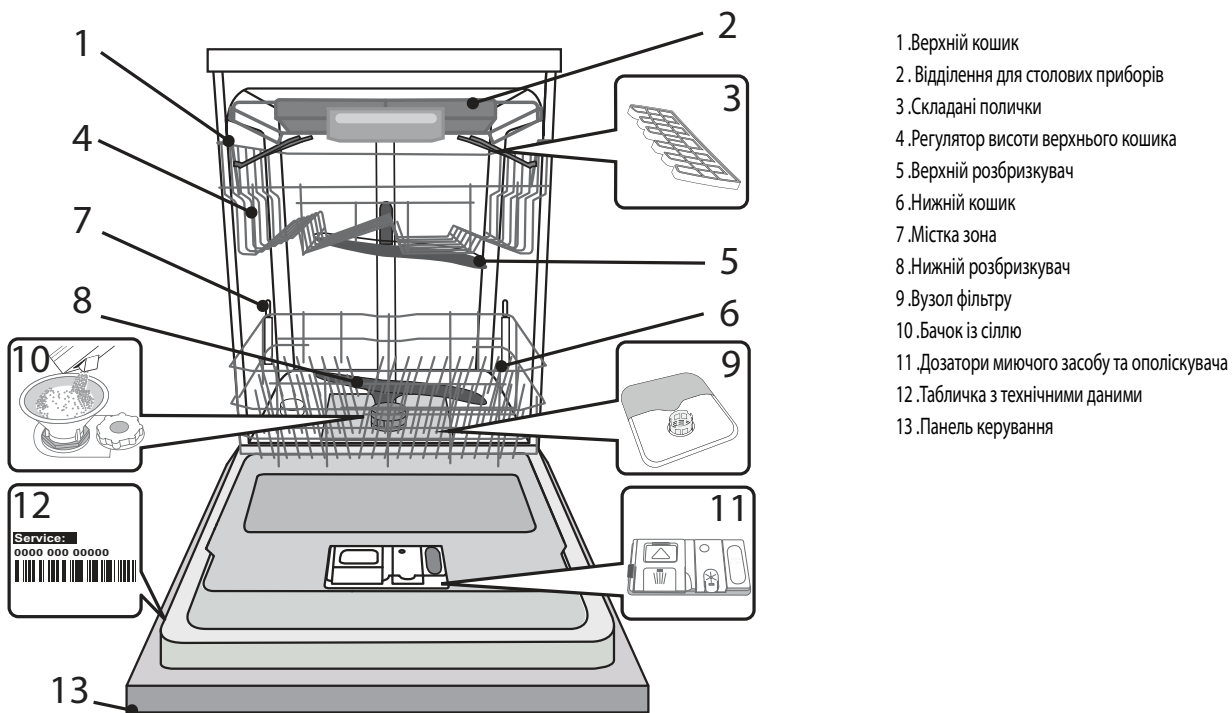

### ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

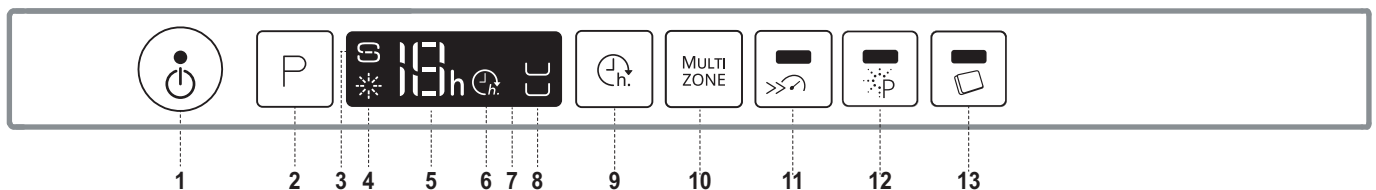

1. Кнопка «Увімк.-вимк./скидання» з індикаторною лампою
2. Кнопка вибору програми
3. Індикаторна лампа заповнення сіллю
4. Індикаторна лампа заповнення ополіскувачем
5. Індикатор номеру програми і часу, що залишився
6. Індикаторна лампа «Затримка»
7. Дисплей

8. Індикаторна лампа режиму «Мультizona»
9. Кнопка «Затримка»
10. Кнопка «Multizone»
11. Кнопка «Турбо» з індикаторною лампою
12. Кнопка «Павер Клін» з індикаторною лампою
13. Кнопка «Таблетка» (Tab) з індикаторною лампою

# ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬ, ОПОЛІСКУВАЧ І МИЮЧИЙ ЗАСІБ

## ПОРАДИ ЩОДО ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ


Після установаження витягніть фіксатори із кошиків та підпірні еластичні елементи з верхнього кошика.

## НАПОВНЕННЯ БАЧКА ДЛЯ СОЛІ

Використання солі запобігає утворенню НАКИПУ на посуді і на функціональних компонентах машини.

- Важливо слідувати за тим, щоб бачок для солі ніколи не був пустим.
- Це важливо для встановлення належної жорсткості води.

Бачок для солі розташований у нижній частині посудомийної машини (див. ОПИС ПРОГРАМ) його слід наповнювати, коли на панелі керування світиться **індикаторна лампа «ЗАПОВНЕННЯ СІЛЛЮ»**.

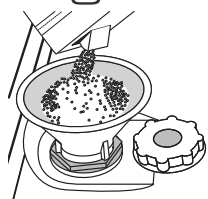

- Вийміть нижній кошик і відкрутіть кришку бачка (проти годинникової стрілки).
- Вставте воронку (див. малюнок) і наповніть бачок для солі до краю (приблизно 1 кг); просочування невеликої кількості води? це нормально.
- Витягніть воронку і зітріть залишки солі з отвору.

Переконайтеся, що кришка щільно прилягає, щоб під час

виконання програми миття миючий засіб не міг потрапити до контейнера (це може призвести до пошкодження пом'якшувача води, який не підлягає ремонту).

**Кожного разу, коли потрібно досипати сіль, рекомендуємо виконувати цю процедуру до початку циклу миття.**

## НАЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ

Для належного функціонування пом'якшувача води дуже важливо, щоб налаштована жорсткість води базувалася на фактичному значенні жорсткості води у вашому будинку. Цю інформацію можна отримати у місцевій організації водопостачання.

Заводське налаштування відповідає середній (3) жорсткості води.

- Увімкніть прилад, натиснувши кнопку **УВІМКН./ВИМКН.**
- Вимкніть прилад, натиснувши кнопку **УВІМКН./ВИМКН.**
- Утримуйте кнопку **P** протягом 5 секунд, поки не почуєте звуковий сигнал.
- Увімкніть прилад, натиснувши кнопку **УВІМКН./ВИМКН.**
- Індикатор номеру поточного обраного рівня та індикатор солі починають блимати.
- Натисніть кнопку **P**, щоб обрати бажаний рівень жорсткості (див. ТАБЛИЦЮ «ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ»).

Таблиця жорсткості води

| рівень солі |              | °dH<br>Німецькі градуси | °fH<br>Французькі градуси |
|-------------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| 1           | М'яка        | 0 - 6                   | 0 - 10                    |
| 2           | Середня      | 7 - 11                  | 11 - 20                   |
| 3           | Звичайна     | 12 - 17                 | 21 - 30                   |
| 4           | Жорстка      | 17 - 34                 | 31 - 60                   |
| 5           | Дуже жорстка | 35 - 50                 | 61 - 90                   |

- Вимкніть прилад, натиснувши кнопку **УВІМКН./ВИМКН.**

Налаштування завершено!

Як тільки цю процедуру буде завершено, запустіть програму без завантаження посуду.


**Використовуйте лише сіль, що спеціально призначена для посудомийних машин.**

Коли сіль буде засипано до машини, індикаторна лампа «ЗАПОВНЕННЯ СІЛЛЮ» вимкнеться.

**Якщо контейнер для солі не заповнений, це може призвести до пошкодження пом'якшувача води і нагрівального елемента.**

## ЗАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА ОПОЛІСКУВАЧА

Ополіскувач полегшує СУШІННЯ посуду. Дозатор ополіскувача **A** слід наповнити, коли на панелі керування світиться **індикаторна лампа «ЗАПОВНЕННЯ ОПОЛІСКУВАЧЕМ»**.

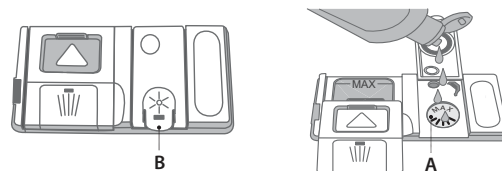

- Відкрийте дозатор **B**, натиснувши і потягнувши догори за виступ на кришці.
- Обережно додайте максимальну кількість ополіскувача (110 мл) до контрольної риски у ємності, уникаючи проливання рідини. Якщо це сталося, негайно витріть рідину сухою тканиною.
- Натискайте кришку донизу, поки не почуєте звук клацання.

**НІКОЛИ не наливайте ополіскувач безпосередньо у бачок.**

## РЕГУЛЮВАННЯ ДОЗУВАННЯ ОПОЛІСКУВАЧА

Якщо ви не задоволені результатом сушіння, можна відрегулювати використовувану кількість ополіскувача.

- Увімкніть посудомийну машину за допомогою кнопки «УВІМКН./ВИМКН.»
- Вимкніть її за допомогою кнопки «УВІМКН./ВИМКН.»
- Тричі натисніть кнопку **P** — пролунає звуковий сигнал.
- Увімкніть її за допомогою кнопки «УВІМКН./ВИМКН.»
- Індикатор номеру поточного обраного рівня та індикатор ополіскувача почнуть блимати.
- Натисніть кнопку **P**, щоб обрати значення кількості ополіскувача, що подається.
- Вимкніть її за допомогою кнопки «УВІМКН./ВИМКН.»


Налаштування завершено!

Якщо рівень ополіскувача встановлено на НУЛЬ (ЕКО), подачу ополіскувача буде припинено. Якщо ополіскувач витікає, індикаторна лампа «НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ОПОЛІСКУВАЧА» не буде світитися.

Може бути встановлено до 4 рівнів у залежності від моделі посудомийної машини. Заводське налаштування відповідає середньому рівню.

- Якщо на посуді з'являються блакитні смуги, встановіть низьке значення (1-2).
- Якщо на посуді з'являються краплі води або вапняний наліт, встановіть високе значення (3-4).

## НАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧОГО ЗАСОБУ

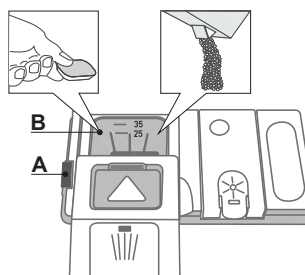

Щоб відкрити дозатор миючого засобу, використовуйте механізм відкривання **A**. Додавайте миючий засіб тільки у сухий дозатор **B**. Додайте відповідну кількість миючого засобу для попереднього миття безпосередньо у бачок.

1. Перш ніж відміряти миючий засіб, визначте правильну його кількість за «ТАБЛИЦЕЮ ПРОГРАМ». У відділенні **B** є відмітка, яка відповідає максимальній кількості рідкого або

порошкоподібного миючого засобу, який можна додати для кожного циклу.

- Видаліть залишки миючого засобу з країв дозатора і закривайте кришку, поки не почуєте клацання.
- Закрийте кришку дозатора миючого засобу, тягнучи її вгору, поки запірний механізм не зафіксується.

Дозатор миючого засобу автоматично відкривається у потрібний момент відповідно до програми. У разі використання універсальних миючих засобів (все в одному), рекомендуємо скористатися кнопкою **ТАБЛЕТКА**, тому що програму у цьому режимі налаштовано таким чином, щоб за будь-яких умов досягати найкращих результатів миття і сушіння.

## ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

| Програма                                                                                                 | Сушіння<br>цикл | Доступні опції *                                                                                                                                                                                                                                                     | Контейнер<br>миючого<br>засобу |   | Тривалість<br>програми<br>миття (г:хв) ** | Споживання<br>води (літрів/<br>цикл) | Споживання<br>електроенергії (кВтг/цикл) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Бачок                          | В |                                           |                                      |                                          |
| 1. Еко Eco 50°                                                                                           | ✓               |                   | ✓                              | ✓ | 3:40                                      | 9,5                                  | 0,93                                     |
| 2. 6 <sup>th</sup> Sense 6 <sup>th</sup> sense 50-60°                                                    | ✓               |  MULTI ZONE >>>   | ✓                              | ✓ | 01:25 - 3:00                              | 7,0 - 14,0                           | 0,9 - 1,40                               |
| 3. Інтенсивний  65°     | ✓               |  MULTI ZONE >>>   | -                              | ✓ | 2:50                                      | 16                                   | 1,60                                     |
| 4. Щоденне  50°         | ✓               |                                                                                                    | -                              | ✓ | 1:30                                      | 13                                   | 1,15                                     |
| 5. Безшумний  50°       | ✓               |                                                                                                    | -                              | ✓ | 3:30                                      | 15                                   | 1,15                                     |
| 6. Швидка 30'  50°      | -               |                                                                                                    | -                              | ✓ | 0:30                                      | 9                                    | 0,55                                     |
| 7. Кришталь  45°        | ✓               |                                                                                                    | -                              | ✓ | 1:40                                      | 11,5                                 | 1,20                                     |
| 8. Попереднє прання  - | -               |                                                                                                                                                                                    | -                              | - | 0:12                                      | 4,5                                  | 0,01                                     |

Дані програми «ЕКО» виміряно у лабораторних умовах відповідно до європейського стандарту EN 50242.

\*) Не всі опції можуть бути використані одночасно.

\*\*) Тривалість програми, яка відображається на дисплеї або яку вказано у буклеті, є оцінкою, яку розраховують за стандартних умов. Фактичний час може змінюватися у залежності від багатьох факторів, таких як температура і тиск води на впуск, кімнатна температура, кількість миючого засобу, кількість і тип завантаженого посуду, балансування завантаження, додаткові обрані опції і калібрування датчика. Через калібрування датчика тривалість виконання програми може збільшитися на період до 20 хв.

Енергоспоживання у режимі очікування: Енергоспоживання пристрою, коли він залишений увімкненим: 5 Вт - Споживання у вимкненому стані: 0,5 Вт

## ОПИС ПРОГРАМ

### Інструкції з вибору циклу миття.

#### ЕКО 50°

Посуд середнього рівня забрудненості. Стандартна програма, що є найбільш ефективною з точки зору споживання води й електроенергії.

#### 6<sup>th</sup> SENSE®

Для посуду середнього рівня забрудненості із засохлими залишками їжі. Визначає ступінь забрудненості посуду та відповідно змінює налаштування програми. Коли датчик визначає ступінь забрудненості, на дисплеї з'являється анімоване зображення, а тривалість циклу оновлюється.

#### ІНТЕНСИВНИЙ 65°

Цю програму рекомендовано застосовувати для сильно забрудненого посуду, вона особливо підходить для кастрюль і сковорідок (не слід використовувати для крихкого посуду).

#### ЩОДЕННА 50°

Посуд середнього рівня забрудненості. Щоденний цикл, який забезпечує оптимальну ефективність очищення у найкоротший термін.

#### БЕЗШУМНИЙ 50°

Підходить для роботи приладу в нічний час. Забезпечує оптимальну продуктивність.

#### ШВИДКА 30' 50°

Програму слід використовувати для незначно забрудненого посуду без будь-яких засохлих залишків їжі. (Ідеально підходить для 2 комплектів посуду).

#### КРИШТАЛЬ 45°

Цикл для крихкого посуду, який є більш чутливим до впливу високих температур, наприклад склянки та чашки.

#### ПОПЕРЕДНЄ МИТТЯ

Посуд, який буде вимито пізніше. У цій програмі не використовуватиметься миючий засіб.

#### Примітки:

Оптимальних рівнів продуктивності при використанні програм «1 Година» та «Швидко» можна досягнути при дотриманні вказаної максимальної кількості завантажуваних комплектів посуду.

Щоб зменшити витрати на миття посуду, слід використовувати посудомийну машину лише з повним завантаженням.

# ОПЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ

ОПЦІЇ можна вибрати, натиснувши відповідну кнопку (див. «ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ»).

**Якщо опція є несумісною з обраною програмою (див. «ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ»), відповідний світлодіодний індикатор швидко блимне 3 рази і пролунає звуковий сигнал. Опцію не буде активовано.**



## ЗАТРИМКА

Момент запуску програми може бути відкладено на період між 1 і 12 годинами.

1. Натисніть кнопку «ЗАТРИМКА»: на дисплеї з'явиться відповідний символ; при кожному натисненні кнопки буде збільшуватися час (1 г., 2 г., і т.д. до макс. 12 г.) до початку виконання обраного циклу миття.
2. Оберіть програму миття і закрийте дверцята: таймер почне зворотний відлік;
3. Коли мине встановлений час, індикаторна лампа згасне і почнеться виконання циклу миття.

Щоб налаштувати час затримки і обрати більш короткий період часу, натисніть кнопку «ЗАТРИМКА». Для його скасування натисніть кнопку кілька разів, поки не згасне індикація обраної затримки запуску.

Після закривання дверцят автоматично почнеться виконання програми миття.

**Функцію затримки не можна встановити, коли вже розпочато цикл миття.**

## MULTI ZONE

### МУЛЬТИЗОНА

Якщо накопичилася невелика кількість посуду для миття, з метою збереження води, електроенергії та миючого засобу може бути використано режим половинного завантаження.

Оберіть програму і натисніть кнопку «МУЛЬТИЗОНА»: індикатор, що відповідає обраному кошику, загоряється і цикл миття починається тільки у верхньому або нижньому кошику.

**Не забувайте, що потрібно завантажувати тільки верхній чи нижній кошик та зменшувати кількість миючого засобу, відповідно.**



## ТУРБО

Цю опцію можна використовувати для зменшення тривалості виконання основних програм зі збереженням продуктивності миття та сушіння.

Після вибору програми натисніть кнопку «ТУРБО», при цьому засвітиться індикаторна лампа. Щоб деактивувати опцію, натисніть цю кнопку знову.



## ПАВЕР КЛІН

Завдяки додатковим потужним розпилювачам цей параметр забезпечує ефективніше й інтенсивніше миття посуду в конкретній області нижнього кошика. Ця опція рекомендується для миття каструль і горщиків. Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути функцію «ПАВЕР КЛІН» (засвітиться відповідний індикатор).




## ТАБЛЕТКА (Tab)

Цей параметр дозволяє оптимізувати продуктивність програми відповідно до типу використовуваного миючого засобу.

Натисніть кнопку «ТАБЛЕТКА» (індикатор загориться), якщо ви використовуєте комбінований миючий засіб у формі таблеток (ополіскавач, сіль і миючий засіб в одному засобі).

**При використанні порошку або рідкого миючого засобу цю опцію слід відключати.**



## ІНДИКАТОР РОБОЧОГО РЕЖИМУ

Свічення світлодіодного індикатора, що відбивається від підлоги, вказує на те, що посудомийна машина працює. Можна обрати один із наступних робочих режимів:

- а) Функцію відключено.
- б) Світло горить протягом декількох секунд, коли починається цикл, не горить під час виконання циклу і блимає у кінці циклу.
- с) Світло горить постійно під час виконання циклу і блимає у кінці циклу (режим за замовчуванням).

Якщо встановлено відкладений запуск, світло горить або протягом перших кількох секунд, або постійно під час зворотного відліку, у залежності від того, який режим було встановлено: б) або с).

Світло згасає при кожному відкриванні дверцят. Щоб обрати бажаний режим, увімкніть машину, натисніть та утримуйте кнопку «Р», поки на дисплеї не з'явиться одна з трьох літер, натискайте кнопку «Р», поки не досягнете літери бажаного режиму, натисніть та утримуйте кнопку «Р», щоб підтвердити вибір.

# ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

## 1. ПЕРЕВІРКА ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ

Переконайтеся, що посудомийна машина підключена до водопроводу і що кран відкритий.

## 2. УВІМКНЕННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ

Відкрийте дверцята і натисніть кнопку «УВІМКН./ВИМКН.».

## 3. ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ

(див. «ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ»)

## 4. НАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧОГО ЗАСОБУ

(див. «ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ»).

## 5. ВИБІР ПРОГРАМИ І НАЛАШТУВАННЯ ЦИКЛУ

Оберіть найбільш підходящу програму відповідно до типу посуду і ступеню його забруднення (див. «ОПИС ПРОГРАМ»), натискаючи кнопку **P**.

Виберіть потрібні опції (див. «ОПЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ»).

## 6. ПУСК

Початок циклу миття при закритті дверцят. У момент запуску програми пролунає звуковий сигнал.

## 7. ЗАВЕРШЕННЯ ЦИКЛУ МИТТЯ

Під час завершення циклу миття лунають звукові сигнали та блимає число циклу миття на дисплеї. Відкрийте дверцята і вимкніть прилад, натиснувши кнопку **УВІМКН./ВИМКН.**

Зачекайте кілька хвилин перед тим, як витягнути посуд, щоб уникнути опіків.

Розвантажте кошики, починаючи з нижнього.

Через певний тривалий період простою машина автоматично вимикається, щоб мінімізувати споживання електроенергії.

Якщо посуд незначно забруднений або якщо його промивали водою перед тим, як покласти до посудомийної машини, слід відповідно зменшити використовувану кількість миючого засобу.

## ЗМІНА ДІЮЧОЇ ПРОГРАМИ

У разі неввірного вибору програми можна змінити її за умови, що її виконання тільки почалося: відкрийте дверцята (**остерігайтеся ГАРЯЧОЇ ПАРИ!**), натисніть і утримуйте кнопку «УВІМКН./ВИМКН.», машина вимкнеться.

Знову увімкніть машину за допомогою кнопки «УВІМКН./ВИМКН.» і оберіть новий цикл миття та будь-які бажані опції; початок циклу миття при закритті дверцят.

## ДОДАВАННЯ ПОСУДУ

Не вимикаючи машину, відкрийте дверцята (**остерігайтеся ГАРЯЧОЇ ПАРИ!**) і покладіть посуд до посудомийної машини. Закрийте дверцята, і цикл розпочнеться з того моменту, на якому він був перерваний.

## НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ВИМКНЕННЯ

Якщо під час циклу миття буде відчинено дверцята або якщо станеться збій у електромережі, цикл буде зупинено. Виконання циклу почнеться з того моменту, на якому він був перерваний, коли дверцята будуть закриті або коли буде відновлено постачання електроенергії.

Для отримання додаткової інформації про функції можна замовити або завантажити з Інтернету «Посібник з використання та догляду», дотримуючись інструкцій на останній сторінці.  [www](#)

# ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

## ПОРАДИ

Перед завантаженням кошиків видаліть з посуду усі залишки їжі та очистіть скляні поверхні. **Не потрібно промивати їх заздалегідь під проточною водою.**

Розташовуйте посуд таким чином, щоб він міцно утримувався на місці і не міг перекинутися; і розташовуйте контейнери таким чином, щоб отвори були низу, а увігнуті/опуклі частини нахилени, для того, щоб вода потрапляла на всі поверхні і вільно стікала.

**Попередження:** кришки, ручки, піддони і сковорідки з ручками не повинні перешкоджати обертанню розпилювачів.

Кладіть будь-які дрібні предмети у кошик для столових приборів.

Дуже забруднений посуд і сковорідки необхідно розміщувати у нижньому кошику, тому що у цій частині машини водяні струмені сильніші, завдяки чому досягається вища продуктивність миття. Після завантаження посуду у прилад переконайтеся, що розпилювачі можуть вільно обертатися.

## ГІГІЕНА

Щоб уникнути виникнення запаху і осаду, який може накопичуватися у посудомийній машині, щонайменше один раз на місяць необхідно запускати високотемпературну програму. Щоб очистити прилад, використовуйте чайну ложку миючого засобу і запустіть цикл без завантаження посуду.

## НЕПРИДАТНИЙ ПОСУД

- Дерев'яний посуд і столові прибори.
- Тонкий декоративний скляний посуд, вироби декоративно-прикладного мистецтва та антикварний посуд. Їх оздоблення нестійке.
- Частини з синтетичного матеріалу, які не витримують дію високих температур.
- Мідний і олов'яний посуд.
- Посуд, забруднений золою, воском, мастилом або чорнилом.


Кольори скляного оздоблення і алюмінієвих/срібних деталей можуть змінюватися і зникати в процесі миття. Деякі типи скла (наприклад, кришталевий посуд) можуть також стати непрозорими після декількох циклів миття.

## ПОШКОДЖЕННЯ СКЛА І ПОСУДУ

- Використовуйте тільки такий скляний і фарфоровий посуд, який згідно рекомендацій його виробника можна безпечно мити у посудомийній машині.
- Використовуйте делікатний миючий засіб, що підходить для посуду
- Витягайте скляний посуд і столові прилади з посудомийної машини відразу після закінчення циклу миття.

# ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ

## ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ

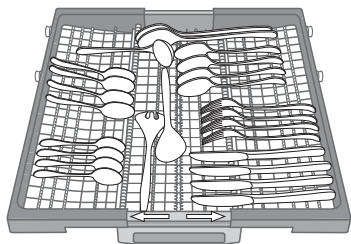


Третій кошик передбачено для розміщення столових приборів.

Розміщуйте столові прибори, як показано на малюнку.


Роздільне розташування столових приборів полегшує їх збирання після миття і дозволяє підвищити ефективність миття та сушіння.

**Ножі та інші столові прибори з гострими краями необхідно класти лезами донизу. Їх слід розміщувати лише у передній частині нижнього кошика.**

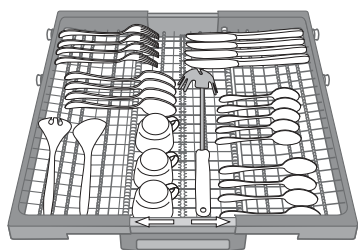

Геометрія кошика дозволяє розміщувати у середній частині такий маленький посуд, як кавові чашки.

## ВЕРХНІЙ КОШИК

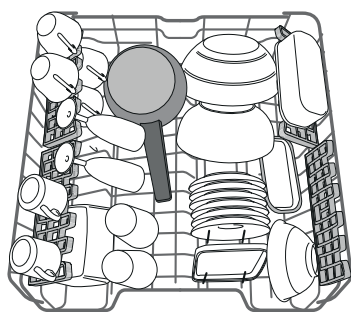

кошика)

Завантажуйте сюди легкий і крихкий посуд: склянки, чашки, блюдця, низькі салатниці.

(приклад завантаження для верхнього

## РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ВЕРХНЬОГО КОШИКА


Висоту верхнього кошика можна регулювати: верхнє положення дозволяє розміщувати у нижньому кошику об'ємний посуд, а встановлення більшості відкидних опор у нижньому положенні дозволяє вивільнити більше місця зверху і уникнути зіткнення з посудом, завантаженим у нижній кошик.

Верхній кошик оснащено **регулятором висоти верхнього кошика** (див. малюнок), не натискаючи на важелі підніміть його, просто тримаючи за бічні сторони, поки кошик не опиниться у верхньому положенні.

Для повернення у нижнє положення натисніть на важелі **A** на бічних сторонах кошика і перемістіть його вниз.

**Настійно рекомендуємо не виконувати регулювання висоти кошика, коли у ньому знаходиться посуд.**

**НІКОЛИ не піднімайте та не опускайте тільки одну зі сторін кошика.**

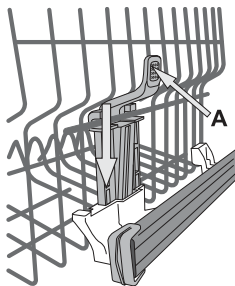


## СКЛАДАНІ ПОЛИЧКИ З РЕГУЛЮЄМИМ ПОЛОЖЕННЯМ

Бічні складані полицки можна розмістити на трьох різних рівнях, щоб оптимізувати розташування посуду усередині кошика.



Келихи можна надійно встановити на складаних полицках, вставивши ніжку кожного келиха у відповідний паз.

Для оптимального сушіння сильніше нахиліть складані полицки. Щоб відрегулювати нахил, потягніть за складану полицку, трохи посуňte її і встановіть у потрібне положення.

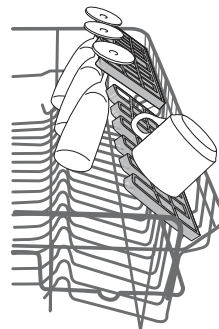

## НИЖНІЙ КОШИК

Призначений для кастрюль, кришок, тарілок, салатниць, столових приборів і т. ін. Великі тарілки і кришки мають бути ідеально розміщені з боків, щоб вони не заважали роботі розбризкувача.

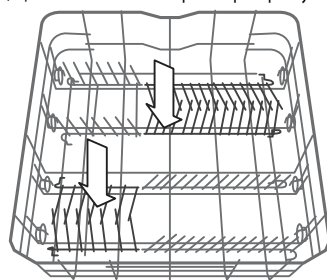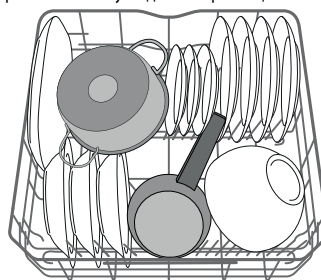

(приклад завантаження для нижнього кошика)

Нижній кошик має відкидні опори, які можна використовувати у вертикальному положенні при розміщенні тарілок або у горизонтальному (нижньому) положенні для завантаження кастрюль і салатниць.

## ФУНКЦІЯ ПАВЕР КЛІН У НИЖНЬОМУ КОШИКУ


У режимі ПАВЕР КЛІН® застосовуються спеціальні водяні струмені з задньої частини камери для більш інтенсивного миття сильно забрудненого посуду.

Розташувачи кастрюлі/горщики у напрямку компонента ПАВЕР КЛІН®, активуйте функцію «ПАВЕР КЛІН» на панелі.

Нижній кошик має містку зону, що являє собою спеціальну висувну підставку у її задній частині, яку можна використовувати для підтримання сковорідок з ручками або листів для випічки у вертикальному положенні, завдяки чому вони займають менше місця.

Як використовувати Павер клін®:

1. Відрегулюйте складані задні тримачі тарілок у зоні (G) Павер клін® для завантаження кастрюль.
2. Завантажте кастрюлі та горщики вертикально під нахилом до зони Павер клін®. Кастрюлі мають бути обернені до струменів потужного розпилення.

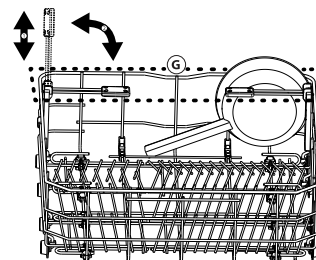

# ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

## ОЧИЩЕННЯ ВУЗЛА ФІЛЬТРУ





Регулярно очищуйте вузол фільтра, щоб не допускати забивання фільтрів і щоб використана вода могла вільно витікати.

Вузол фільтра складається з трьох фільтрів, які затримують залишки їжі з промивної води і забезпечують рециркуляцію води: для найбільш ефективного миття слід регулярно очищувати їх.

**Посудомийну машину не можна використовувати без фільтрів або з незакріпленим фільтром.**

Після кількох циклів миття перевіряйте вузол фільтра та за необхідності ретельно очищуйте його під проточною водою, використовуючи неметалічну щітку і дотримуючись інструкцій, наведених нижче:


1. Поверніть циліндричний фільтр **A** у напрямку проти годинникової стрілки і витягніть його (Мал. 1).
2. Зніміть фільтр кришки **B**, легко натискуючи на бічні стулки (Мал. 2).
3. Витягніть пластинчастий фільтр з нержавіючої сталі **C** (Мал. 3).
4. Перевірте уловлювач і видаліть усі залишки їжі. **НІКОЛИ НЕ ЗНИМАЙТЕ** захисну накладку насоса циклу миття (деталь чорного кольору) (Мал. 4).

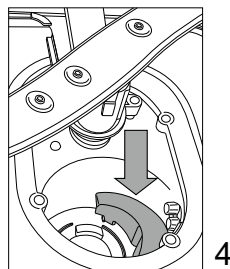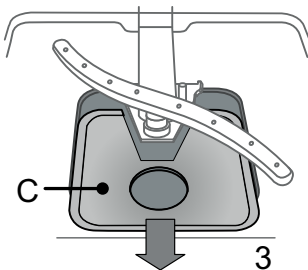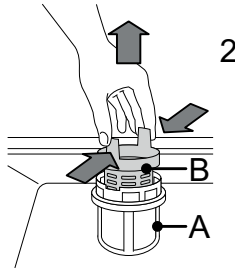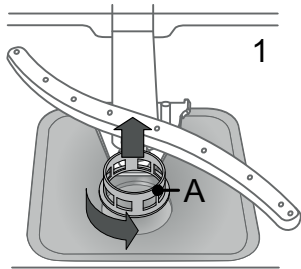


Після очищення фільтрів встановіть вузол фільтра на місце та закріпіть його у цьому положенні належним чином; це дуже важливо для ефективного функціонування посудомийної машини.

## ОЧИЩЕННЯ РОЗБРИЗКУВАЧІВ

В окремих випадках залишки їжі можуть затвердіти на розбризкувачах і блокувати отвори, призначені для розпилення води. Тому рекомендується час від часу перевіряти розбризкувачі і очищувати їх невеликою неметалевою щіткою.

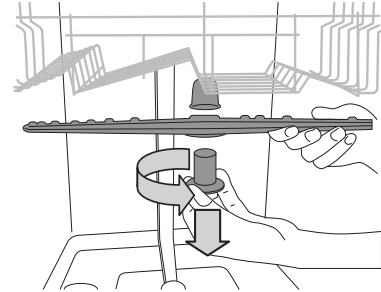

Щоб зняти верхній розбризкувач, поверніть пластмасове стопорне кільце проти годинникової стрілки. Верхній розбризкувач слід розташовувати таким чином, щоб сторона з великою кількістю отворів була спрямована вгору.

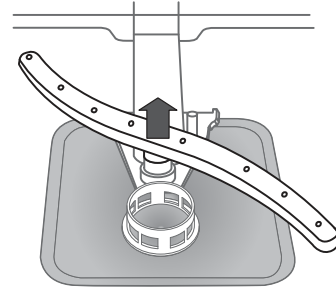

Нижній розприскувач можна зняти, потягнувши його вгору.

## ОЧИЩЕННЯ ШЛАНГУ ПОДАЧІ ВОДИ

Якщо водяні шланги нові або не використовувалися протягом тривалого часу, перед приєднанням пустіть по ним воду, щоб переконатися, що виходить чиста вода без будь-яких домішок. Якщо цей запобіжний захід не буде виконано, подачу води може бути заблоковано, через що посудомийна машина може пошкодитися.

# УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Прилад працює неправильно.  
Перш ніж звернутися до сервісного центру спробуйте вирішити проблему за допомогою наступного списку.

| ПРОБЛЕМИ                                                     | МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ                                                 | РІШЕННЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Посудомийна машина не запускається або не реагує на команди. | Прилад не підключений до розетки.                               | Вставте штекер у розетку електроживлення.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                              | Відключення електропостачання.                                  | При відновленні електропостачання посудомийна машина запуститься автоматично.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Дверцята машини не закриті.                                     | Енергійно натискуйте на дверцята, поки не почуєте звук «кляцання».                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                              | Прилад не реагує на команди.                                    | Вимкніть прилад, натиснувши кнопку «УВИМКН./ВИМКН.», приблизно через хвилину увімкніть його знову і скиньте програму.                                                                                                                                                                               |
| З посудомийної машини не витікає вода.                       | Цикл миття ще не закінчено.                                     | Зачекайте, поки закінчиться цикл миття.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              | Зливний шланг вигнутий.                                         | Переконайтеся, що зливний шланг не вигнутий (див. ІНСТРУКЦІЮ З УСТАНОВЛЕННЯ).                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                              | Трубу зливної системи заблоковано.                              | Очистіть трубу зливної системи.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | Фільтр закупорений залишками їжі                                | Очистіть фільтр (див. «ОЧИЩЕННЯ ВУЗЛА ФІЛЬТРУ»).                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Посудомийна машина породжує надмірний шум.                   | Посуд деренчить.                                                | Правильно розташуйте посуд (див. «ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ»).                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                              | Виробляється надмірна кількість піни.                           | Неправильно відміряно потрібну кількість миючого засобу або він не підходить для використання у посудомийних машинах (див. НАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧОГО ЗАСОБУ). Перезапустіть посудомийну машину, натиснувши кнопку «ЗЛИВ» (див. «ОПЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ»), і запустіть нову програму без миючого засобу. |
| Посуд не очищено.                                            | Посуд було неправильно розміщено.                               | Правильно розташуйте посуд (див. «ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ»).                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                              | Розбризкувач не може вільно обертатися, йому перешкоджає посуд. | Правильно розташуйте посуд (див. «ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ»).                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                              | Цикл миття занадто м'який.                                      | Виберіть відповідний цикл миття (див. «ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ»).                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                              | Виробляється надмірна кількість піни.                           | Неправильно відміряно потрібну кількість миючого засобу або він не підходить для використання у посудомийних машинах (див. НАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧОГО ЗАСОБУ).                                                                                                                                     |
|                                                              | Кришку відділення ополіскувача не закрито належним чином.       | Переконайтеся, що кришку дозатора ополіскувача закрито.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              | Фільтр забруднений або забитий.                                 | Очистіть вузол фільтра (див. «ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»).                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | Відсутня сіль.                                                  | Наповніть бачок для солі (див. НАПОВНЕННЯ БАЧКА ДЛЯ СОЛІ).                                                                                                                                                                                                                                          |

## ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

Паспорт виробу, який містить дані з електроспоживання для цього приладу, можна завантажити на веб-сайті Whirlpool [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## ЯК ОТРИМАТИ «ПОСІБНИК З ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯДУ»

> Завантажте «Довідник із використання та догляду» з нашого веб-сайту [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (можна використати цей QR-код), вказавши комерційний код виробу.

> Або зверніться до нашого центру післяпродажного обслуговування клієнтів.



## ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Контактну інформацію можна знайти в гарантійному керівництві. Звертаючись до нашого центру післяпродажного обслуговування клієнтів, повідомте коди, зазначені на ідентифікаційній табличці вашого виробу.

